


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Arkana	2019-	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ

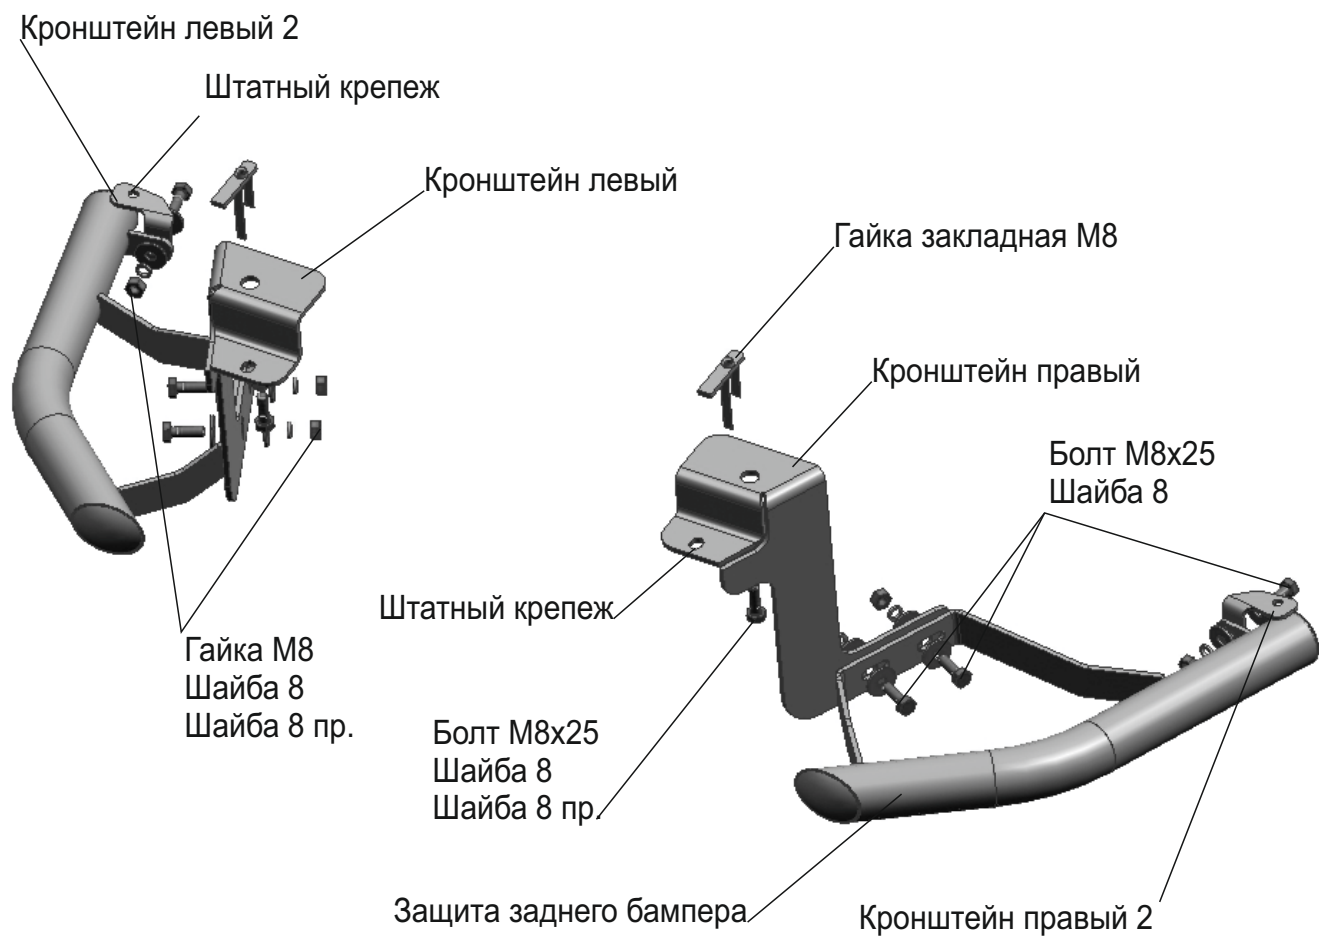

Инструкция по установке:

- 1. Вытащить резиновые заглушки и установить в открытые отверстия гайки закладные M8 (Рис.1).
- 2. Закрепить кронштейн 1 к установленной гайке закладной M8 болтом M8x25 и к усилителю бампера, используя штатный крепеж (Рис.2).
- 3. Закрепить кронштейн 2, используя штатный крепеж (Рис.3).
- 4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x25 и гаек M8 (Рис.4), отрегулировать положение.
- 5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	8 шт	24.0 Нм
Шайба 8	14 шт	
Шайба 8 пр	8 шт	
Гайка 8	6 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	1 шт
Кронштейн левый 2	1 шт	
Кронштейн правый 2	1 шт	

Рекомендации по установке:

- 1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- 2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4705.006 Защита заднего бампера d42 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Arkana	2019-	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.