

## Lexus LX450d


<b>Артикул:</b>	R.3210.007 Защита заднего бампера d76+d42 уголки
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2015
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х35.....	12	Шт.
2.Болт М12х1,25х30.....	2	Шт.
3.Шайба 10.....	22	Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	12	Шт.
5.Шайба 12.....	2	Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	2	Шт.
7.Гайка М10.....	10	Шт.
8.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
9.Кронштейн правый.....	1	Шт.
10.Кронштейн левый.....	1	Шт.
11.Балка правая.....	1	Шт.
12.Балка левая.....	1	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить левую и правую балки на отверстия в лонжеронах при помощи гаек фиксируемых М10 и болтов М10х35 (рис. 3).
4. Скрепить кронштейн и балку при помощи болта М10х35 и гайки М10.
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х35 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).

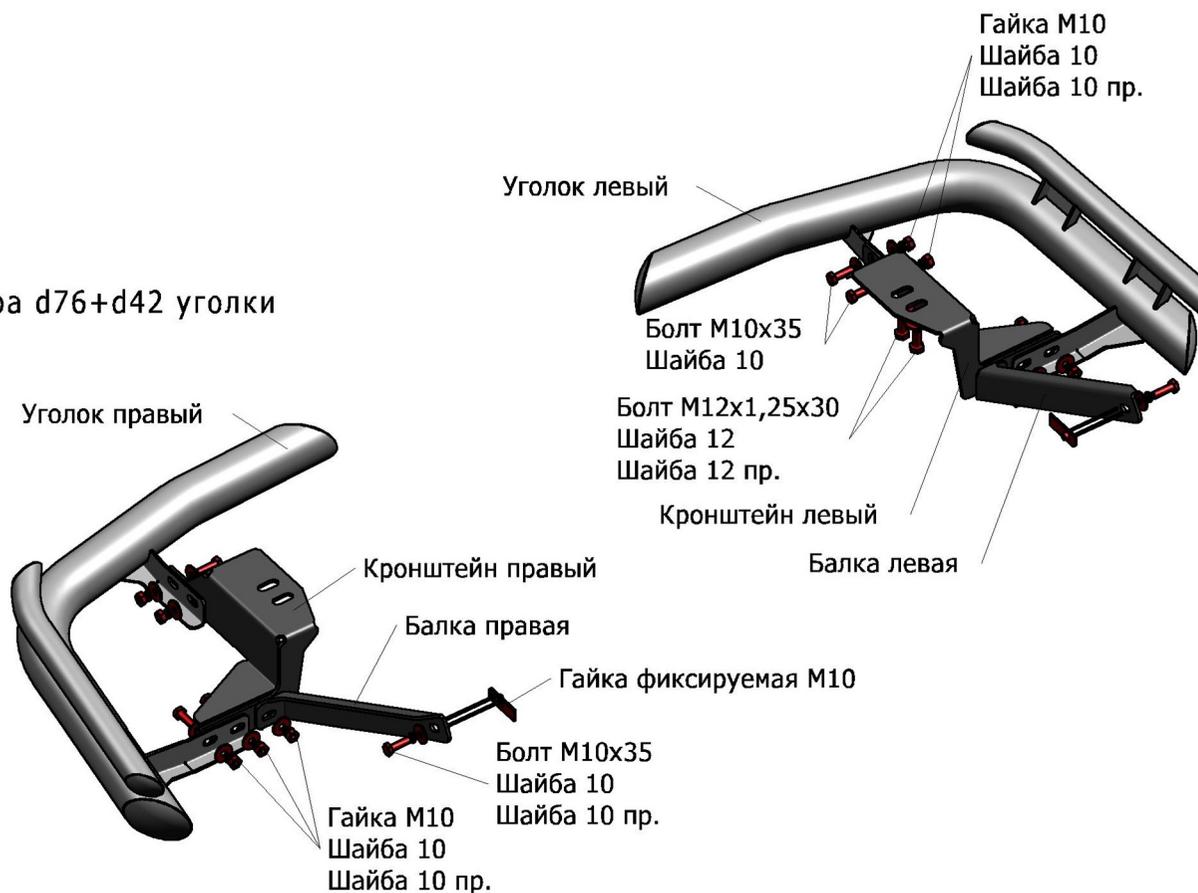

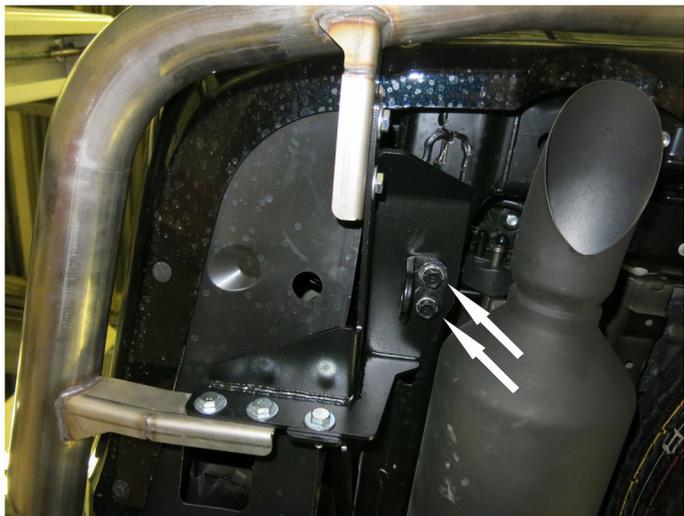


Рис.1

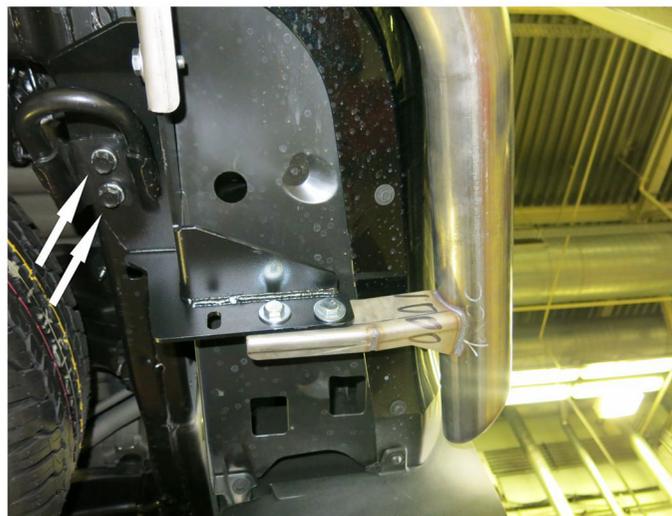


Рис.2

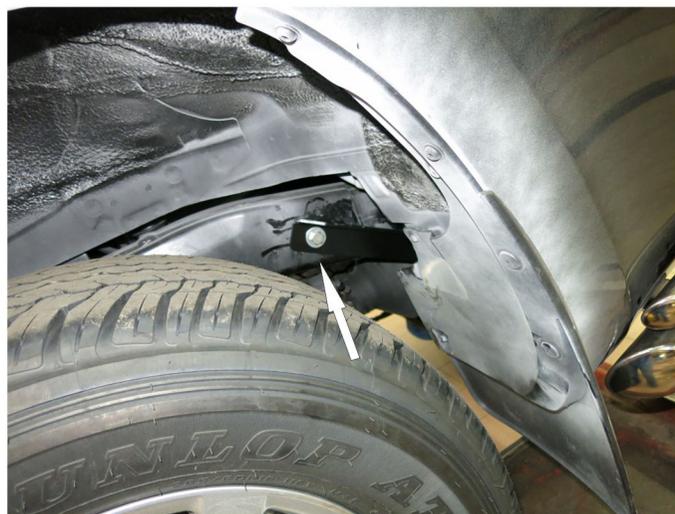


Рис.3