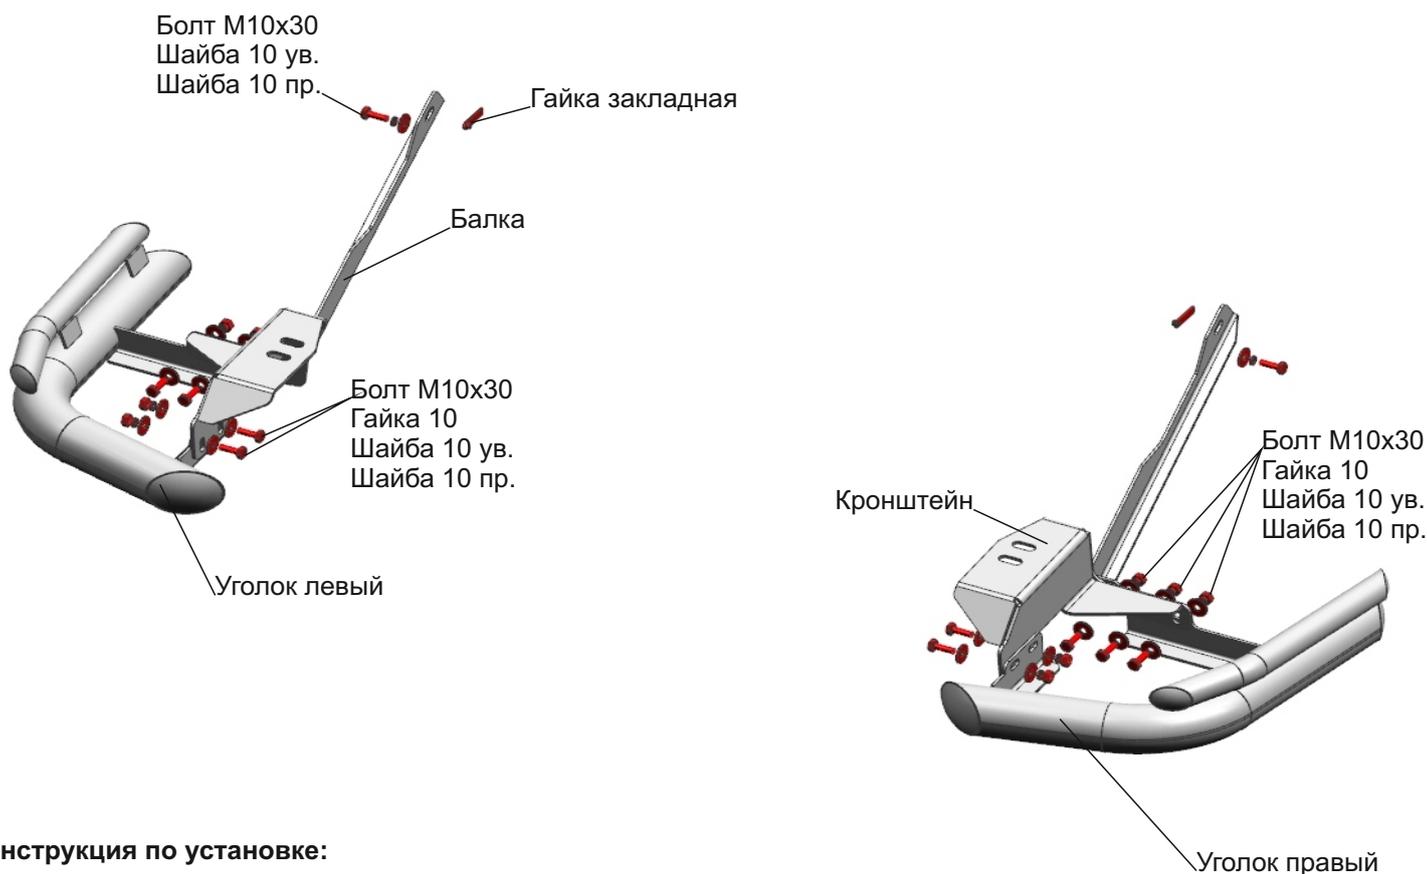


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Excalibur	2017-	Все	Все	Полный

**Инструкция по установке:**

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1а).
2. Установить правый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис.1а).
3. Снять пластиковые заглушки в задних частях лонжеронов автомобиля (рис.2).
4. Установить гайки закладные в отверстия в задних частях лонжеронов автомобиля (рис.2).
5. При помощи болта M10x30 установить левую и правую балки на установленные гайки закладные (рис.2).
6. При помощи болта M10x30 стянуть кронштейн и балку (рис.1б).
7. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить уголки на кронштейны (рис.1в).
8. Отрегулировать положение уголков.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Не рекомендуется использование пневмоинструмента.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	12 шт	47.0 Нм
Гайка 10	10 шт	
Гайка закладная	2 шт	
Шайба 10 ув.	22 шт	
Шайба 10 пр	12 шт	
Кронштейн	2 шт	
Балка	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5719.004 Защита заднего бампера d76+d42 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Excalibur	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2