


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5724.004 Защита заднего бампера d76+d42 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Executive Lounge	2019-	Все	Все	Полный

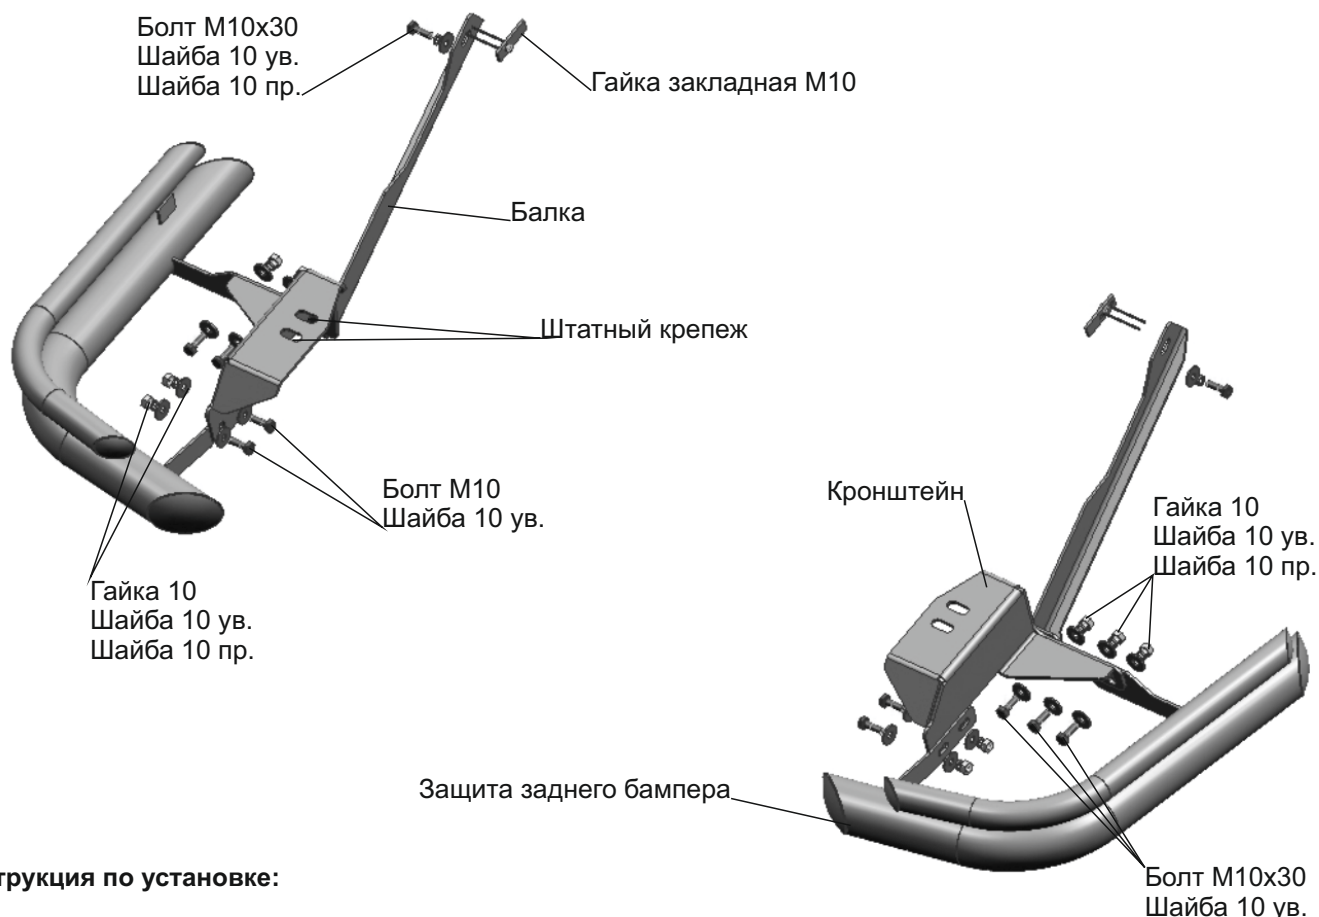

Инструкция по установке:

1. Установить кронштейны под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Снять пластиковые заглушки в задних частях лонжеронов автомобиля (рис. 3).
3. Установить гайки закладные M10 в отверстия в задних частях лонжеронов автомобиля (рис. 3).
4. При помощи болта M10x30 установить левую и правую балки на установленные гайки закладные (рис. 3).
5. При помощи болта M10x30 и гайки M10 стянуть кронштейн и балку (рис. 2).
6. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить уголки на кронштейны (рис. 1, 2).
7. Отрегулировать положение уголков.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	12 шт	47.0 Нм
Гайка 10	10 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Шайба 10 ув	22 шт	
Шайба 10 пр	12 шт	
Кронштейн	2 шт	
Балка	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5724.004 Защита заднего бампера d76+d42 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Executive Lounge	2019-	Все	Все	Полный

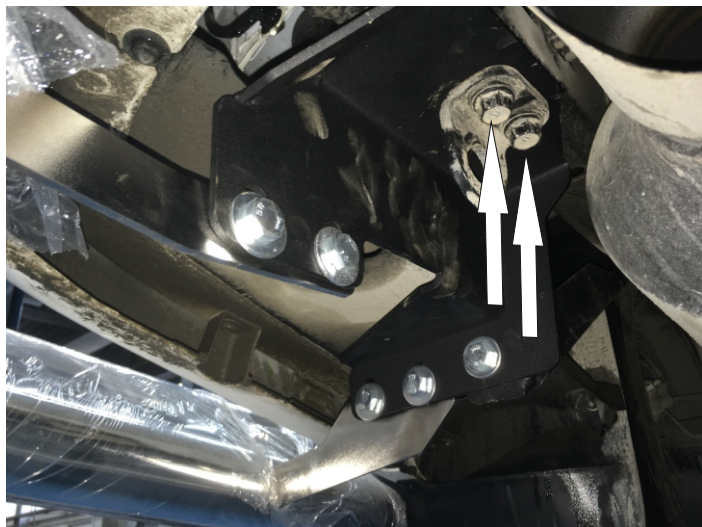


Рис. 1

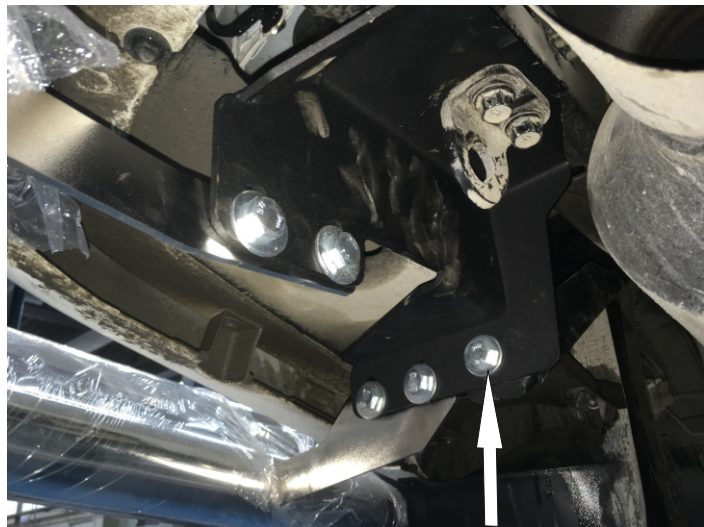


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4