


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5723.005 Защита заднего бампера d76+d42 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado Style	2019-	Все	Все	Полный

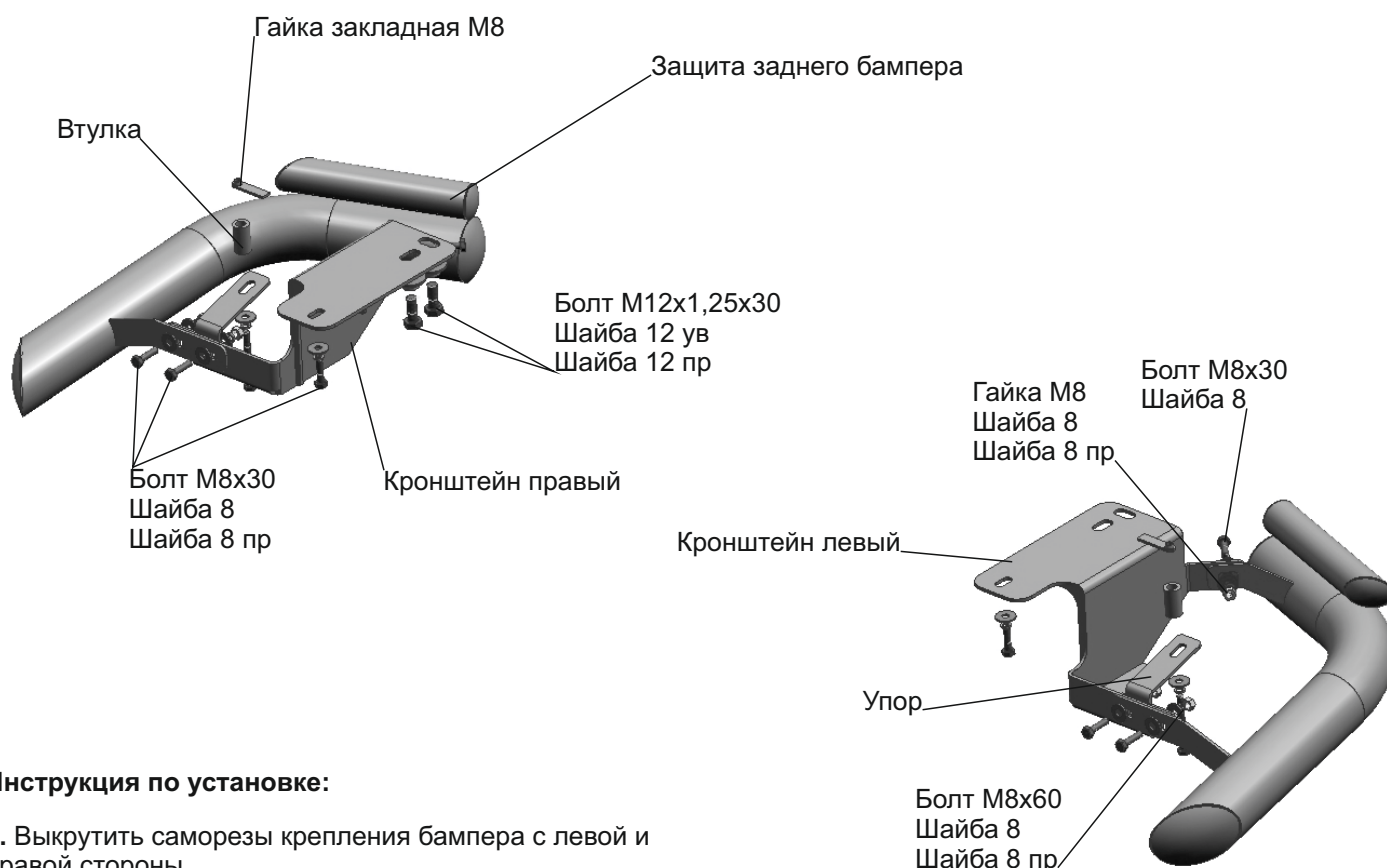

Инструкция по установке:

1. Выкрутить саморезы крепления бампера с левой и правой стороны.
2. Удалить штатные пластиковые клипсы для саморезов на лапах крепления бампера.
3. Установить упоры на лапы крепления бампера при помощи гаек закладных M8, втулок и болтов M8x60 (рис.3).
4. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1).
5. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис.2).
6. При помощи болтов M8x30 и гаек M8 установить уголки на кронштейны (рис.3).
7. Отрегулировать положение уголков.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M12x1,25x30	4 шт	70.0 Нм
Болт M8x60	2 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	8 шт	47.0 Нм
Гайка 8	6 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Шайба 12 ув	4 шт	
Шайба 12 пр	4 шт	
Шайба 8 ув	16 шт	
Шайба 8 пр	10 шт	
Втулка	2 шт	
Кронштейн	2 шт	
Упор	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5723.005 Защита заднего бампера d76+d42 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado Style	2019-	Все	Все	Полный



Рис. 1

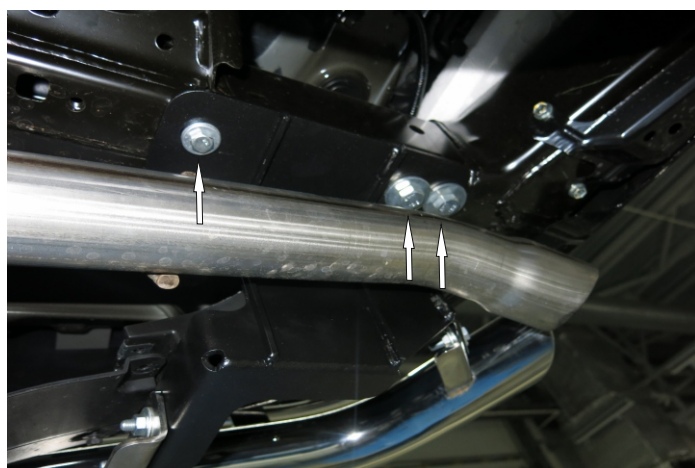


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4