


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	L200	2019-	2.4	Все	Полный

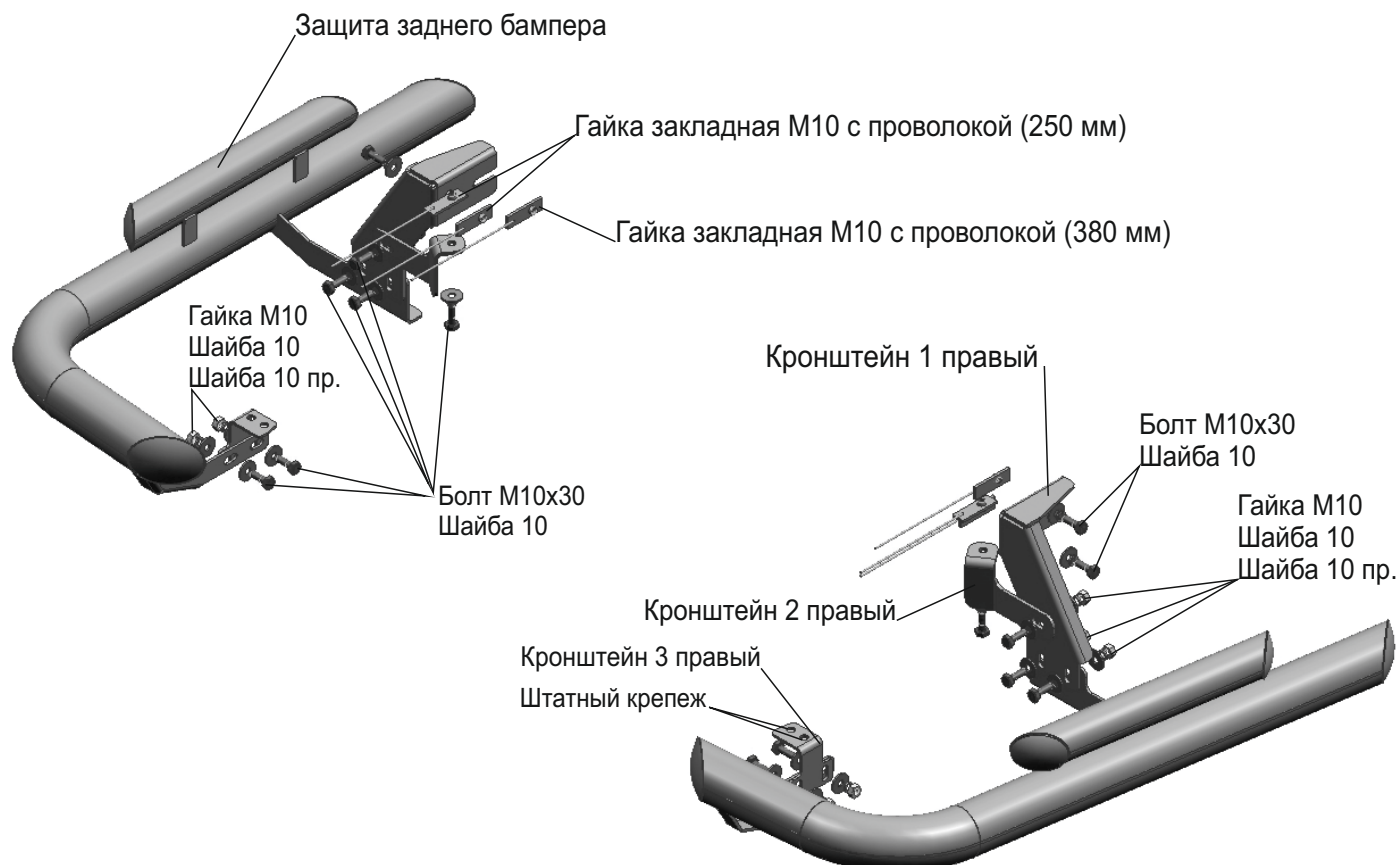

Инструкция по установке:

1. Закрепить кронштейны 1 к раме автомобиля при помощи гаек закладных M10 с проволокой (250 мм), гаек закладных M10 с проволокой (380 мм) и болтов M10x30 (Рис.1).
2. Закрепить кронштейны 2 к раме автомобиля при помощи гаек закладных M10 с проволокой (250 мм) и болтов M10x30 (Рис.2).
3. Скрепить между собой кронштейны 1 и 2 при помощи болтов M10x30 и гаек 10 (Рис.2).
4. Закрепить кронштейны 3, используя штатный крепеж (Рис. 3).
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	16 шт	47.0 Нм
Шайба 10	26 шт	
Шайба 10 пр	16 шт	
Гайка 10	10 шт	
Гайка закладная M10 с проволокой (250 мм)	4 шт	
Гайка закладная M10 с проволокой (380 мм)	2 шт	
Кронштейн 1 левый	1 шт	
Кронштейн 1 правый	1 шт	
Кронштейн 2 левый	1 шт	
Кронштейн 2 правый	1 шт	
Кронштейн 3 левый	1 шт	
Кронштейн 3 правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4016.006 Защита заднего бампера d76+d57 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	L200	2019-	2.4	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.