
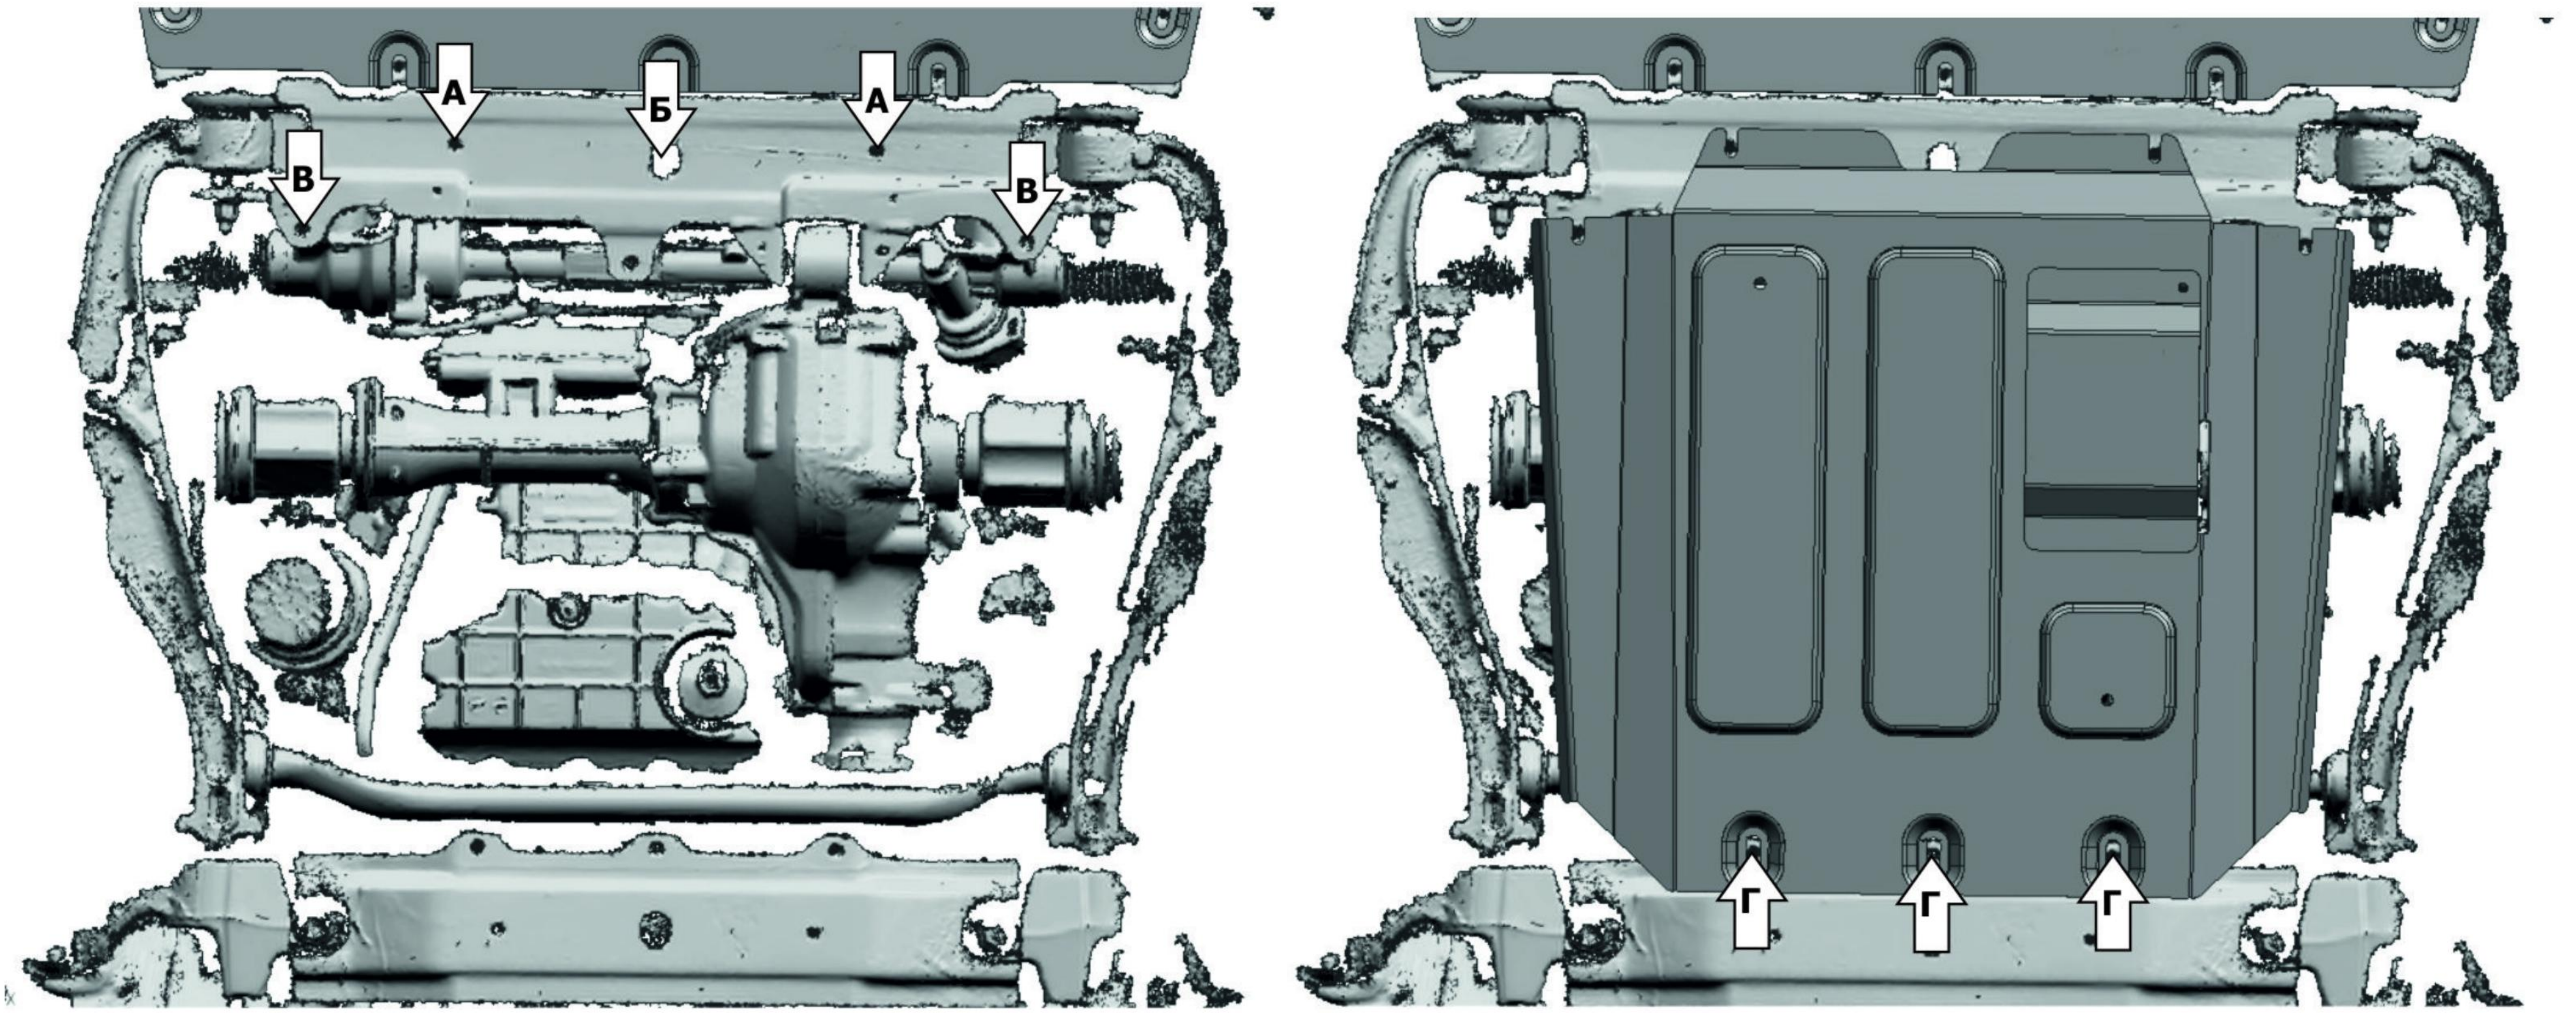


| МАРКА         | МОДЕЛЬ  | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ           | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|---------------|---------|----------------|------------------------------|---------|----------------|
| Mercedes Benz | G-Class | 2018-          | 4.0(421 л.с.), 4.0(585 л.с.) | АКПП    | ПЕРЕДНИЙ       |

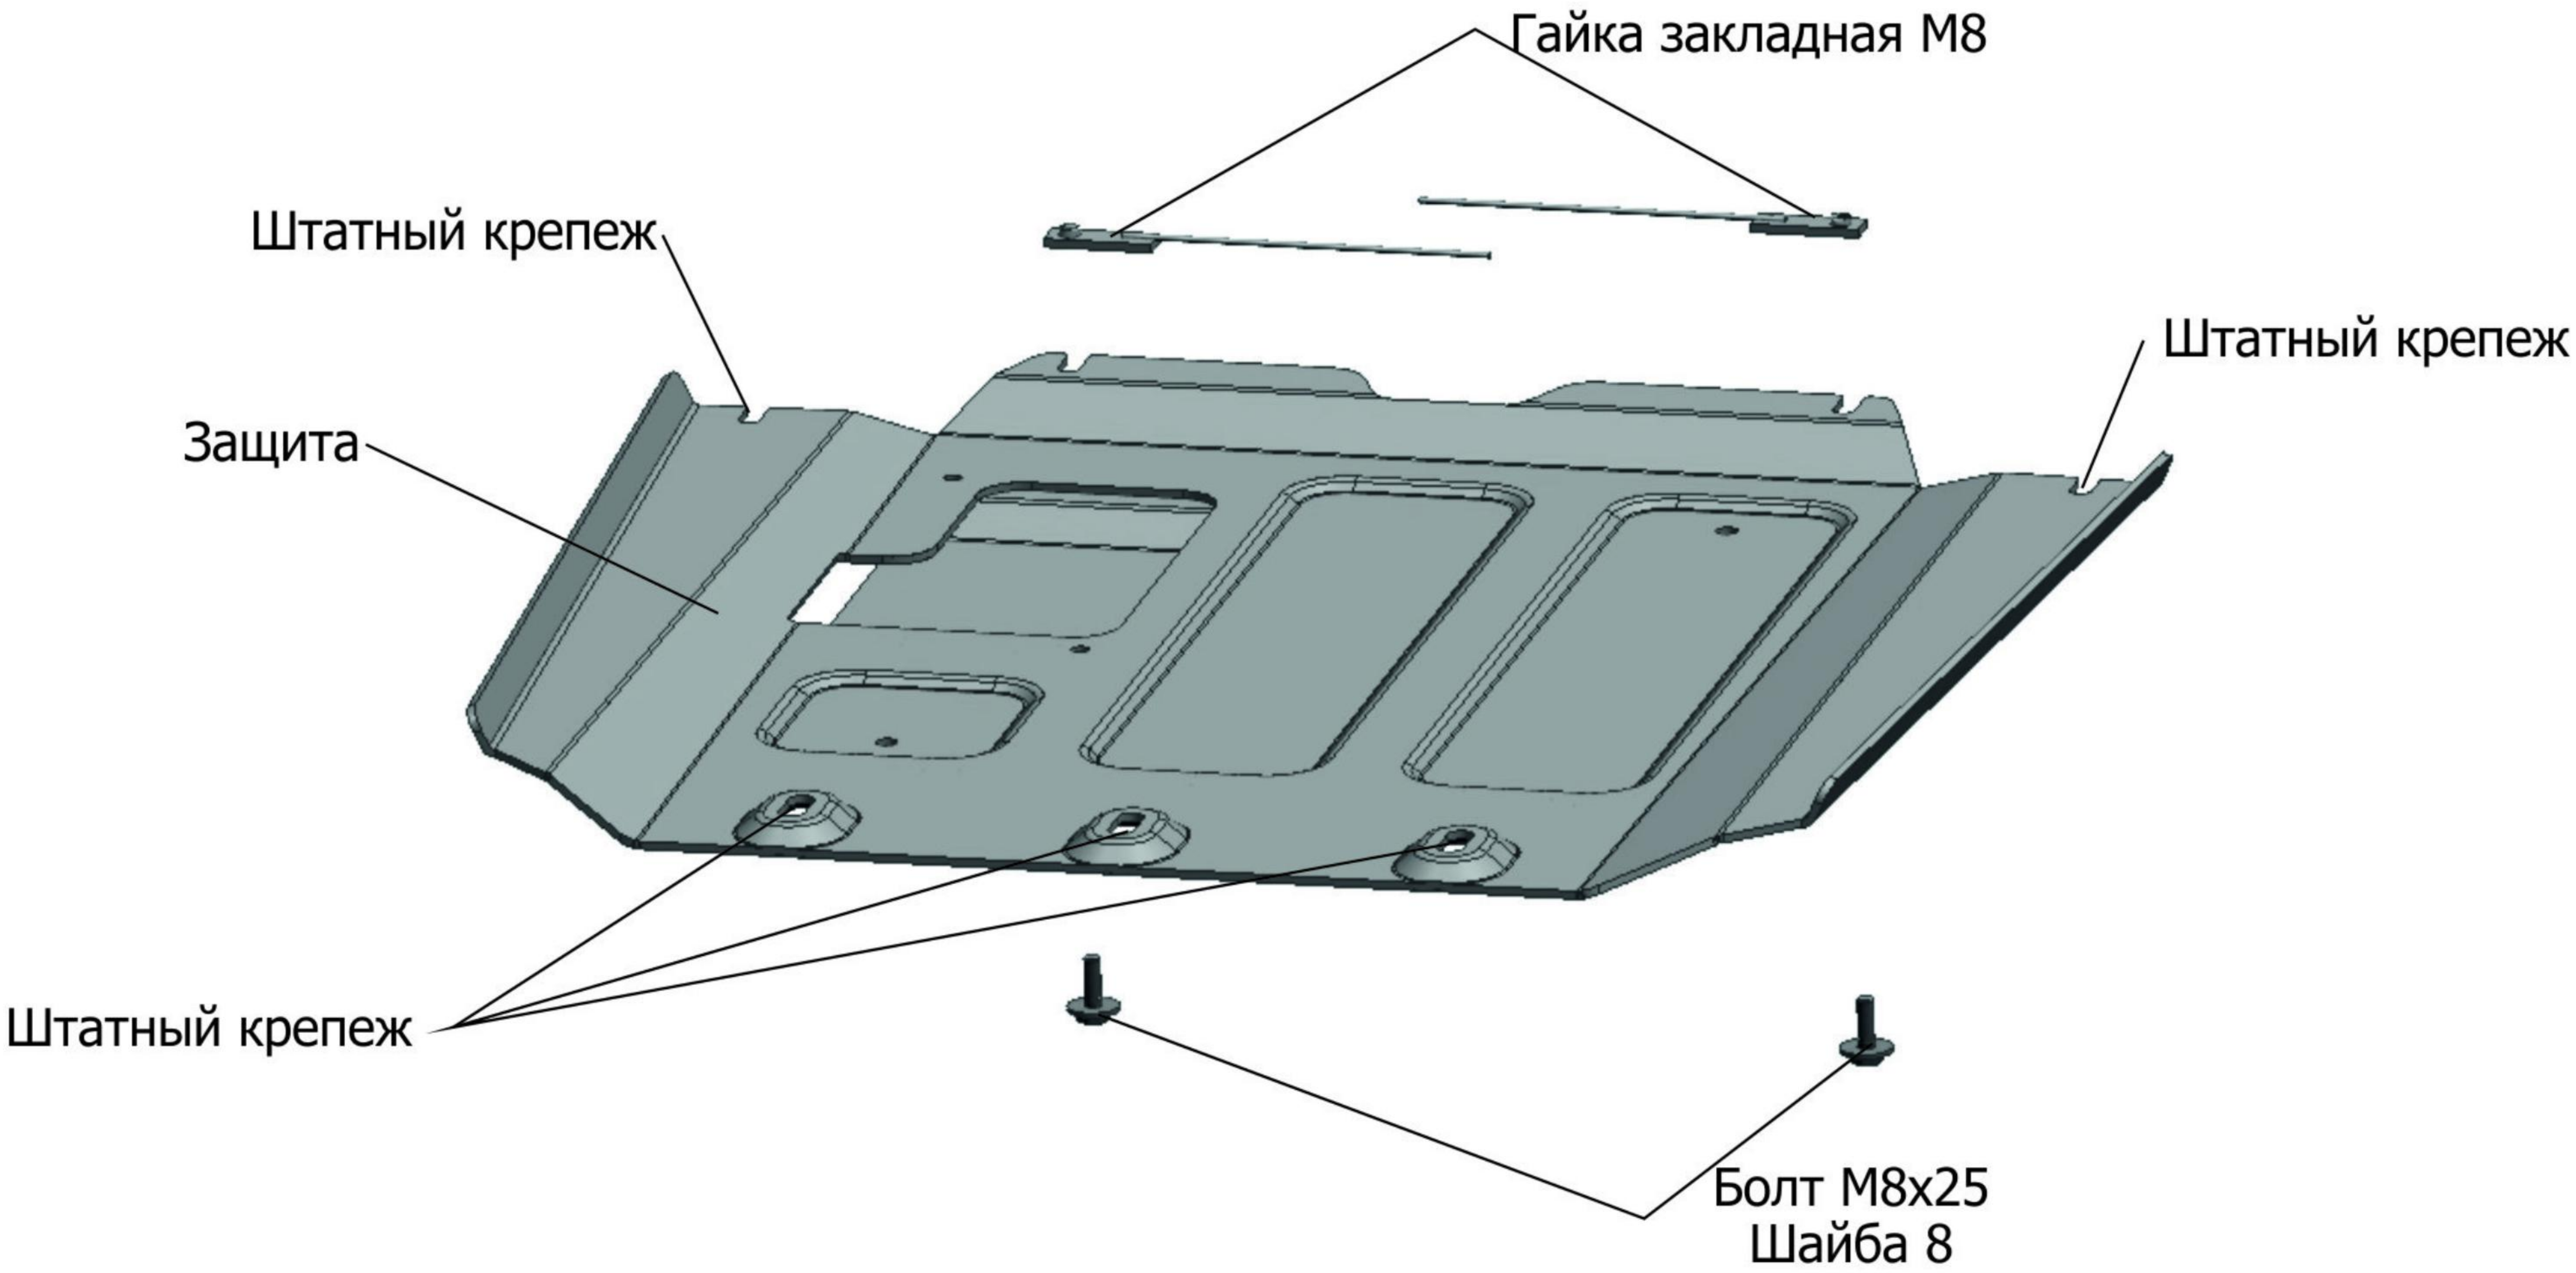

Инструкция по установке:

1. Снять штатную защиту.
2. Установить закладные гайки М8 над отверстиями (А) через отверстие (Б).
3. Закрутить на 2-3 оборота болты М8х25 в отверстия (А), а также штатный крепеж в отверстия (Б).
4. Завести переднюю часть защиты на установленный крепеж и закрепить штатным крепежом через отверстия (Г).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование       | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт М8х25         | 2 шт   | 24 Нм          |
| Шайба 8            | 2 шт   |                |
| Гайка закладная М8 | 2 шт   |                |
| Защита             | 1 шт   |                |