

HYUNDAI I40


Артикул:Сталь 111.2342.1 Защита картера и КПП
Алюминий 333.2342.1 Защита картера и КПП
Кузов: Все.
Год выпуска: 2012-2015; 2015-
Объем двигателя: 2,0i
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х30.....	5	Шт.
2. Болт М6х40.....	4	Шт.
3. Болт М6х50.....	2	Шт.
4. Болт М10х30.....	2	Шт.
5. Болт М10х40.....	2	Шт.
6. Втулка h=14 мм.....	4	Шт.
7. Втулка h=25 мм.....	2	Шт.
8. Гайка закладная М10.....	2	Шт.
9. Кронштейн.....	2	Шт.
10. Шайба 6.....	11	Шт.
11. Шайба 10.....	4	Шт.
12. Лючок.....	2	Шт.
13. Защита картера и КПП.....	1	Шт.
14. Заглушка.....	5	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10 в поперечную балку подрамника в задней части автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Закрепить кронштейны между лонжероном и боковыми пластиковыми пыльниками болтами М6х30.
4. Установить пластиковый пыльник.
5. Наметить на пыльнике точки для крепления защиты к кронштейнам.

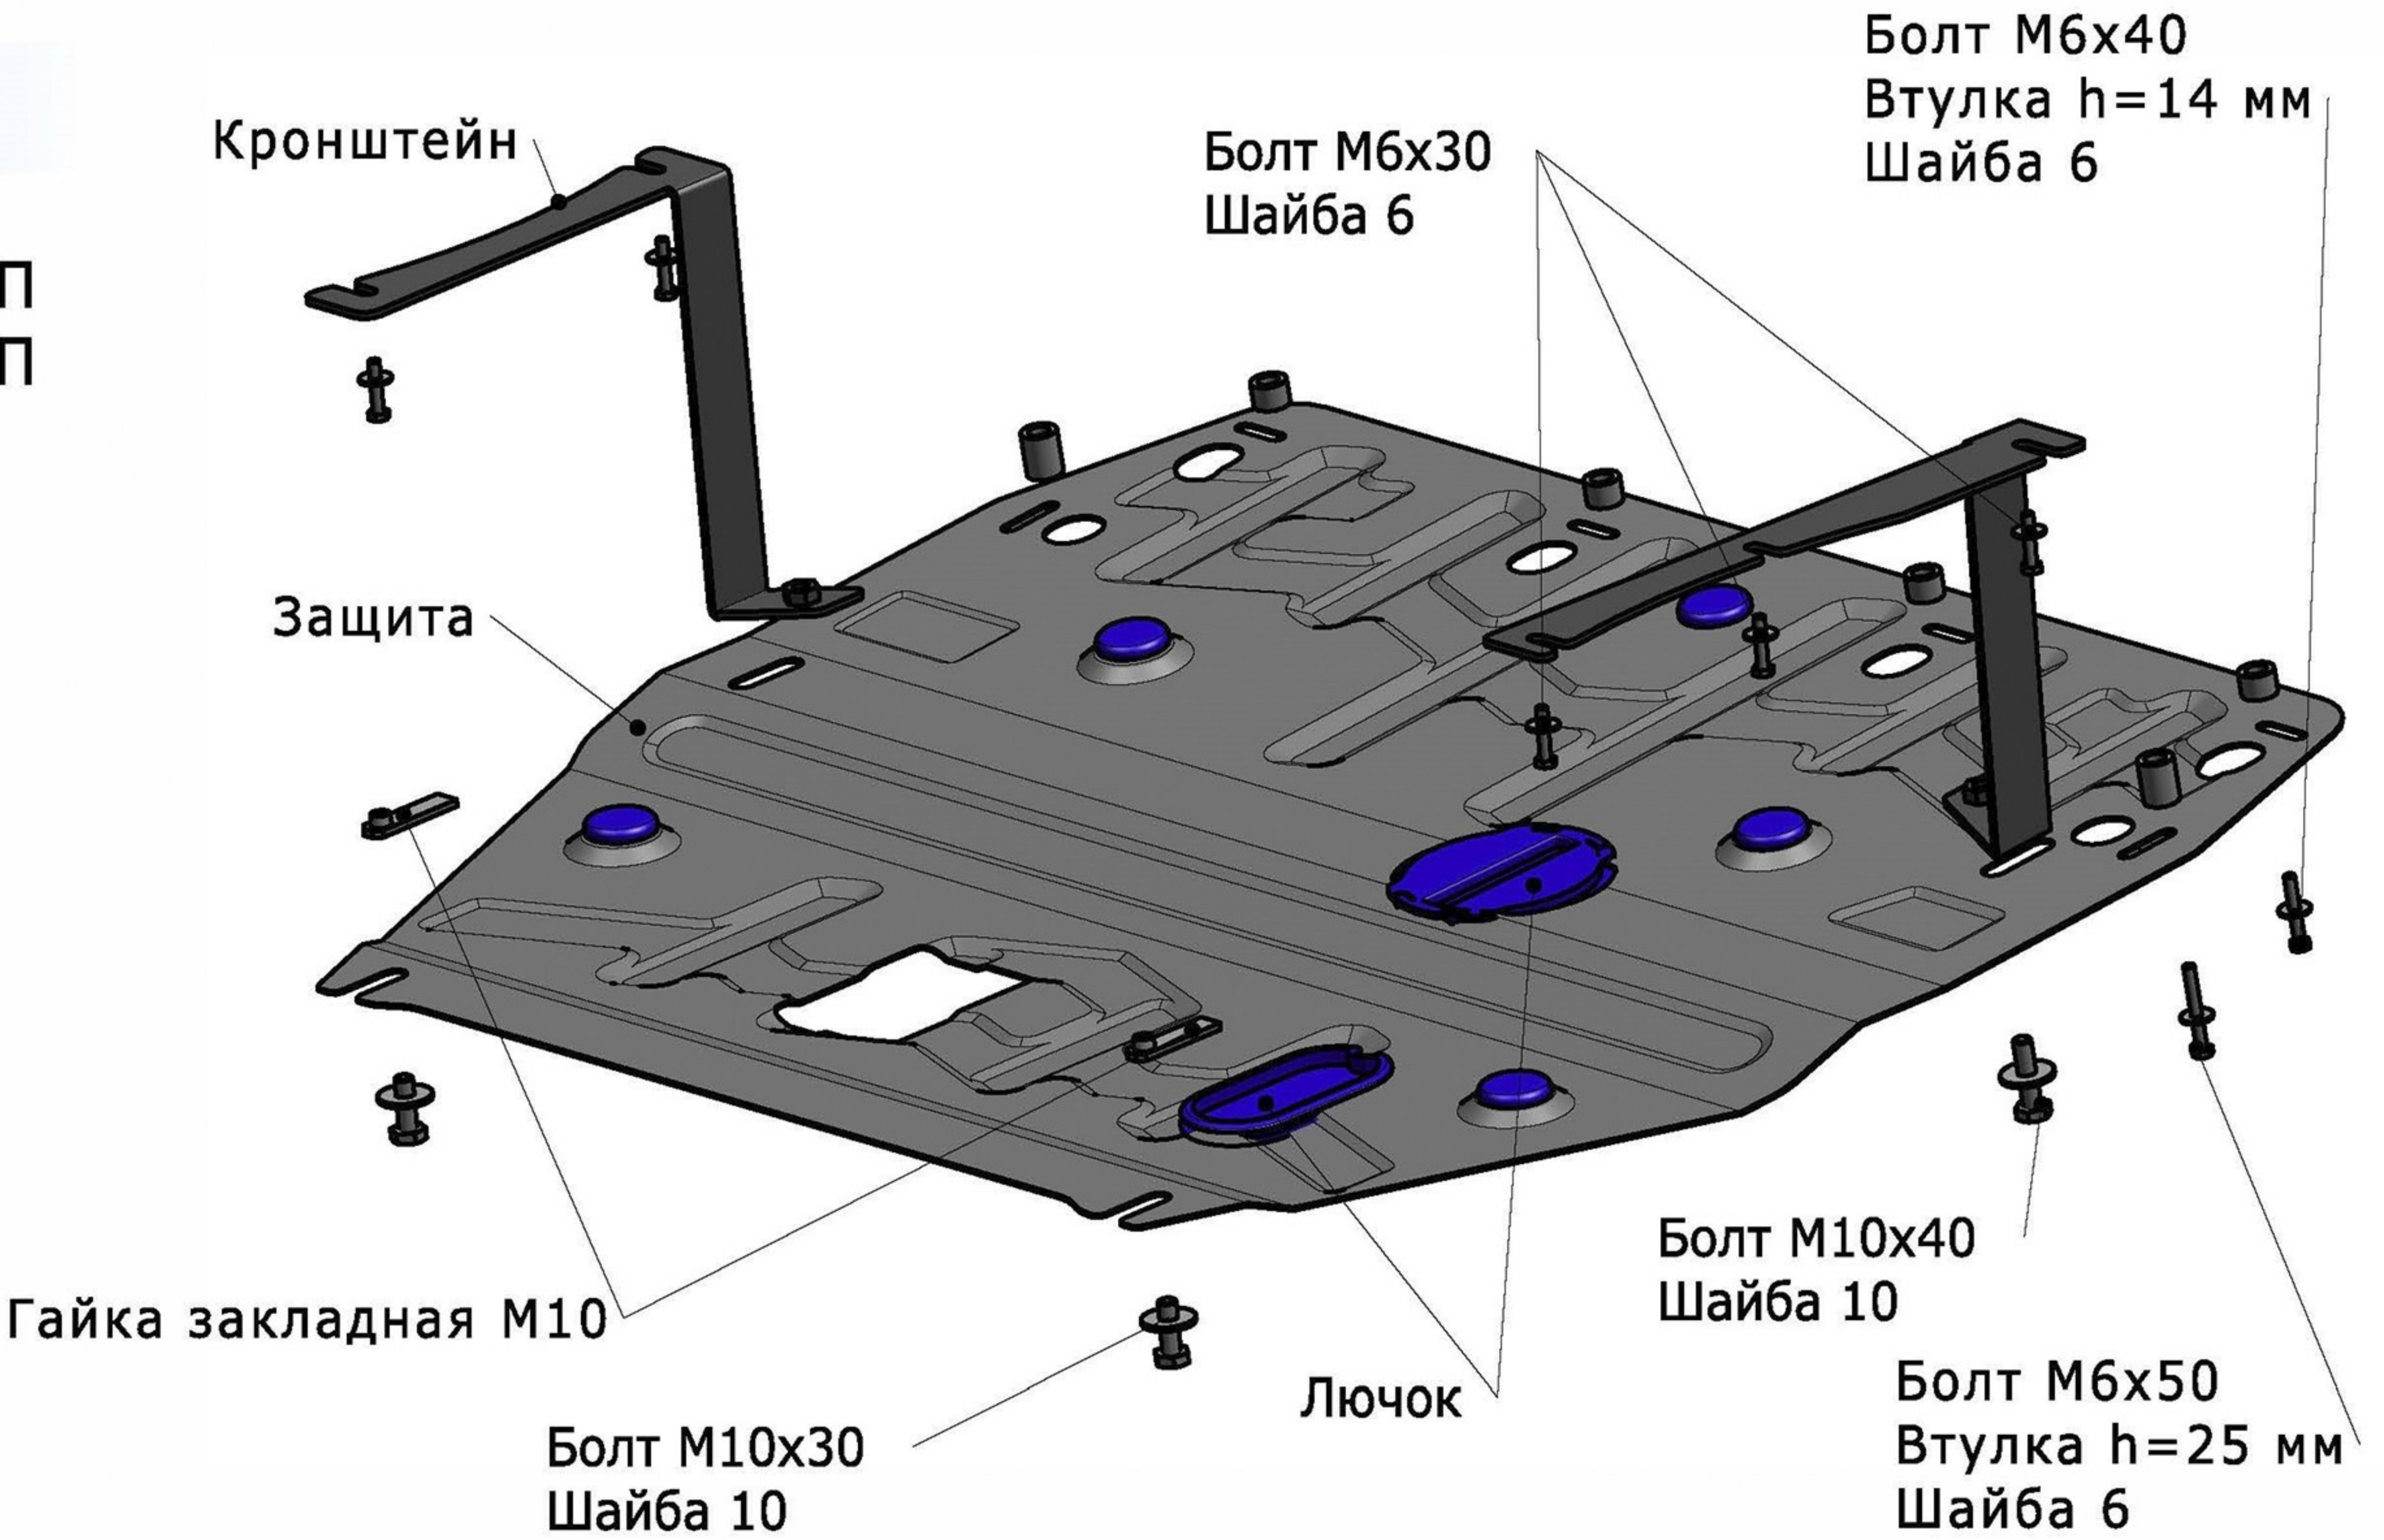

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Просверлить в штатном пыльнике намеченные отверстия.
7. Завести заднюю часть защиты двигателя на установленные болты М10х30. Закрепить среднюю часть защиты болтами М10х40 к установленным кронштейнам, переднюю часть крепить болтами М6х40 и болтами М6х50 через втулки h=14 мм и втулки h=25 мм, соответственно.
- 8.Затянуть все резьбовые соединения.



WWW.RIVALAUTO.COM