

KIA SORENTO


Артикул: Сталь	111.2823.1 Картер и КПП
Алюминий	333.2823.1 Картер и КПП
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012-
Объем двигателя:	2,4i; 2,2d
Тип КПП:	Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х30.....	2 шт.
2.Болт М10х30.....	4 шт.
3.Гайка закладная М8х50.....	2 шт.
4.Гайка закладная М10х65/15.....	2 шт.
5.Шайба 8.....	2 шт.
6.Шайба 10.....	4 шт.
7.Кронштейн левый.....	1 шт.
8.Кронштейн правый.....	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х65/10 в отверстия лонжеронов автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Надеть кронштейны левый и правый на установленные болты М10х30.
3. Установить гайки М8х50 в заднюю поперечную балку автомобиля и ввернуть в них болты М8х30 на несколько оборотов.
4. Установить штатный пыльник.

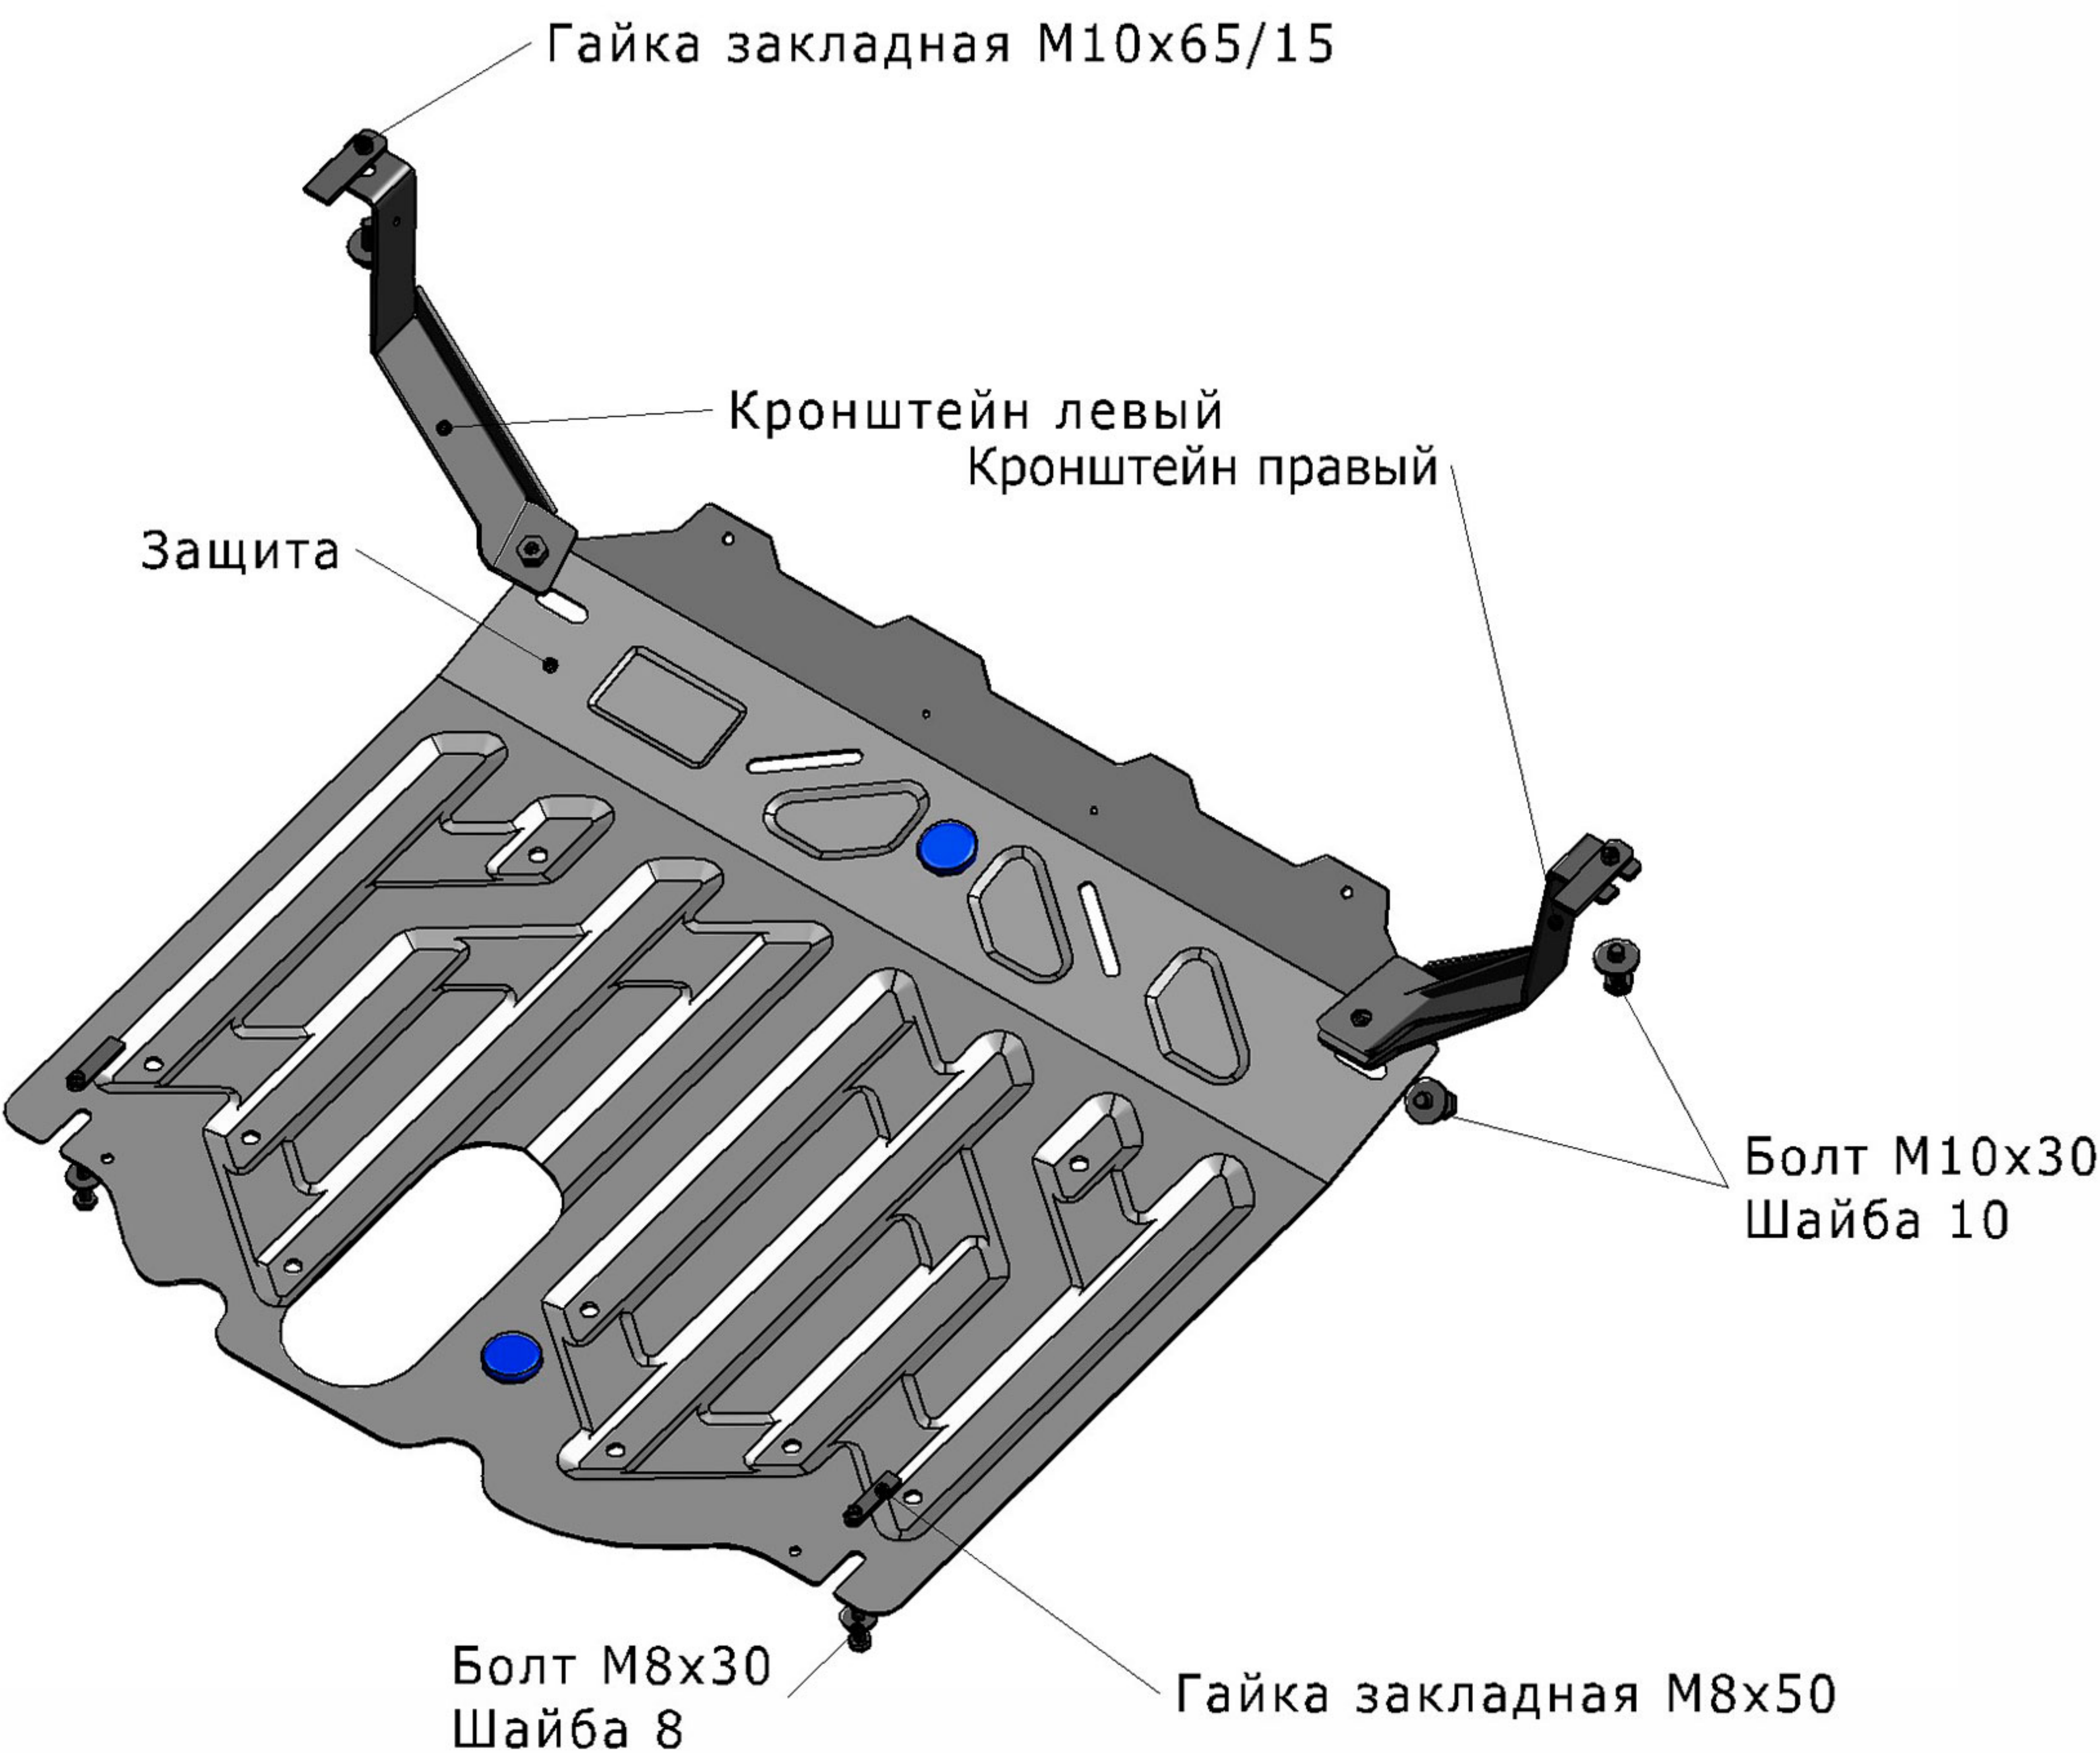

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
6. Завести защиту на установленные болты М8х30 сзади, спереди крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения . Использование пневмоинструмента запрещено.

