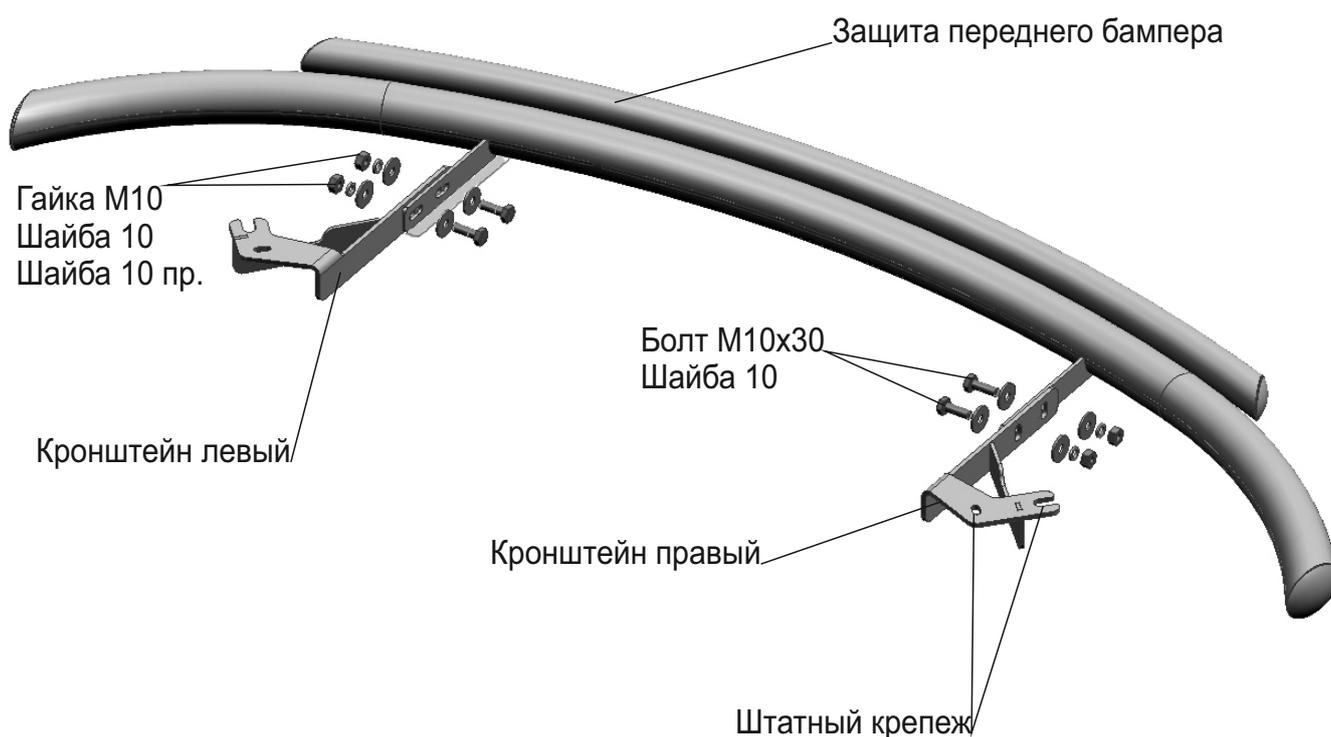


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Arkana	2019-	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ

**Инструкция по установке:**

1. Ослабить штатный болт (А) крепления подрамника (Рис.1).
2. Выкрутить болт (Б) штатного пыльника (Рис.1).
3. Завести кронштейн под ослабленный штатный болт крепления подрамника, закрепить выкрученным болтом штатного пыльника (Рис.2).
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10 (Рис.3) отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Шайба 10	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Гайка 10	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4705.001 Защита переднего бампера d57+d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Renault	Arkana	2019-	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ

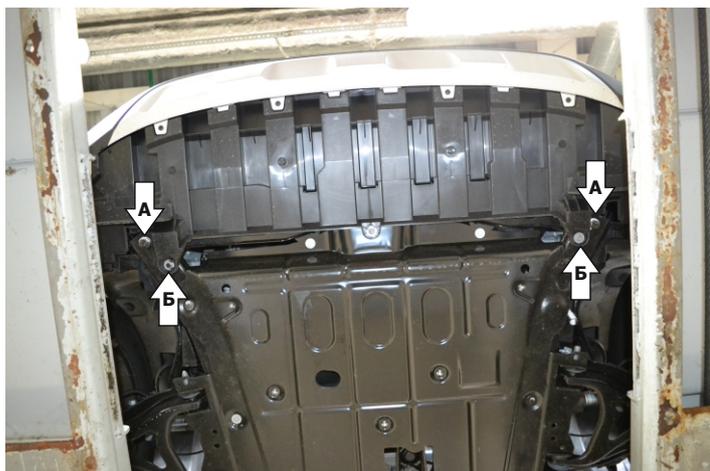


Рис. 1



Рис. 2

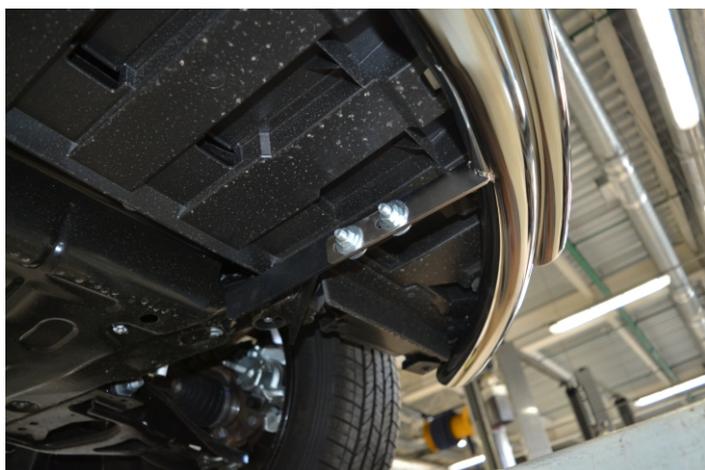


Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.