


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5724.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Executive Lounge	2019-	Все	Все	Полный

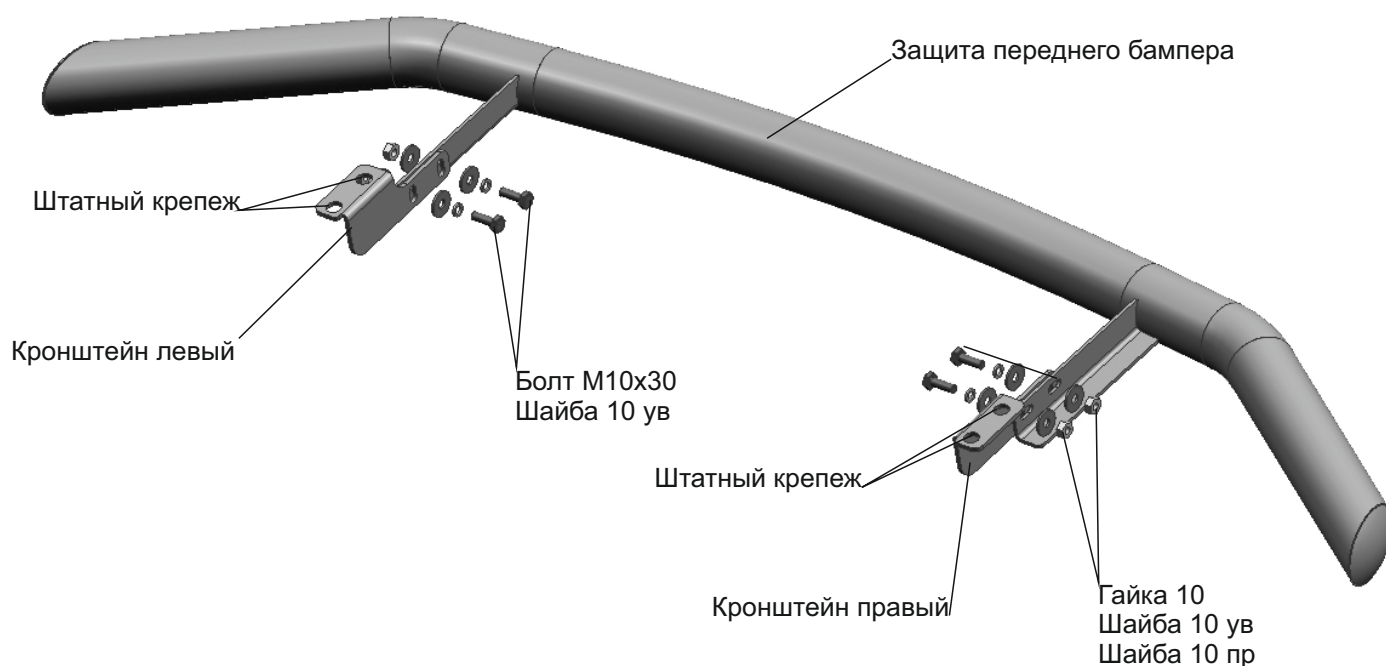

Инструкция по установке:

1. Открутить штатные болты креплений буксировочных петель в передней части автомобиля (Рис. 1).
2. Установить кронштейны на места крепления буксировочных петель. Кронштейны устанавливаются поверх буксировочных петель. (Рис. 2).
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (Рис. 2).
4. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Кронштейн	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5724.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Executive Lounge	2019-	Все	Все	Полный

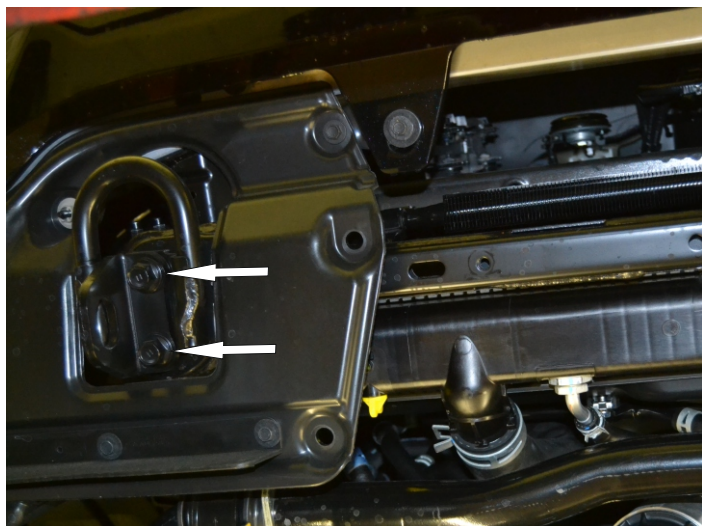


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3