


## Great Wall Hover H5

**Артикул:** R.2008.002 Защита переднего бампера d76+d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2011  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                          |    |     |
|--------------------------|----|-----|
| 1.Болт M10x30.....       | 8  | Шт. |
| 2.Болт M10x1,25x50.....  | 2  | Шт. |
| 3.Болт M8x35.....        | 2  | Шт. |
| 4.Болт M6x35.....        | 2  | Шт. |
| 5.Шайба 10.....          | 16 | Шт. |
| 6.Шайба 8.....           | 2  | Шт. |
| 7.Шайба 6.....           | 2  | Шт. |
| 8.Гайка M10.....         | 6  | Шт. |
| 9.Гайка M10x1,25.....    | 2  | Шт. |
| 10.Кронштейн правый..... | 1  | Шт. |
| 11.Кронштейн левый.....  | 1  | Шт. |
| 12.Уголок.....           | 2  | Шт. |

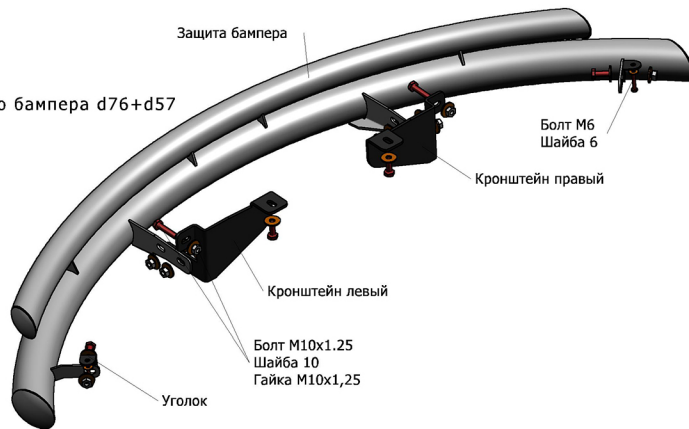

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Выкрутить штатный болт крепления усилителя бампера, заменить его болтом M10x1,25 из комплекта крепежа.
  - 2.Установить кронштейн, закрепить его гайкой M10x1,25 на болте M10x1,25.
  - 3.Закрепить кронштейн болтом M10 в штатном резьбовом отверстии подрамника.
  - 4.Закрепить боковые лапы защиты бампера, при помощи уголков, предварительно выкрутить винты крепления нижней части бампера.
  - 5.Установить защиту бампера, отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения.
- Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм).

