


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5720.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76+d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-2020	Все	Все	Полный

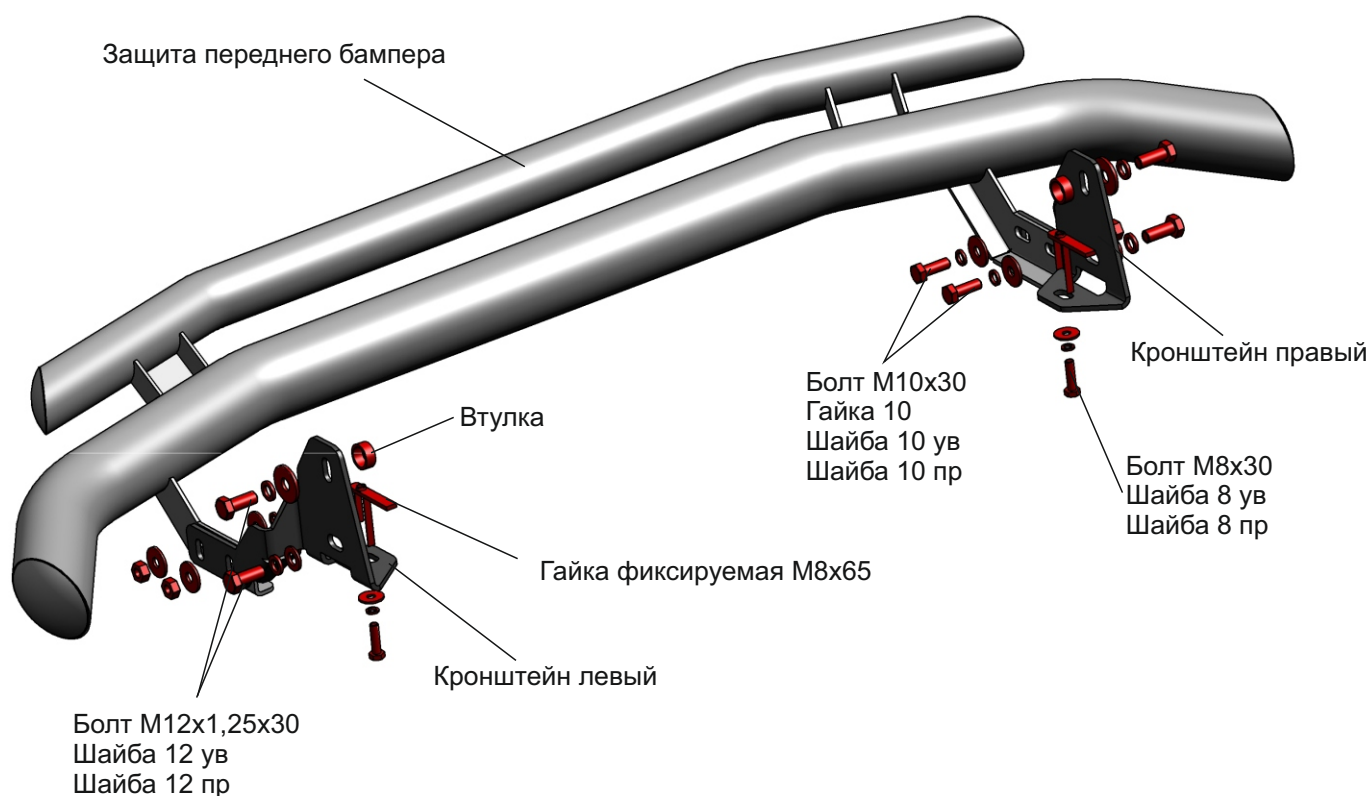

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M12x1,25x30	4 шт	70.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	2 шт	24.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Гайка фиксируемая M8x65	2 шт	
Втулка	2 шт	
Шайба 12 ув	4 шт	
Шайба 12 пр	4 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 8 ув	2 шт	
Шайба 8 пр	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник в передней части автомобиля;
2. Установить гайку фиксируемую M8x65 в отверстие в лонжероне (**рис.1**);
3. При помощи болта M8x30 и болта M12x1,25x30 установить кронштейны соответственно на гайку фиксируемую M8x65 и на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля (**рис.2**);
4. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (**рис.3**);
5. Затянуть все резьбовые соединения (**рис.4**).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5720.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76+d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-2020	Все	Все	Полный



Рис. 1 - Установка фиксируемых гаек

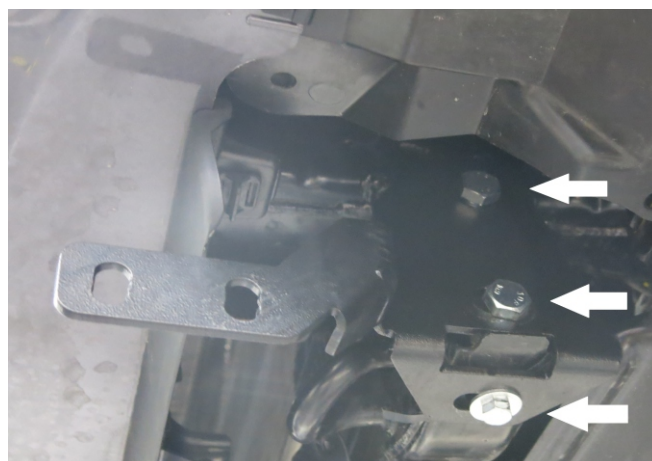


Рис. 2 - Установка кронштейнов

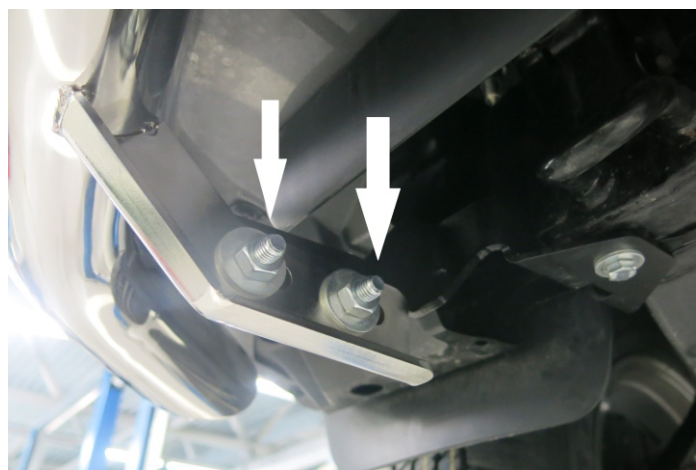


Рис. 3 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой