


Great Wall Hover H5

Артикул: R.2008.001 Защита переднего бампера d76+d57
Кузов: Все с профильной защитой картера.
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	8	Шт.
2.Болт M10x1,25x50.....	2	Шт.
3.Болт M8x35.....	2	Шт.
4.Болт M6x35.....	2	Шт.
5.Шайба 10.....	16	Шт.
6.Шайба 8.....	2	Шт.
7.Шайба 6.....	2	Шт.
8.Гайка M10.....	6	Шт.
9.Гайка M10x1,25.....	2	Шт.
10.Кронштейн правый.....	1	Шт.
11.Кронштейн левый.....	1	Шт.
12.Уголок.....	2	Шт.

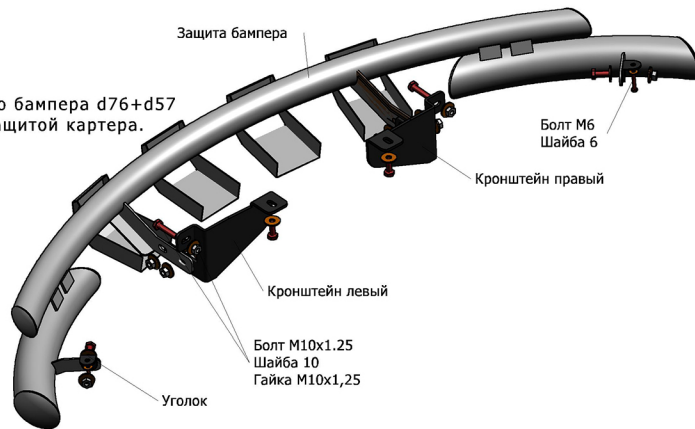

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Выкрутить штатный болт крепления усилителя бампера, заменить его болтом M10x1,25 из комплекта крепежа.
- 2.Установить кронштейн, закрепить его гайкой M10x1,25 на болте M10x1,25.
- 3.Закрепить кронштейн болтом M10 в штатном резьбовом отверстии подрамника.
- 4.Закрепить боковые лапы защиты бампера, при помощи угорков, предварительно выкрутить винты крепления нижней части бампера.
- 5.Установить защиту бампера, отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения.
Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм).

