


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА РАДИАТОРА ПОД
СИЛОВОЙ БАМПЕР


2111.9110.1.3/2333.9110.1.6

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Isuzu	D-Max	2012-2017; 2017-	2.5d	ВСЕ	ПОЛНЫЙ

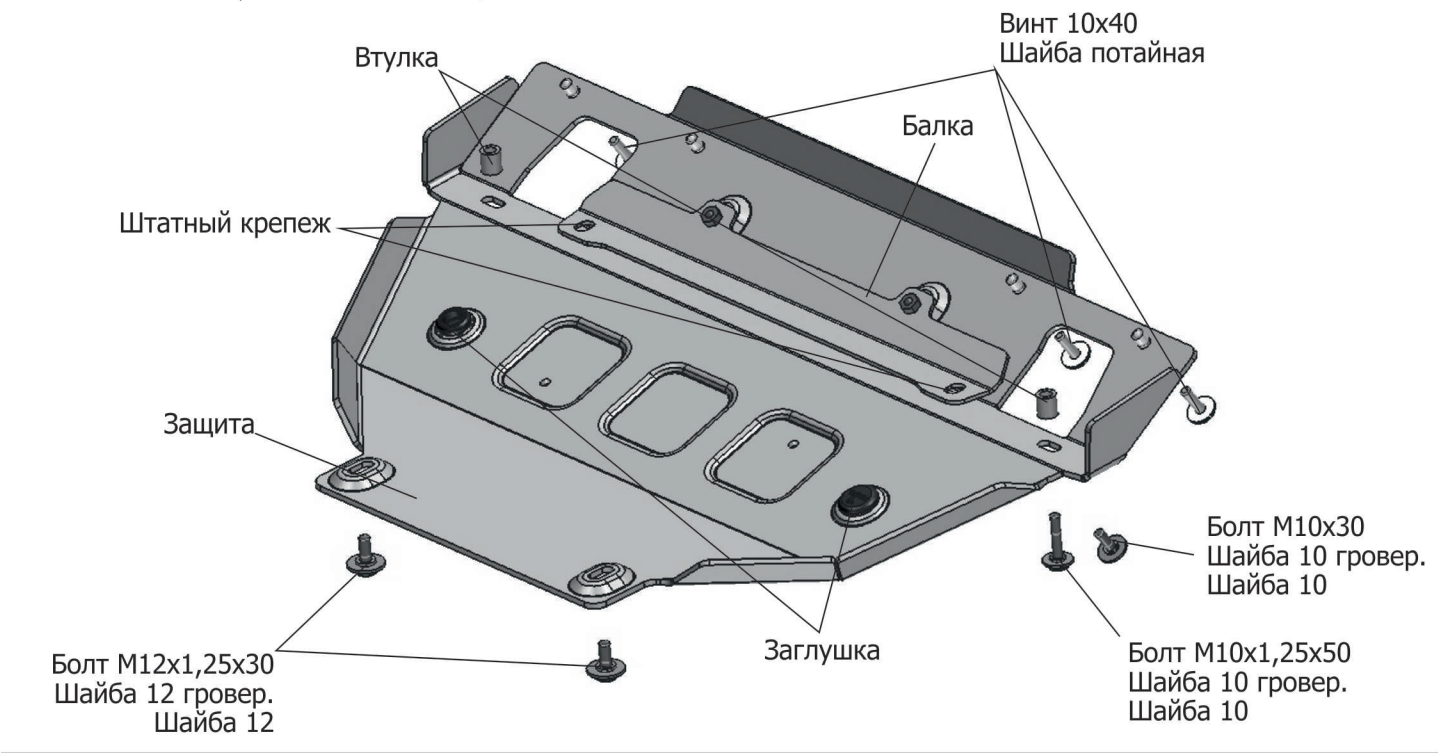

Защита со штатным бампером

Защита с силовым бампером

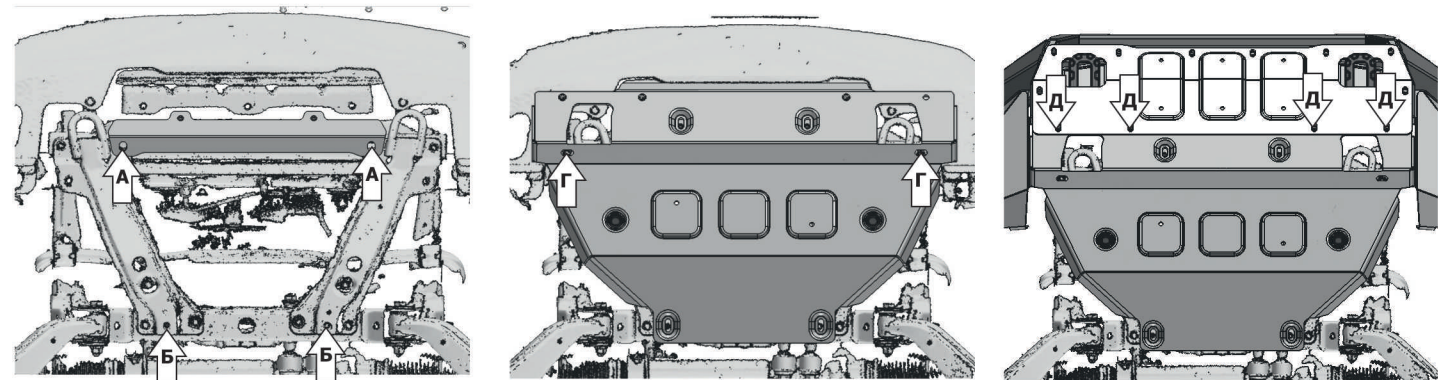

Инструкция по установке:

1. Снять штатную защиту радиатора.
 2. Закрепить балку штатным крепежом (А).
 3. Закрепить заднюю часть защиты болтами М10х1,25х30 в штатные резьбовые отверстия (Б).
 4. Переднюю часть защиты закрепить к установленной балке болтами М10х30 (В), также закрепить болтами М10х1,25х50 через втулку в штатные резьбовые отверстия (Г).
 5. При установленном силовом бампере Rival защиту крепить к бамперу винтами М10х40 через потайные шайбы (Д).
 6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	2 шт.	47.0 Нм
Болт М10х1,25х50	2 шт.	47.0 Нм
Болт М12х1,25х30	2 шт.	81.0 Нм
Винт М10х40	4 шт.	47.0 Нм
Шайба 10	4 шт.	
Шайба 10 гровер.	4 шт.	
Шайба 12	2 шт.	
Шайба 12 гровер.	2 шт.	
Шайба потайная	4 шт.	
Втулка	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Балка	1 шт.	
Заглушка	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com