


Инструкция Подключение светильника Эконом

1. Отключить напряжение в сети на месте установки светильника.
2. Разметить и просверлить крепежные отверстия (шаблон на обороте инструкции).
3. Подключить кабель сети ④ к кабелю светильника клеммной колодкой (в комплекте). Назначение проводов: коричневый - фаза, синий - нейтраль, желто-зеленый - земля.
4. Приложить корпус светильника ① к крепежной поверхности, убедиться, чтобы корпус **НЕ** давил на кабели сети ④ или светильника.
5. Закрепить корпус светильника ① в отверстия саморезами ③.
6. Защелкнуть декоративную рамку светильника ②, закрывающую установочные крепления.
7. Включить напряжение в сети на месте установки светильника.

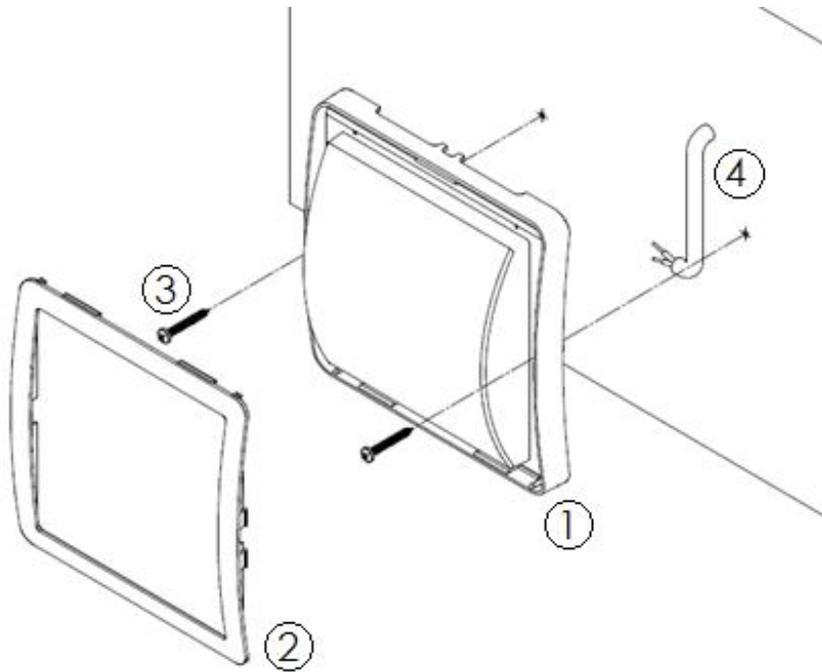

Шаблон для разметки крепежных отверстий

При распечатке документа убедитесь, что масштаб выставлен 1:1

