

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

InterLINK (Интерлинк) - российско-шведский холдинг по производству садовой мебели из дерева. Дизайн продукции - Швеция, деревообрабатывающая фабрика полного цикла - Россия, Псков. Швейная фабрика InterLINK комплектует изделия садовыми подушками.

С 1967 года в Швеции, с 2002 года InterLINK в России на службе Вашему отдыху. Мы продумали всё до мелочей для удобства Вашей покупки, перевозки и отдыха.

Мы сделали - Вам осталось собрать!

КОНТАКТЫ

Поставщик:
ООО "Интерлинк"
180552, Псковская обл., Псковский р-н, д.Котово,
Ваулиногорское шоссе, дом 20, корпус 5, офис 1
тел. +7 (811) 260 77 00 info@interlink-russia.ru
тел. +7 (495) 139 80 55 www.interlink-russia.ru

Производитель (1):
ООО "Ураган" (деревянные изделия)
180552, Псковская обл., Псковский р-н, д.Котово,
Ваулиногорское шоссе, дом 20, корпус 5, офис 1
тел. +7 (811) 260 77 00 info@interlink-russia.ru

Производитель (2):
ООО "Интертэкс" (текстильные изделия)
180552, Псковская обл., Псковский р-н, д.Котово,
Ваулиногорское шоссе, дом 20, корпус 5, офис 1
тел. +7 (811) 260 77 00 info@interlink-russia.ru

CONTACTS

InterLINK group
furniture & textile: manufacturing/sales
Vaulinogorskoye shosse 20-5, Pskov 180552 Russia
ph. +7 (811) 260 77 00 (ENG, RUS)
www.interlink-russia.ru info@interlink-russia.ru



InterLINK group
мы с вами с 2002
design of Sweden
сделано в России



УВЕДОМЛЕНИЕ

InterLINK (Smatra) - зарегистрированный товарный знак. Копирование конструкторских и дизайнерских решений, имитация внешнего вида, дизайна упаковки и наименования товара в целях коммерческого производства и иного использования запрещено.

Производитель может вносить изменения в конструкторские решения изделия без предварительного уведомления. Изменения вносятся без изменения функциональности изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Изготовлено по ТУ 5610-00155328578-2015.
Производственный процесс серийный, машинная обработка, машинно-ручная сборка.

По ГОСТ 16371-93 на лицевых поверхностях деревянных элементов допускаются естественные пороки древесины природного происхождения.

Соответствует требованиям ТР ТС (ЕАС) 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер 167x67x115 см, вес нетто расчетн. ~14.5 кг
Площадь поверхности под окраску расчетн. ~4.1 м²
Материал - сосна (массив / сращенный массив)
влажность остат. ~10-12%, фурнитура оцинкованная.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев, гарантированный срок службы 2 года, срок годности не ограничен. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил перевозки, сборки, эксплуатации и ухода.

ОТК

проверка ОТК / дата изготовления




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
арт. № 500353



софа 3-местная 3-позиционная Оливер

sofa
3-seater 3-position
Oliver

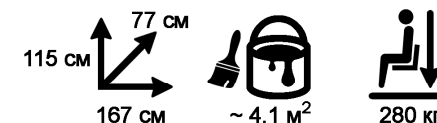


ОЛИВЕР софа 3-местная 3-позиционная

OLIVER 3-seater 3-position sofa


interLINK знайка COLLECTION
ФАБРИКА САДОВОЙ МЕБЕЛИ

рис. 1

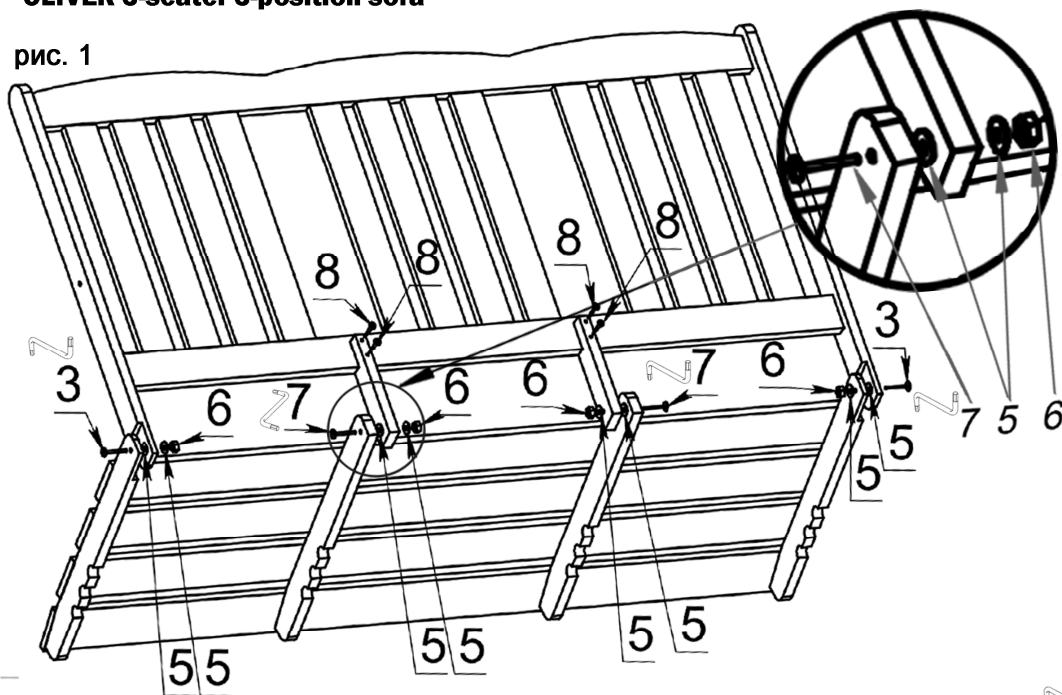


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ

- молоток
- отвёртка прост.
- отвёртка крест.
- ключ № 10
- ключ №4 из набора
- ключ №5 из набора

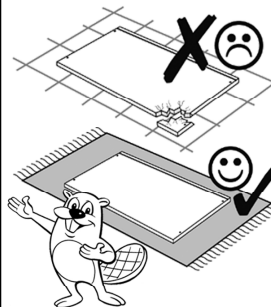

Ты уже положил на сору мягкие подушки InterLINK для удобства и полного релакса? Смотри www.interlink-russia.ru

рис. 2

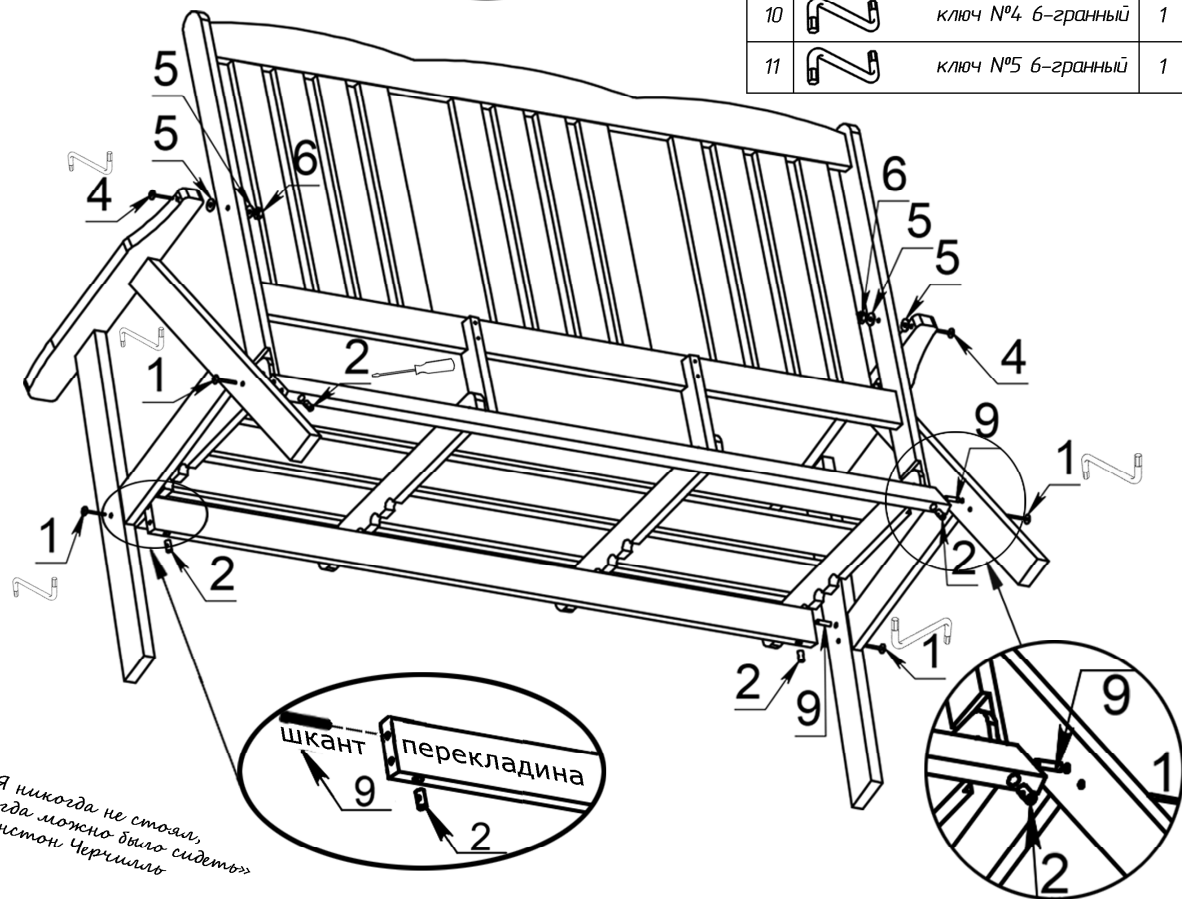

1. Прикрутите 2 короткие соединительные планки шурупами (поз.8) к задней части спинки. Соедините спинку с сиденьем - схему укладки фурнитуры см. на увеличенном фрагменте шарнирного узла на рис.1. Важно проложить шайбы (поз.5) между деталями спинки и сиденья для обеспечения подвижности всех 4 шарнирных узлов, т.к. их подвижность необходима для изменения наклона спинки. Внутренние шарнирные узлы фиксируются болтом (поз.7), в внешние - болтом (поз.3). Не докручивайте болты (поз.3 и 7) в гайки (поз.6) до упора, оставляя шарнирные узлы подвижными. Болты самоконтрящейся конструкции закручиваются туго, для этого необходимо приложить усилие, они закручиваются S-образным ключом из набора.

2. Вставьте по 2 шканта (поз.9) в каждую из 2 перекладин (см. увеличенные фрагменты схемы на рис.2). Шканты необходимо вставить в верхние отверстия маленького торца, т.к. в нижние отверстия (расположены ближе к отверстиям на длинном торце) позже будут вставлены болты (поз.1).

3. Соберите конструкцию по схеме рис.2. Для этого поставьте узел "спинка/сиденье" на пол на боковой торец, наложите сверху узел "нога/подлокотник", установите 2 перекладины. Закрутите болты (поз.4) в гайки (поз.6) от руки. Закрутите болты (поз.1) в гайки (поз.2) тоже от руки - для правильного позиционирования гаек-бочонков (поз.2) в нижних отверстиях перекладин используйте простую шлицевую отвертку. Проверьте конструкцию на другой торец и аналогично прикрутите зеркально узел "нога/подлокотник".

4. Поставьте собранную конструкцию на ножки на строго горизонтальную поверхность. Слегка пошатывая изделие добейтесь касания поверхности всеми четырьмя ножками. В таком положении закрутите болты (поз.1) до конца, а болты (поз.4) как описано в п.1 (оставляя шарнирные узлы подвижными). Не допускайте глубокого погружения шляпки болтов (поз.1) в деталь в процессе затяжки.