

Инструкция по установке


Toyota Land Cruiser Prado 150

(2003-2009 / 2009-) комплектация Black Опух



Арт.: F.5704.004

Арт.: F.5704.005

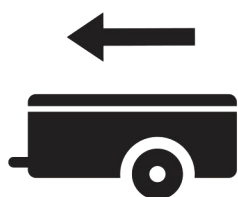


1500 kg




75 kg


D = 9,69 kN

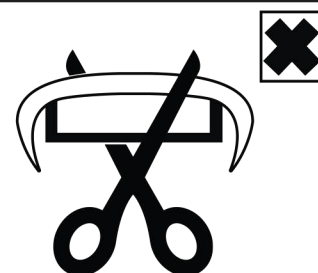


D (kN)=

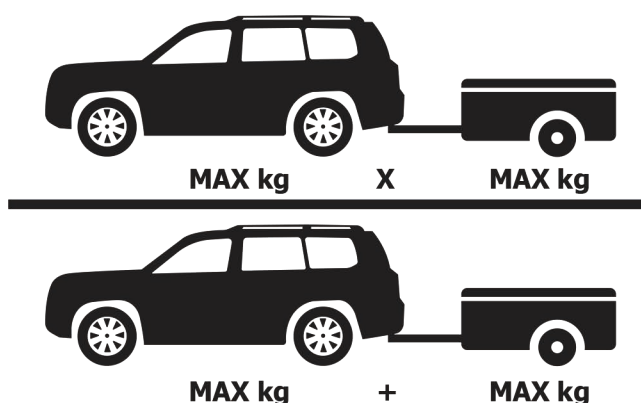

x 0,00981

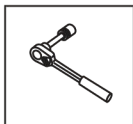

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

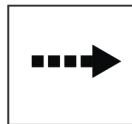


Движение



Поворот


















Вкрутить/выкрутить не затягивая



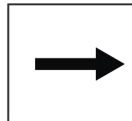


Расположение

Используемый инструмент:

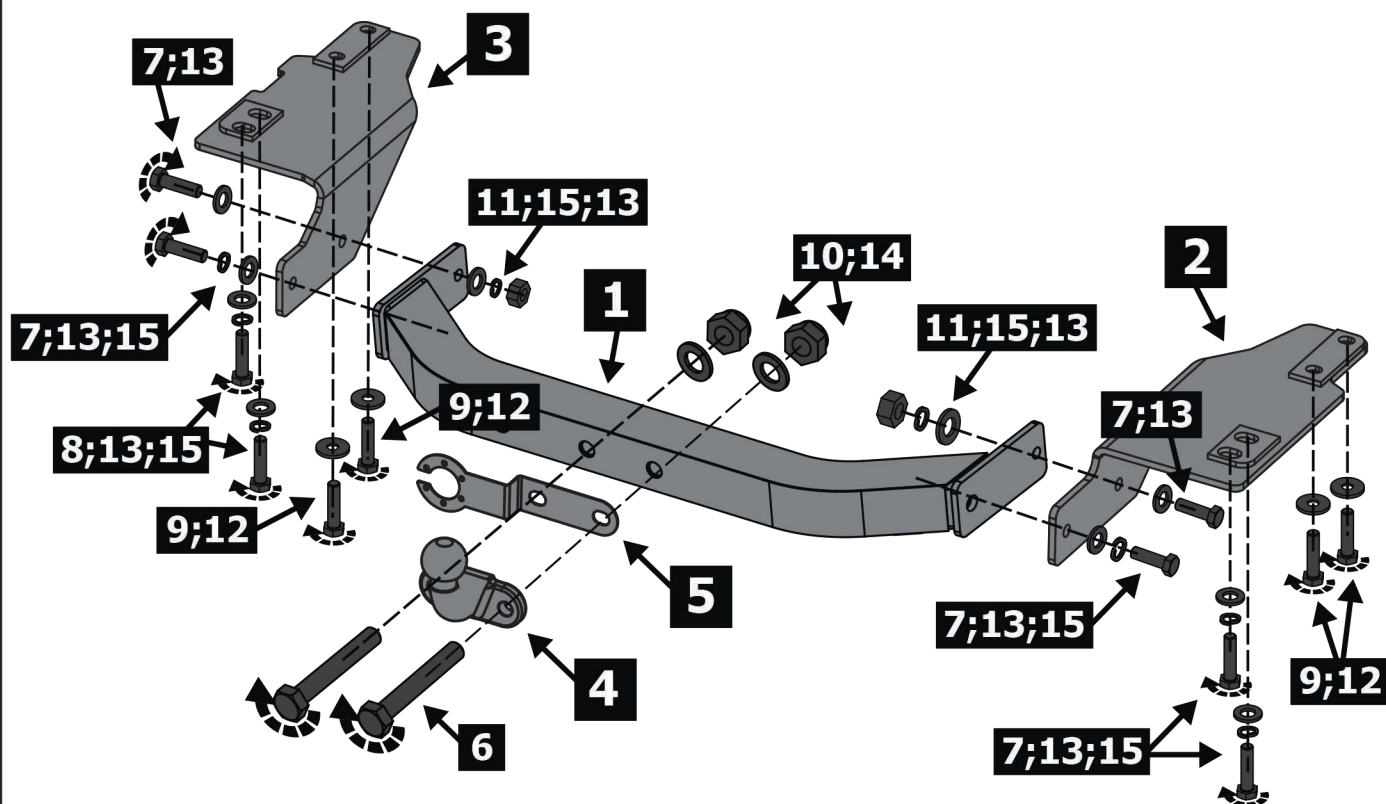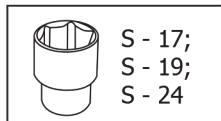
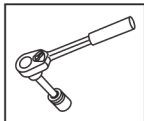


1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Крюк	
5	x1	Подрозетник	
6	x2	M16x110	
7	x6	M12x1,25x40	
8	x2	M12x1,25x50	
9	x4	M8x30	
10	x2	M16	
11	x2	M12x1,25	
12	x4	Ø 8	
13	x10	Ø 12	
14	x2	Ø 16	
15	x8	Ø 12	

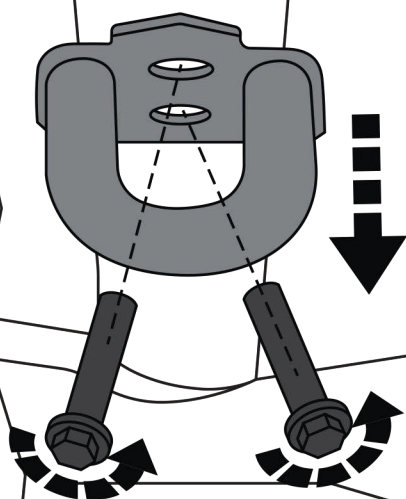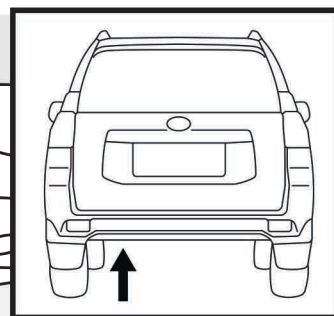
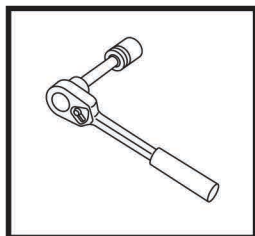




1



2


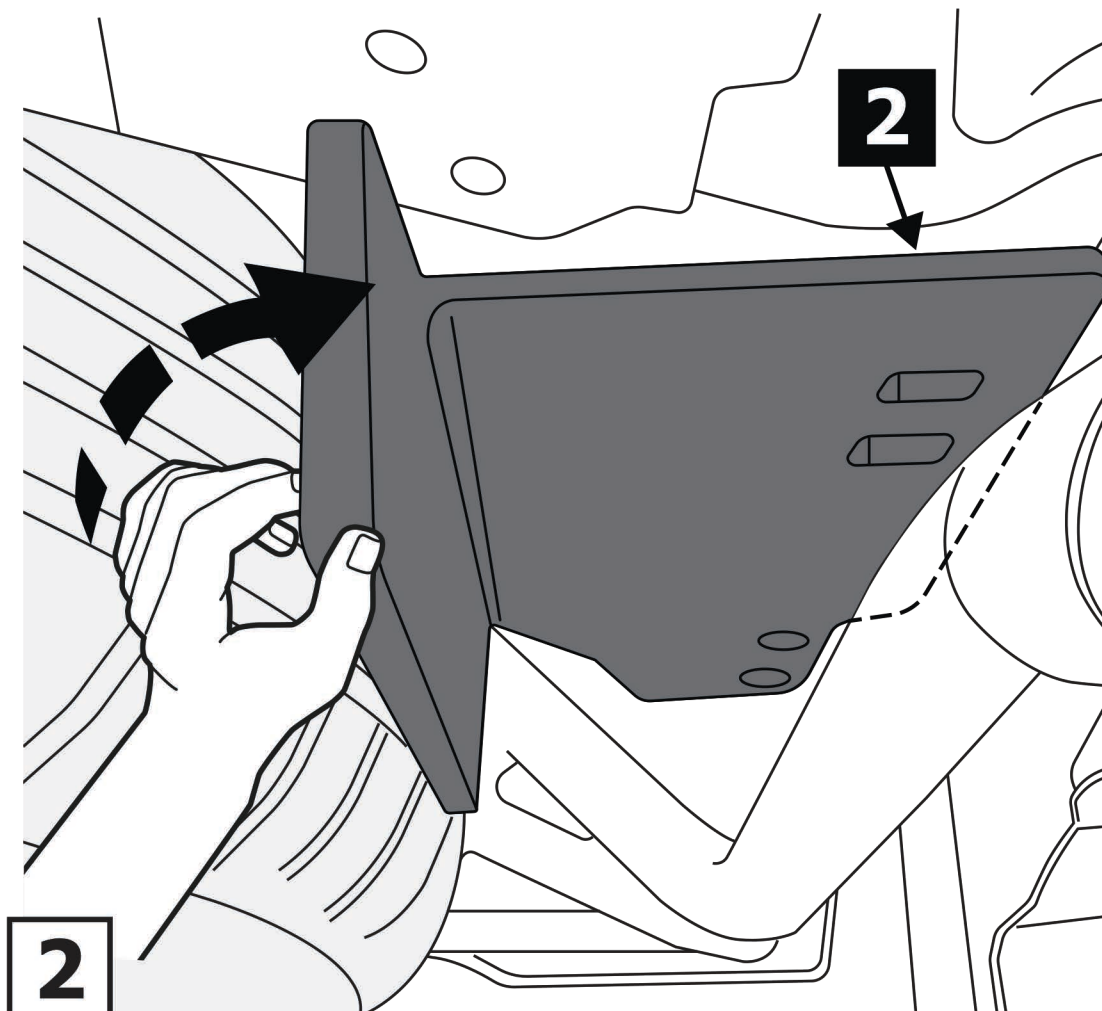
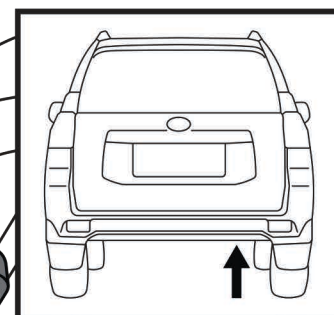


2

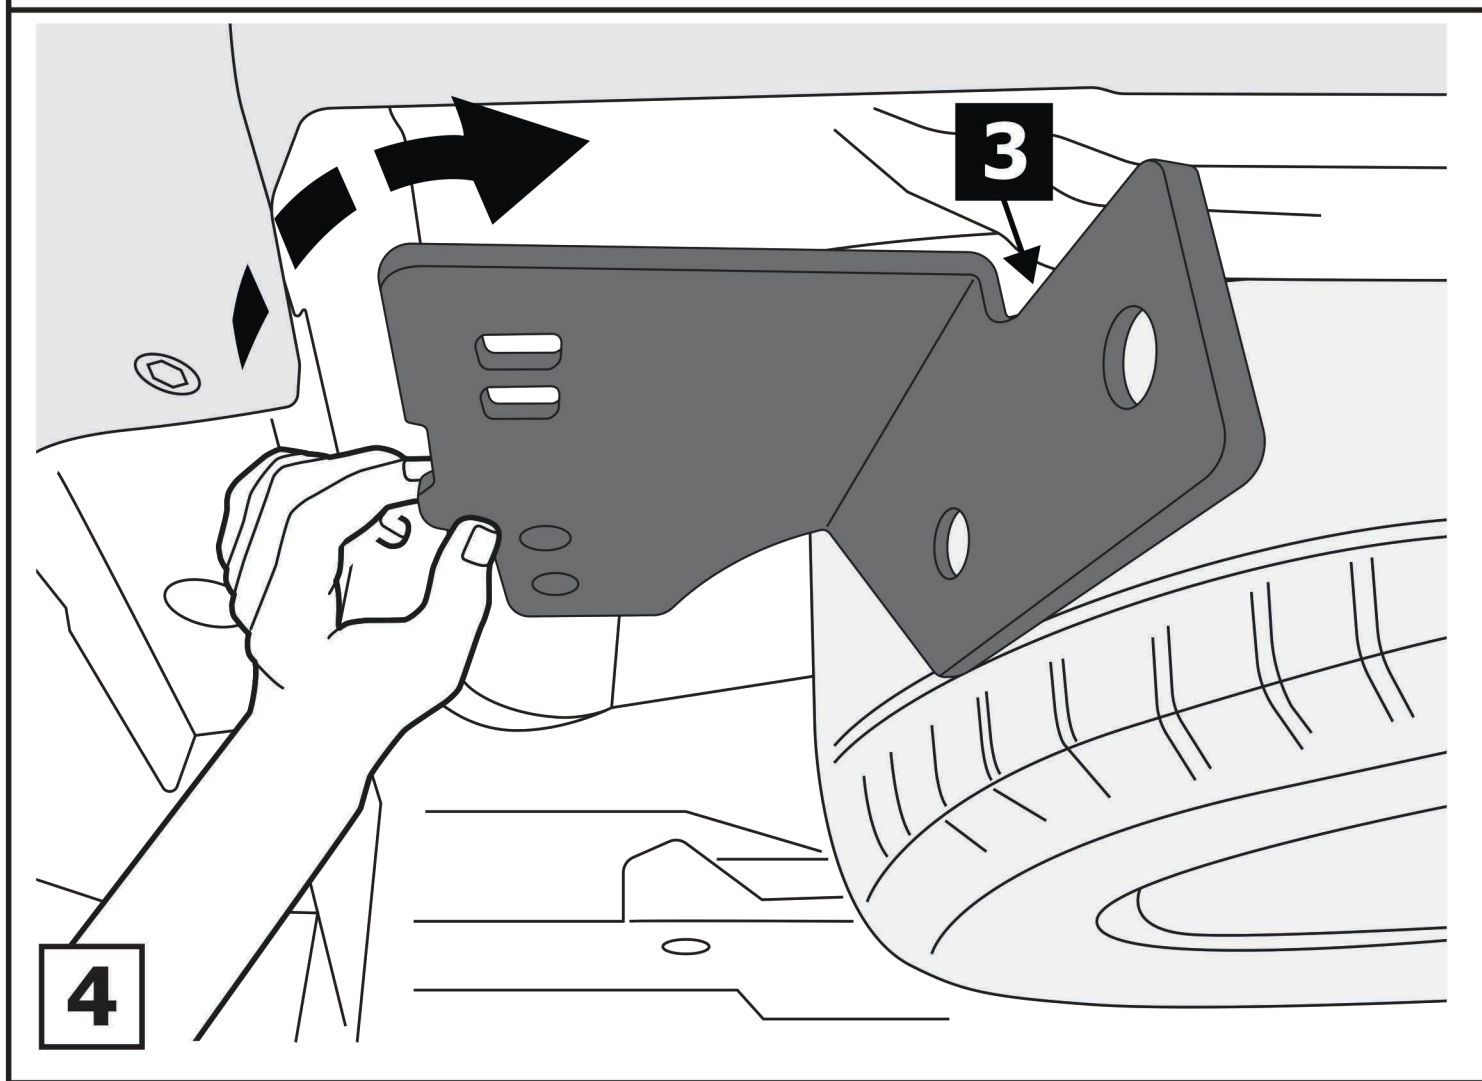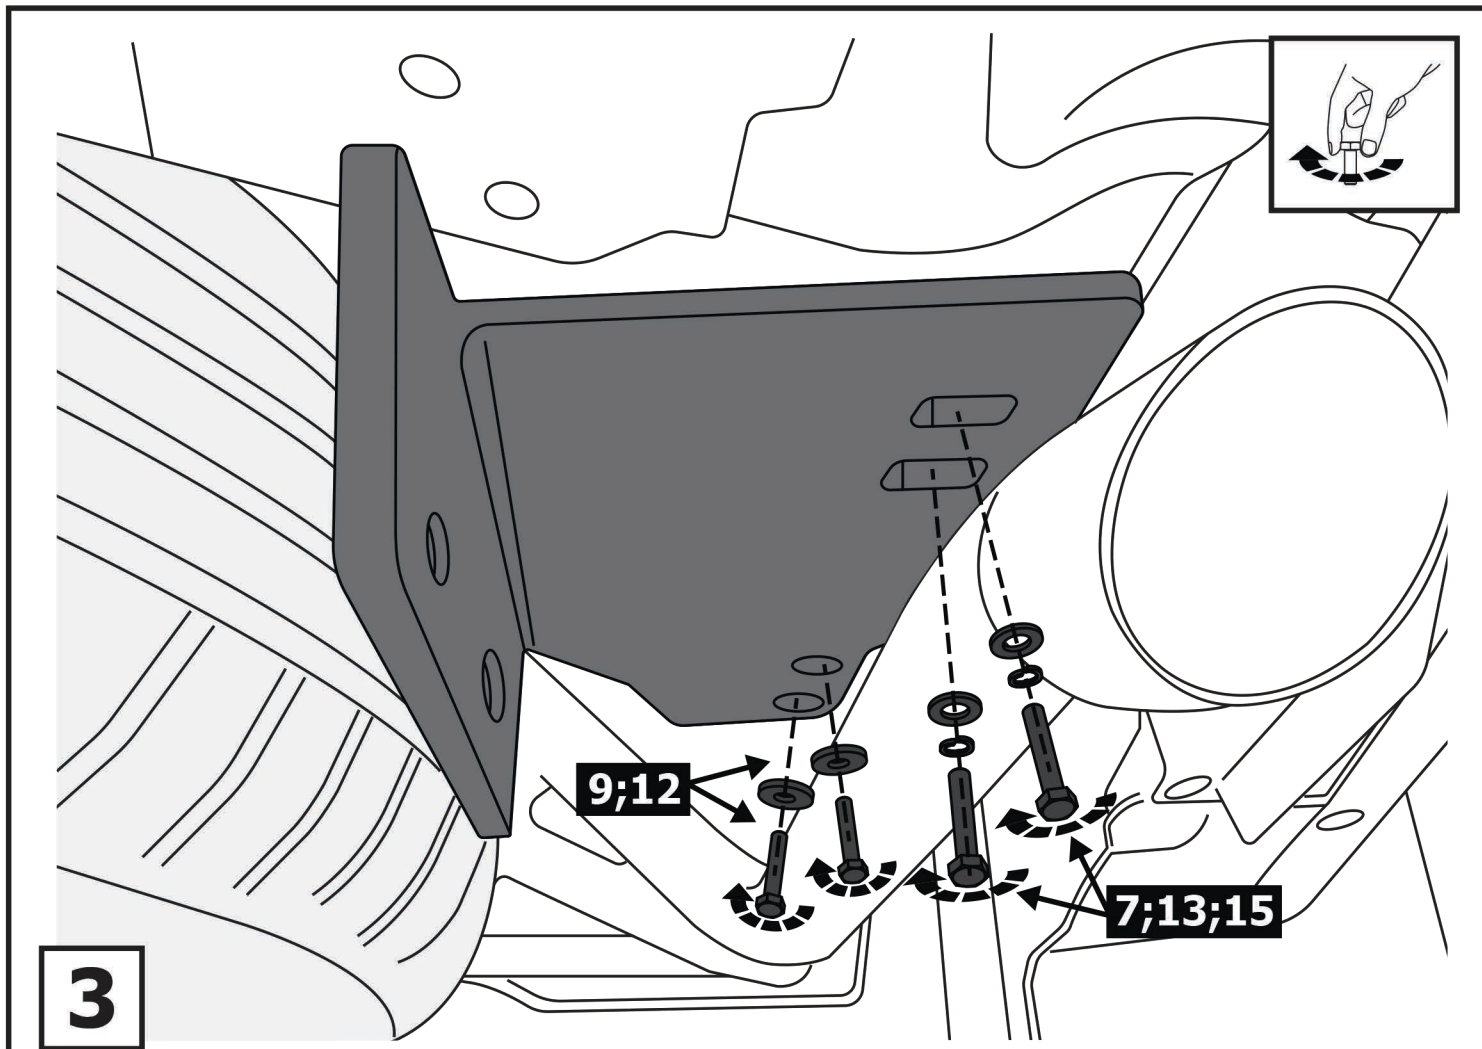

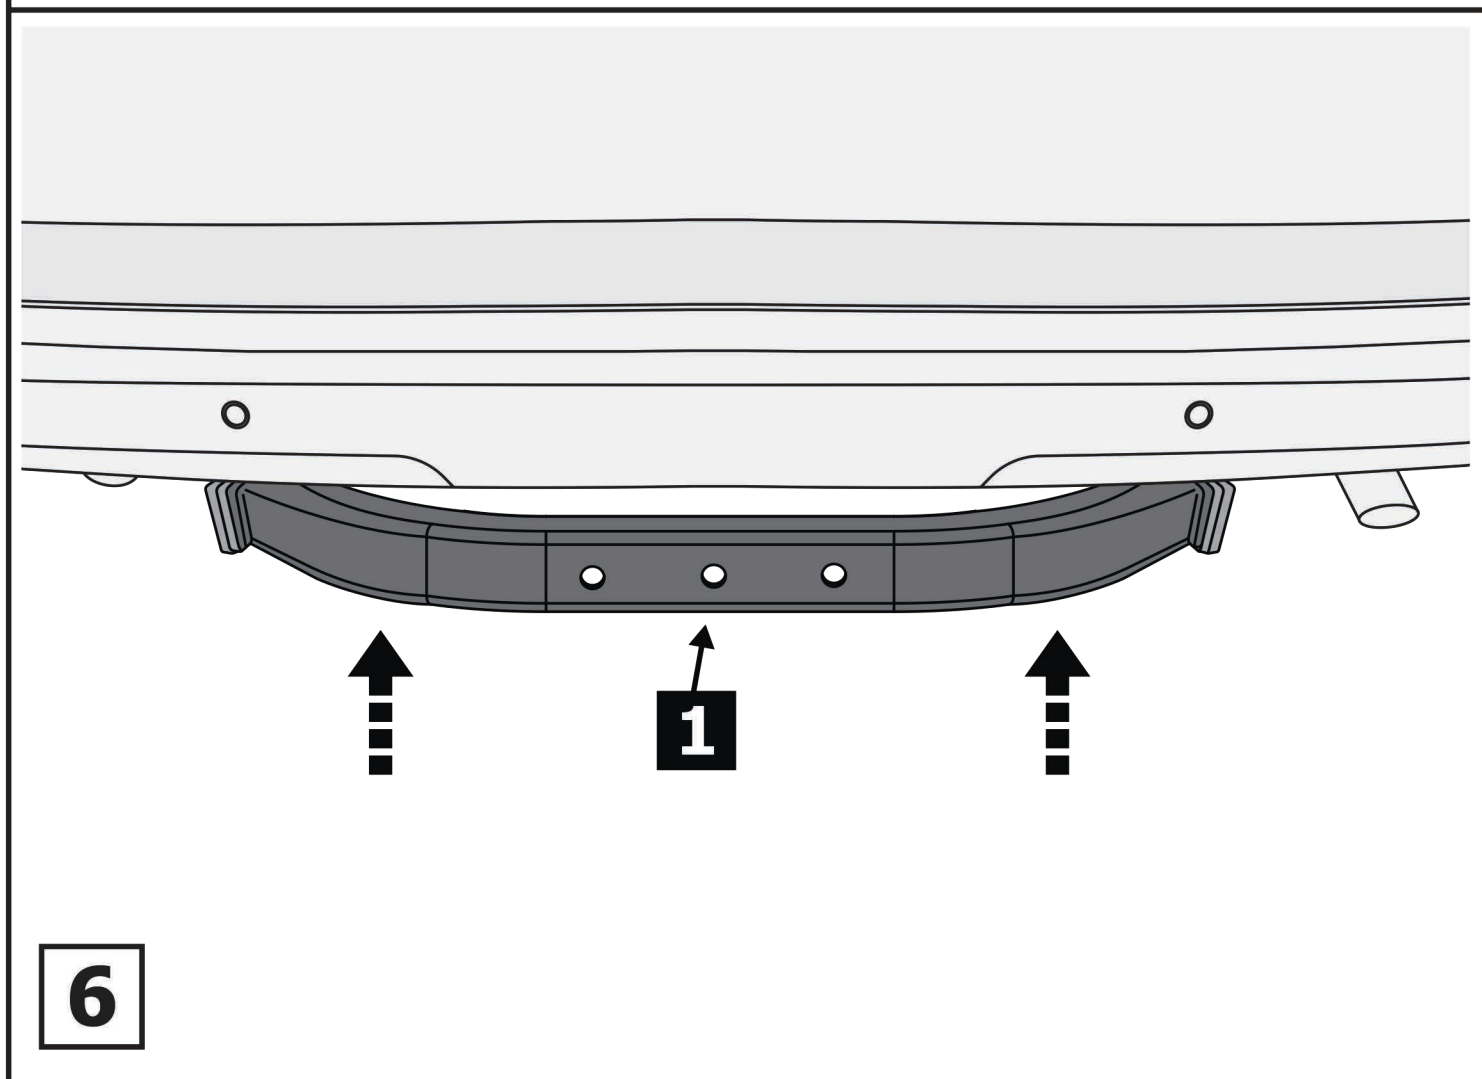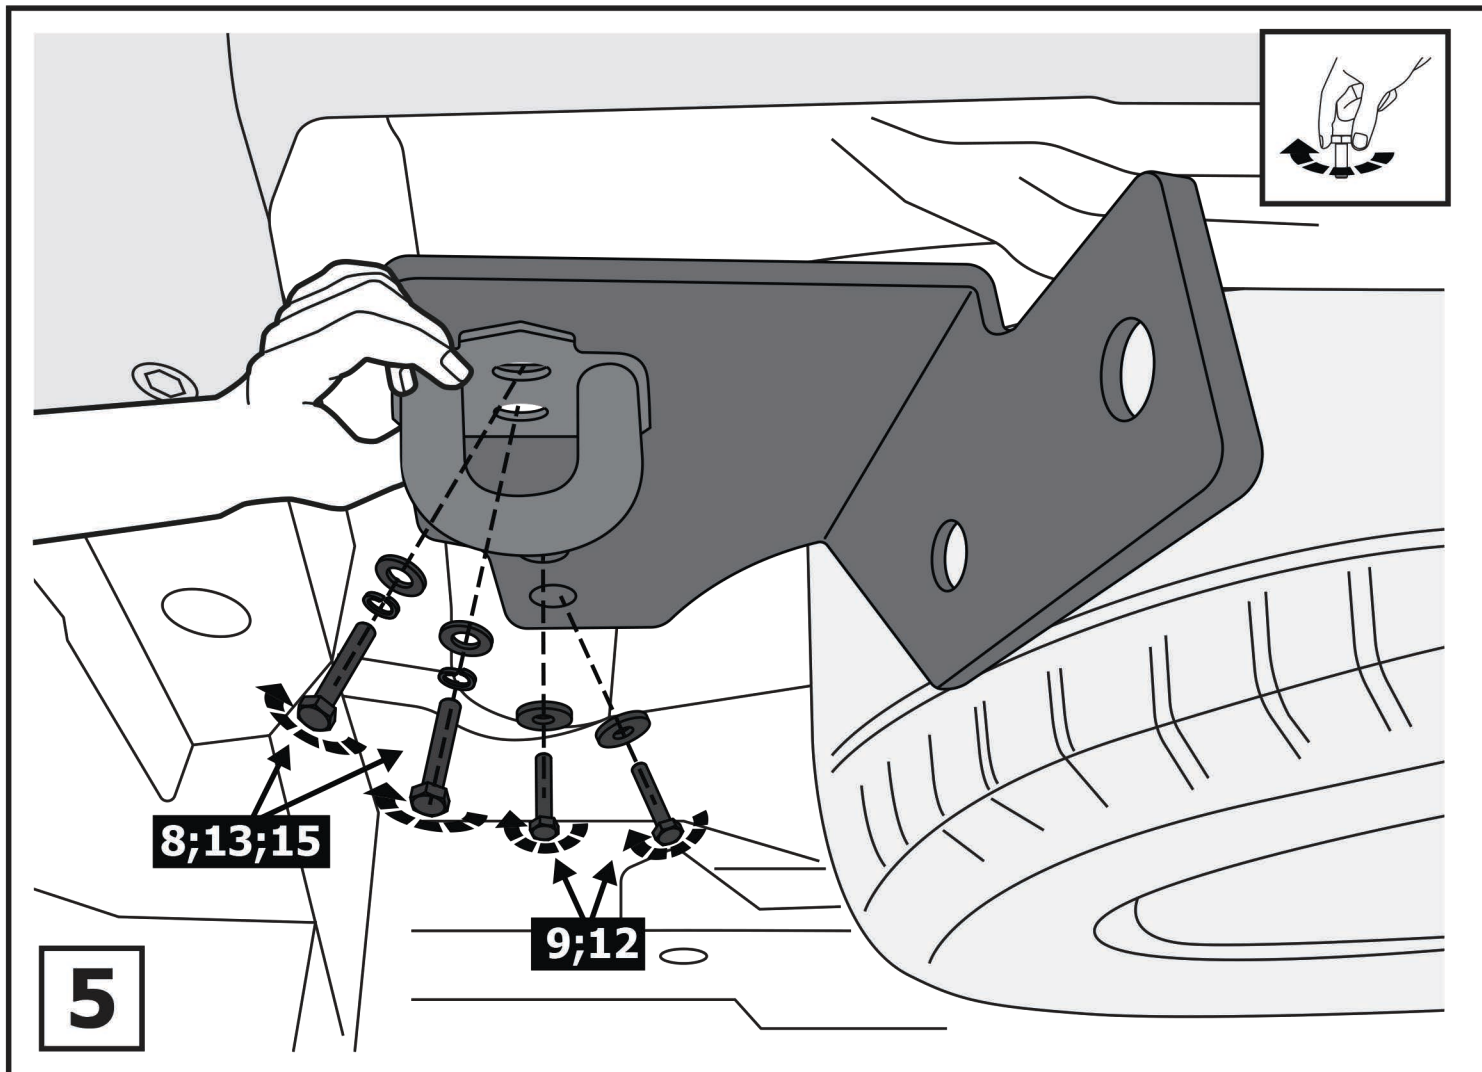

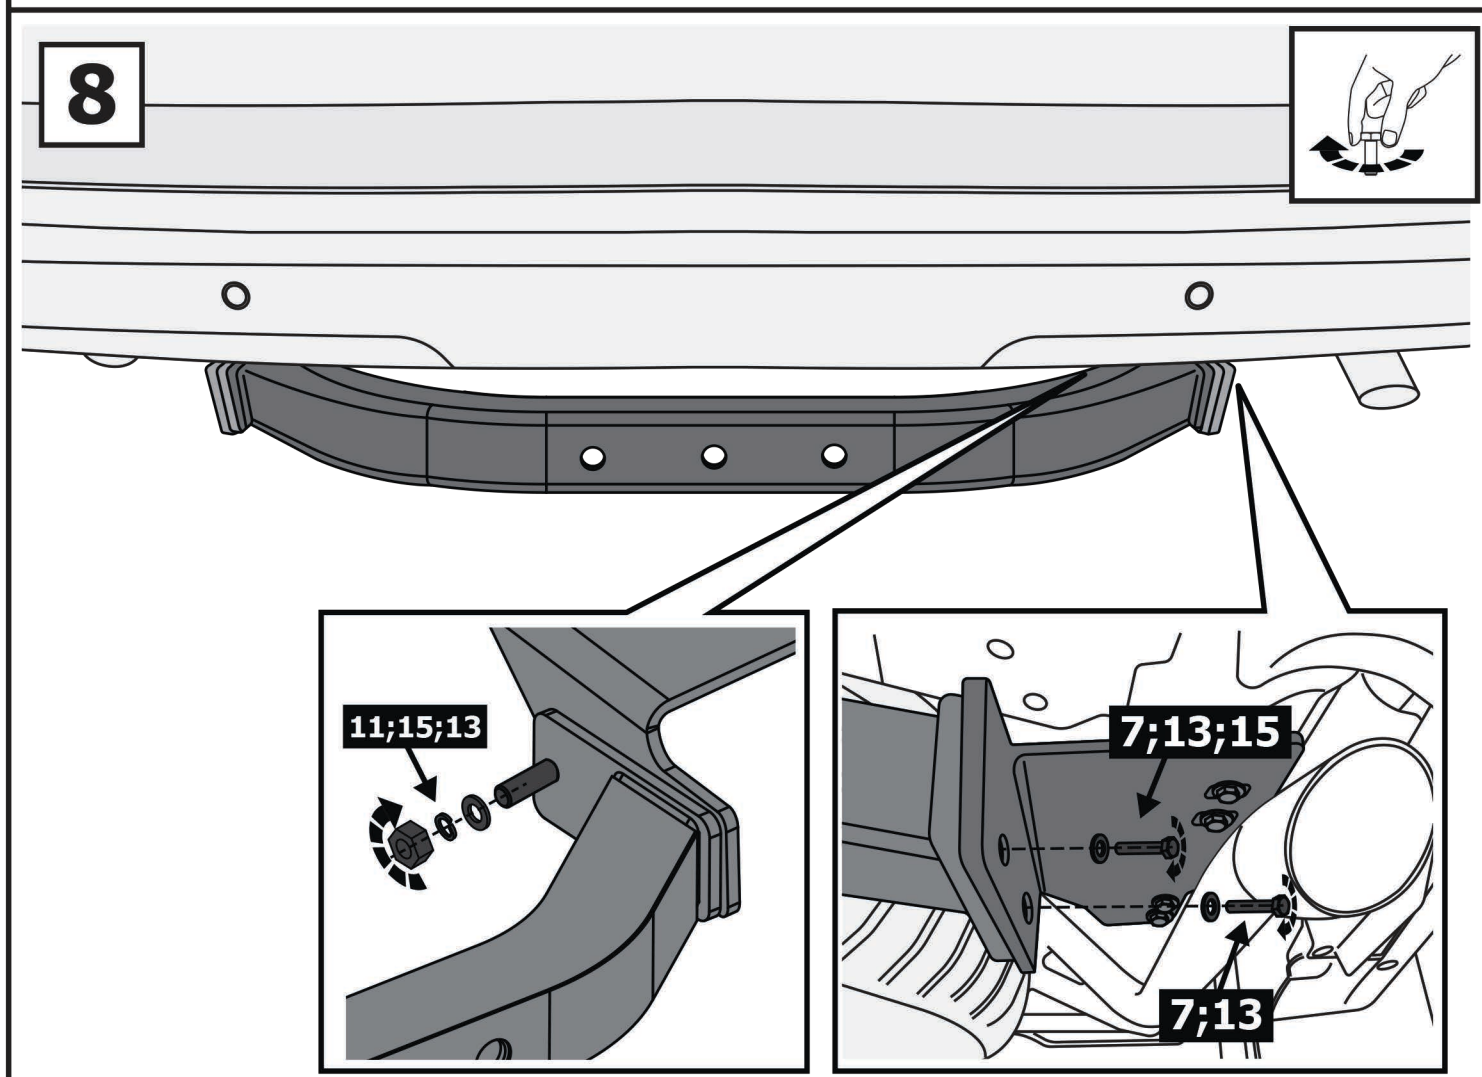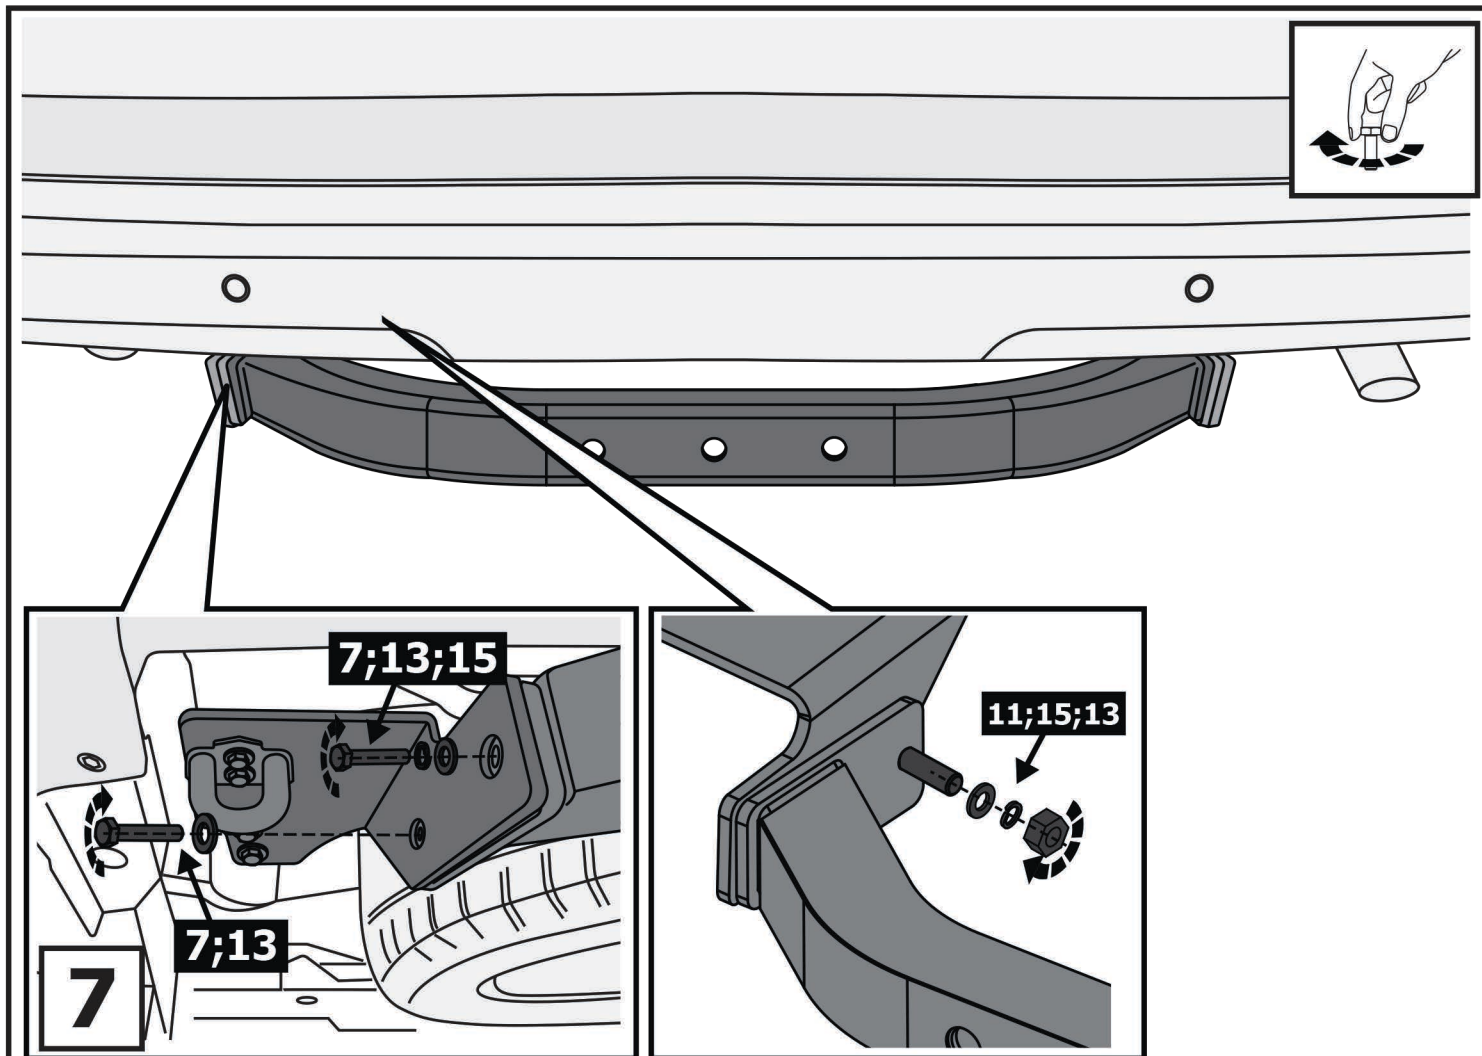

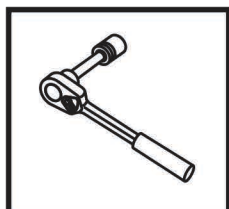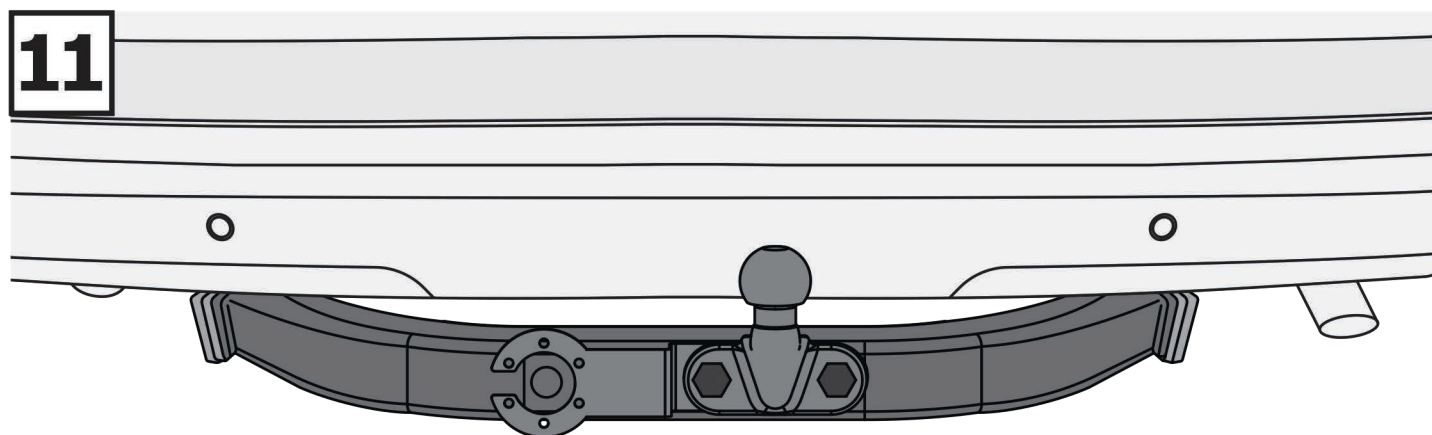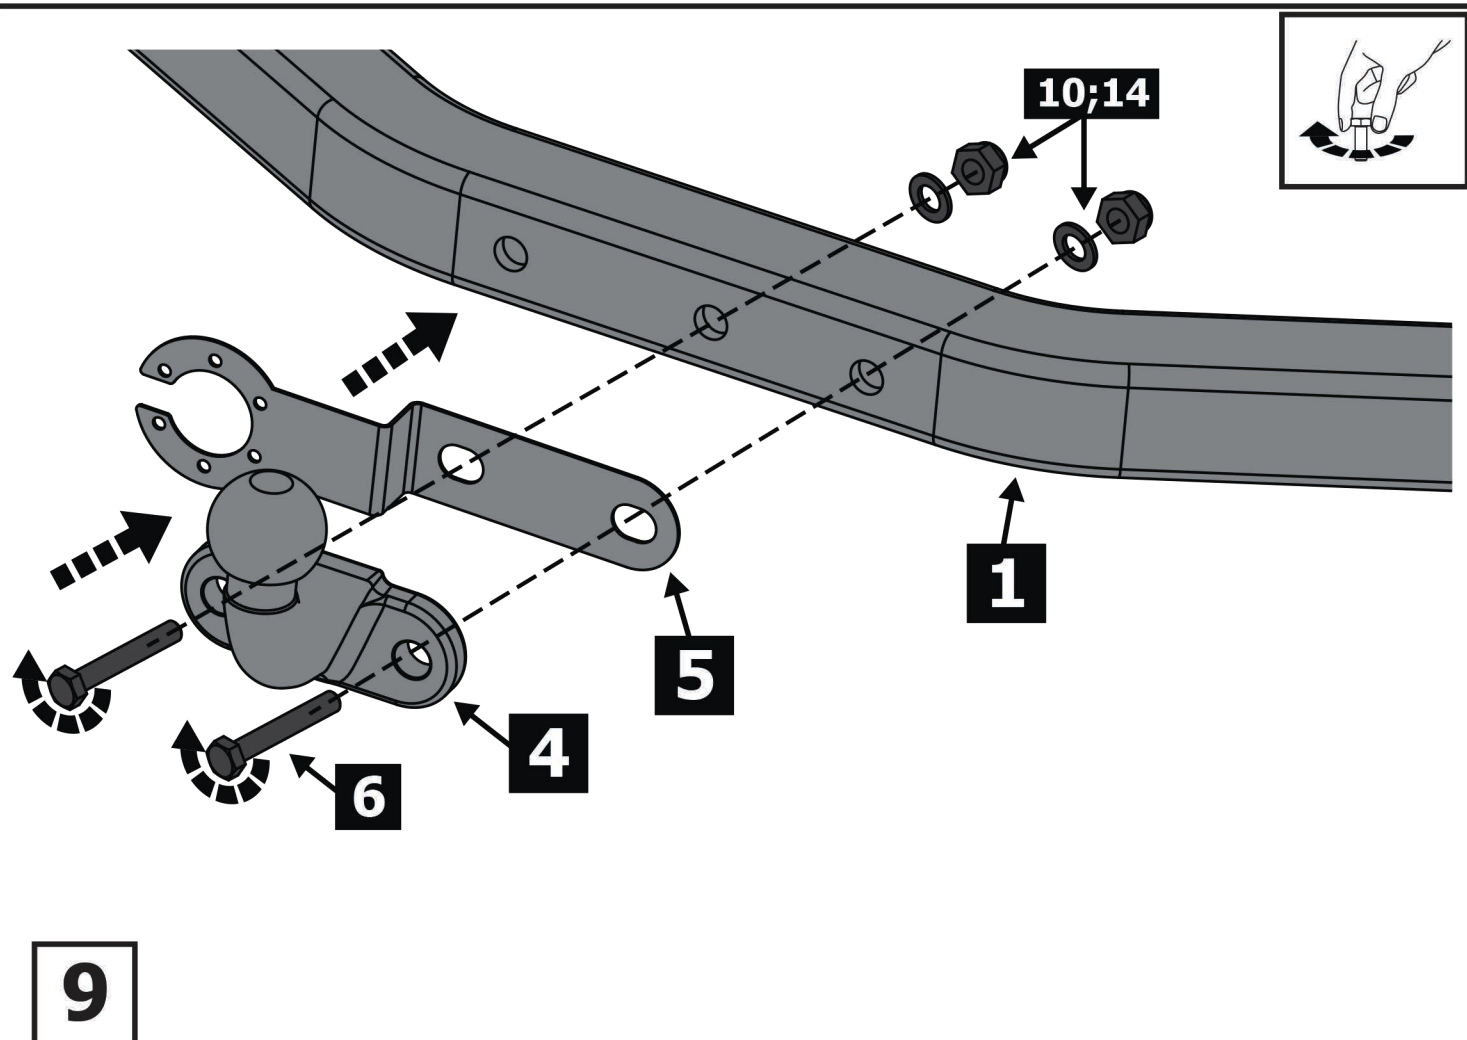

Затянуть все резьбовые соединения

M8 = 24 Nm M12 = 81 Nm M16 = 157 Nm