



Installation Instructions

E2V
120

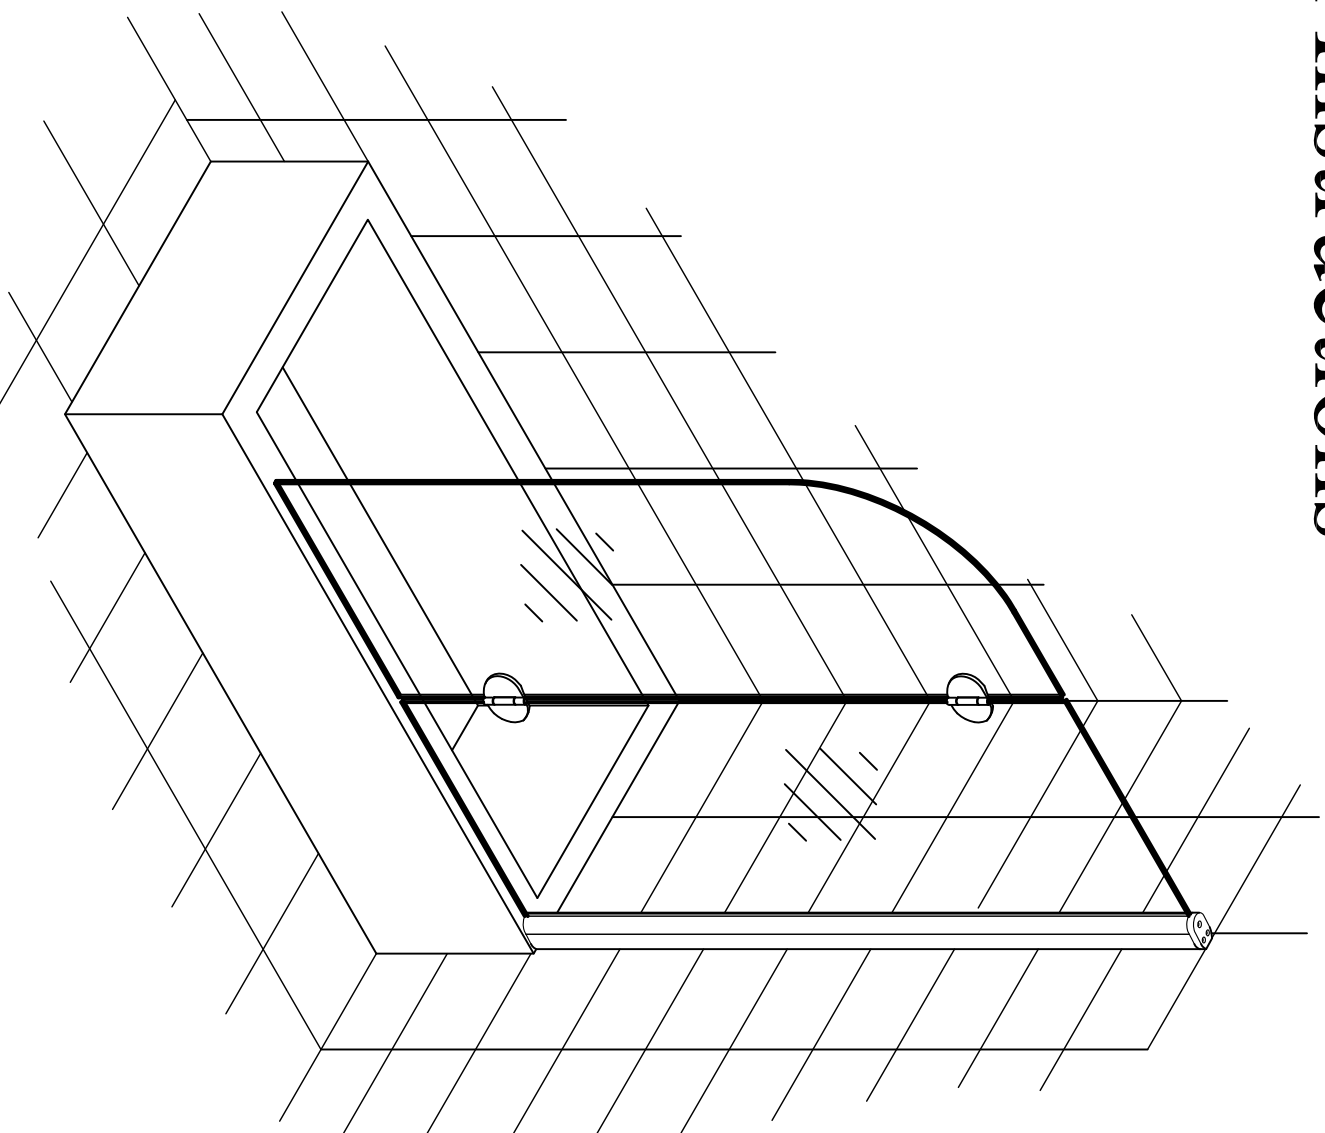

Vegasclass
Shower Systems

Инструменты необходимые для установки

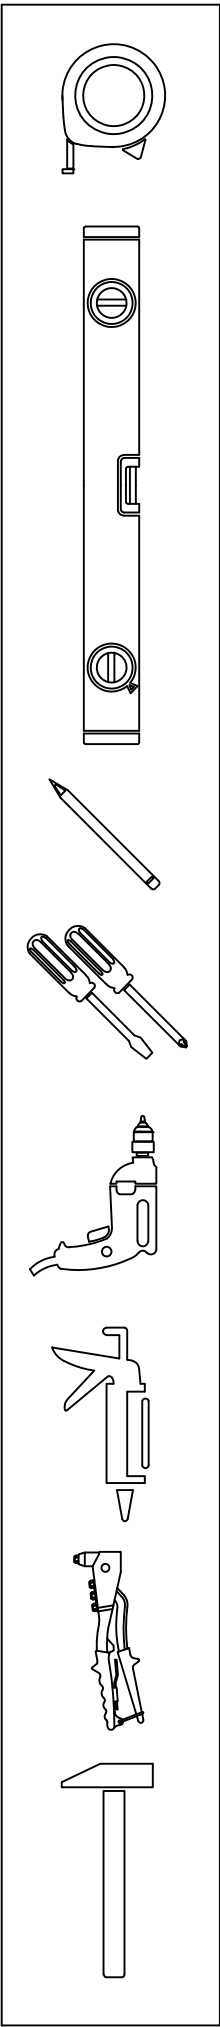

Комплектация

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
1	Дюбель S6x30	3		
2	Саморез 4,2x32	3		
3	Саморез 2,9x13	3		
4	Заклепки 3x6	3		
5	Уплотнитель силиконовый	1		
6	Уплотнитель силиконовый	1		


Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
7	Пластина для установки	1		
8	Пластичный герметик	1		
9	Петли дверные	2		

ОТК

Подпись

Дата

1. Установка пристенных профилей.
- 1.1 Предварительно подложить пластину (Поз.8) под пристенный профиль.
- 1.2 Сделать отметку на стене через отверстие в пристенном профиле, расположив его строго вертикально (использовать уровень).
- 1.3 Отодвинув профиль в сторону, убрать установочную пластину (Поз.8). Просверлить отверстия в стене по отметкам. Установить дюбели (Поз.1) в отверстия.
- 1.4 Прикрутить пристенный профиль саморезами (Поз.2).

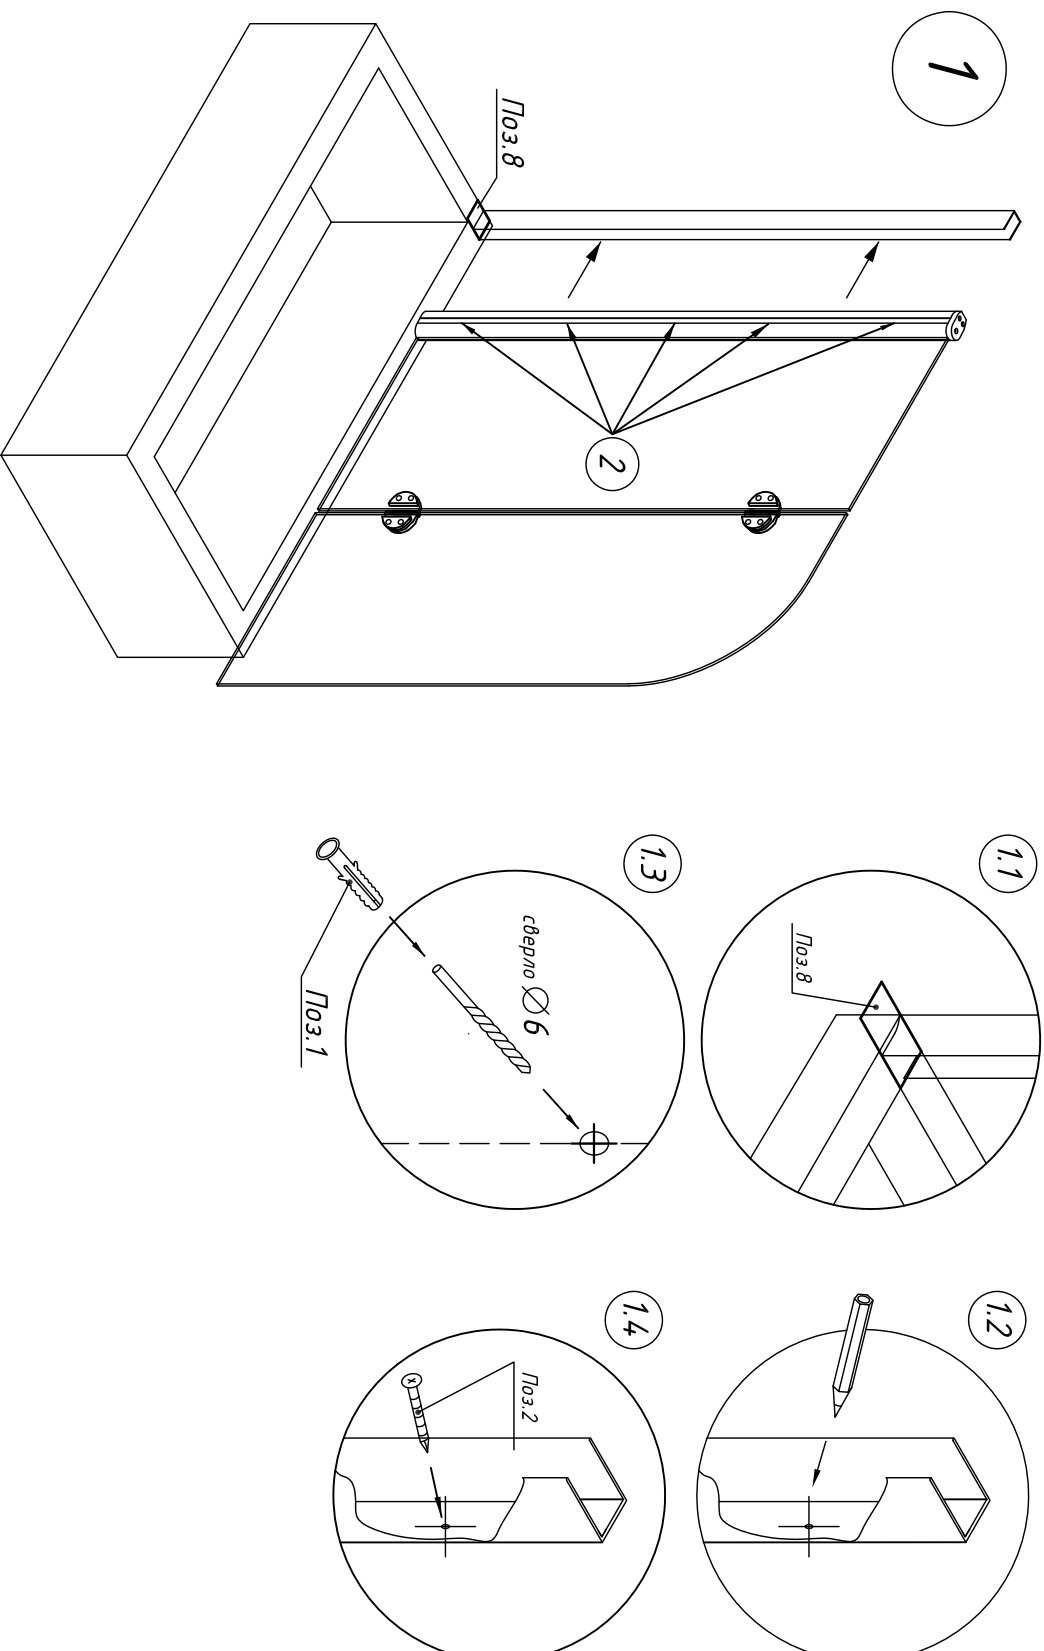






4. Установить изделие на пристенный профиль.

4.1 Максимально возможная регулировка – 15 мм.

4.2 После регулировки, изделие необходимо закрепить. Для этого требуется просверлить отверстия в профиле сверлом $\phi 2,5$ мм, равномерно распределив их по длине профиля (3 шт), как показано на рисунке 4.2.

Внимание: крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.

4.3 В полученные отверстия закрутить саморезы (поз.3).

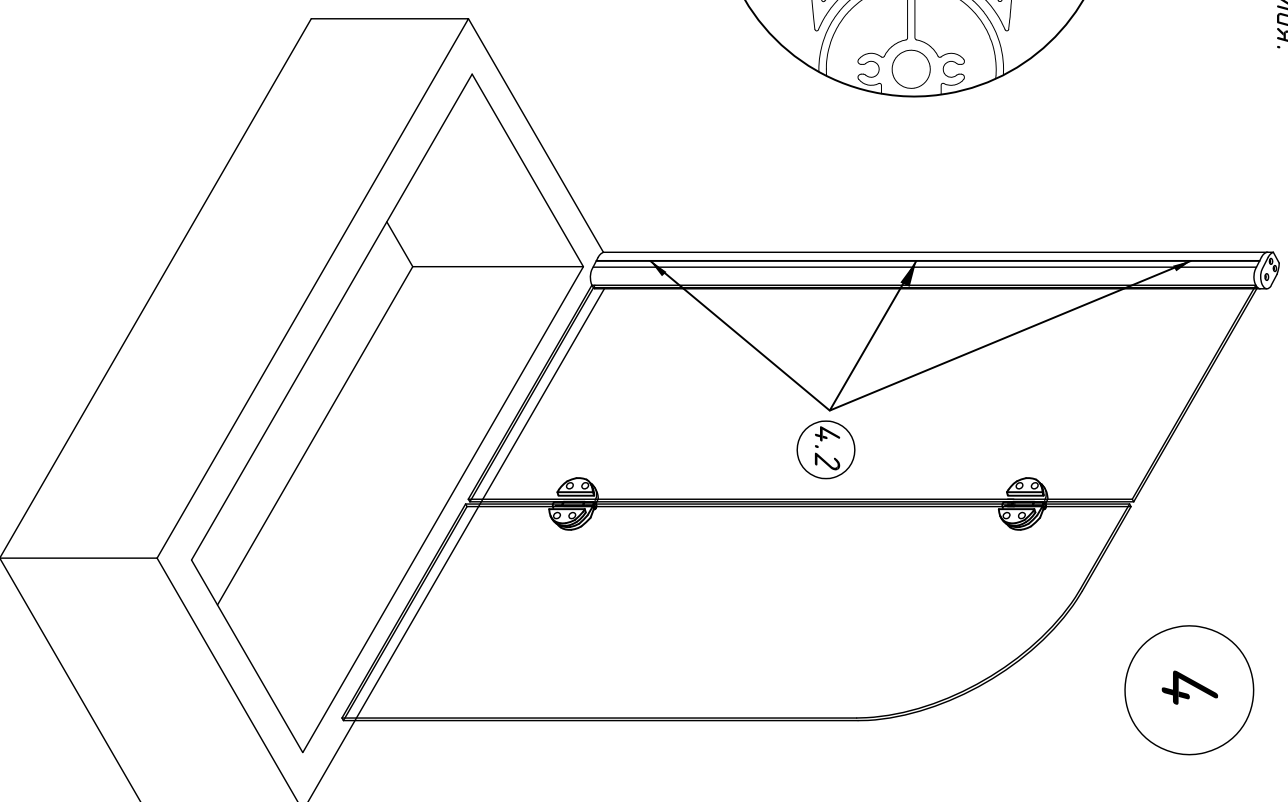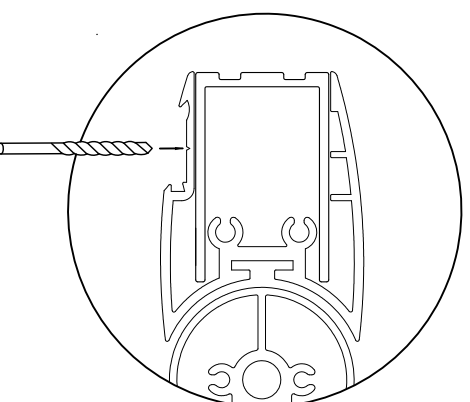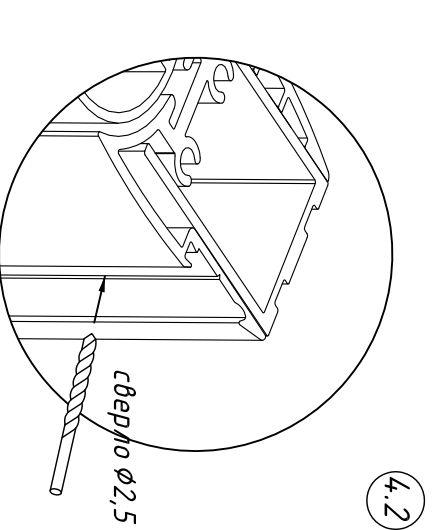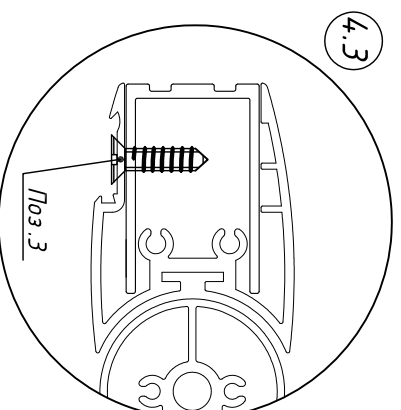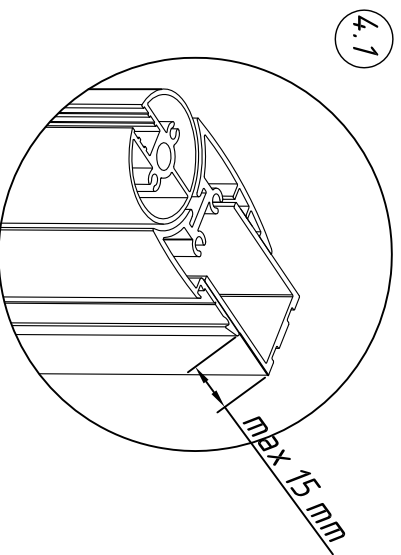


5. После того, как изделие установлено и корректировка не потребуется, необходимо заменить саморезы (поз.3) на заклепки (поз.4).
Для этого:


5.1 Выкручиваем саморезы (по одному).

5.2 Проходим отверстие сверлом 3 мм.

Внимание: крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.

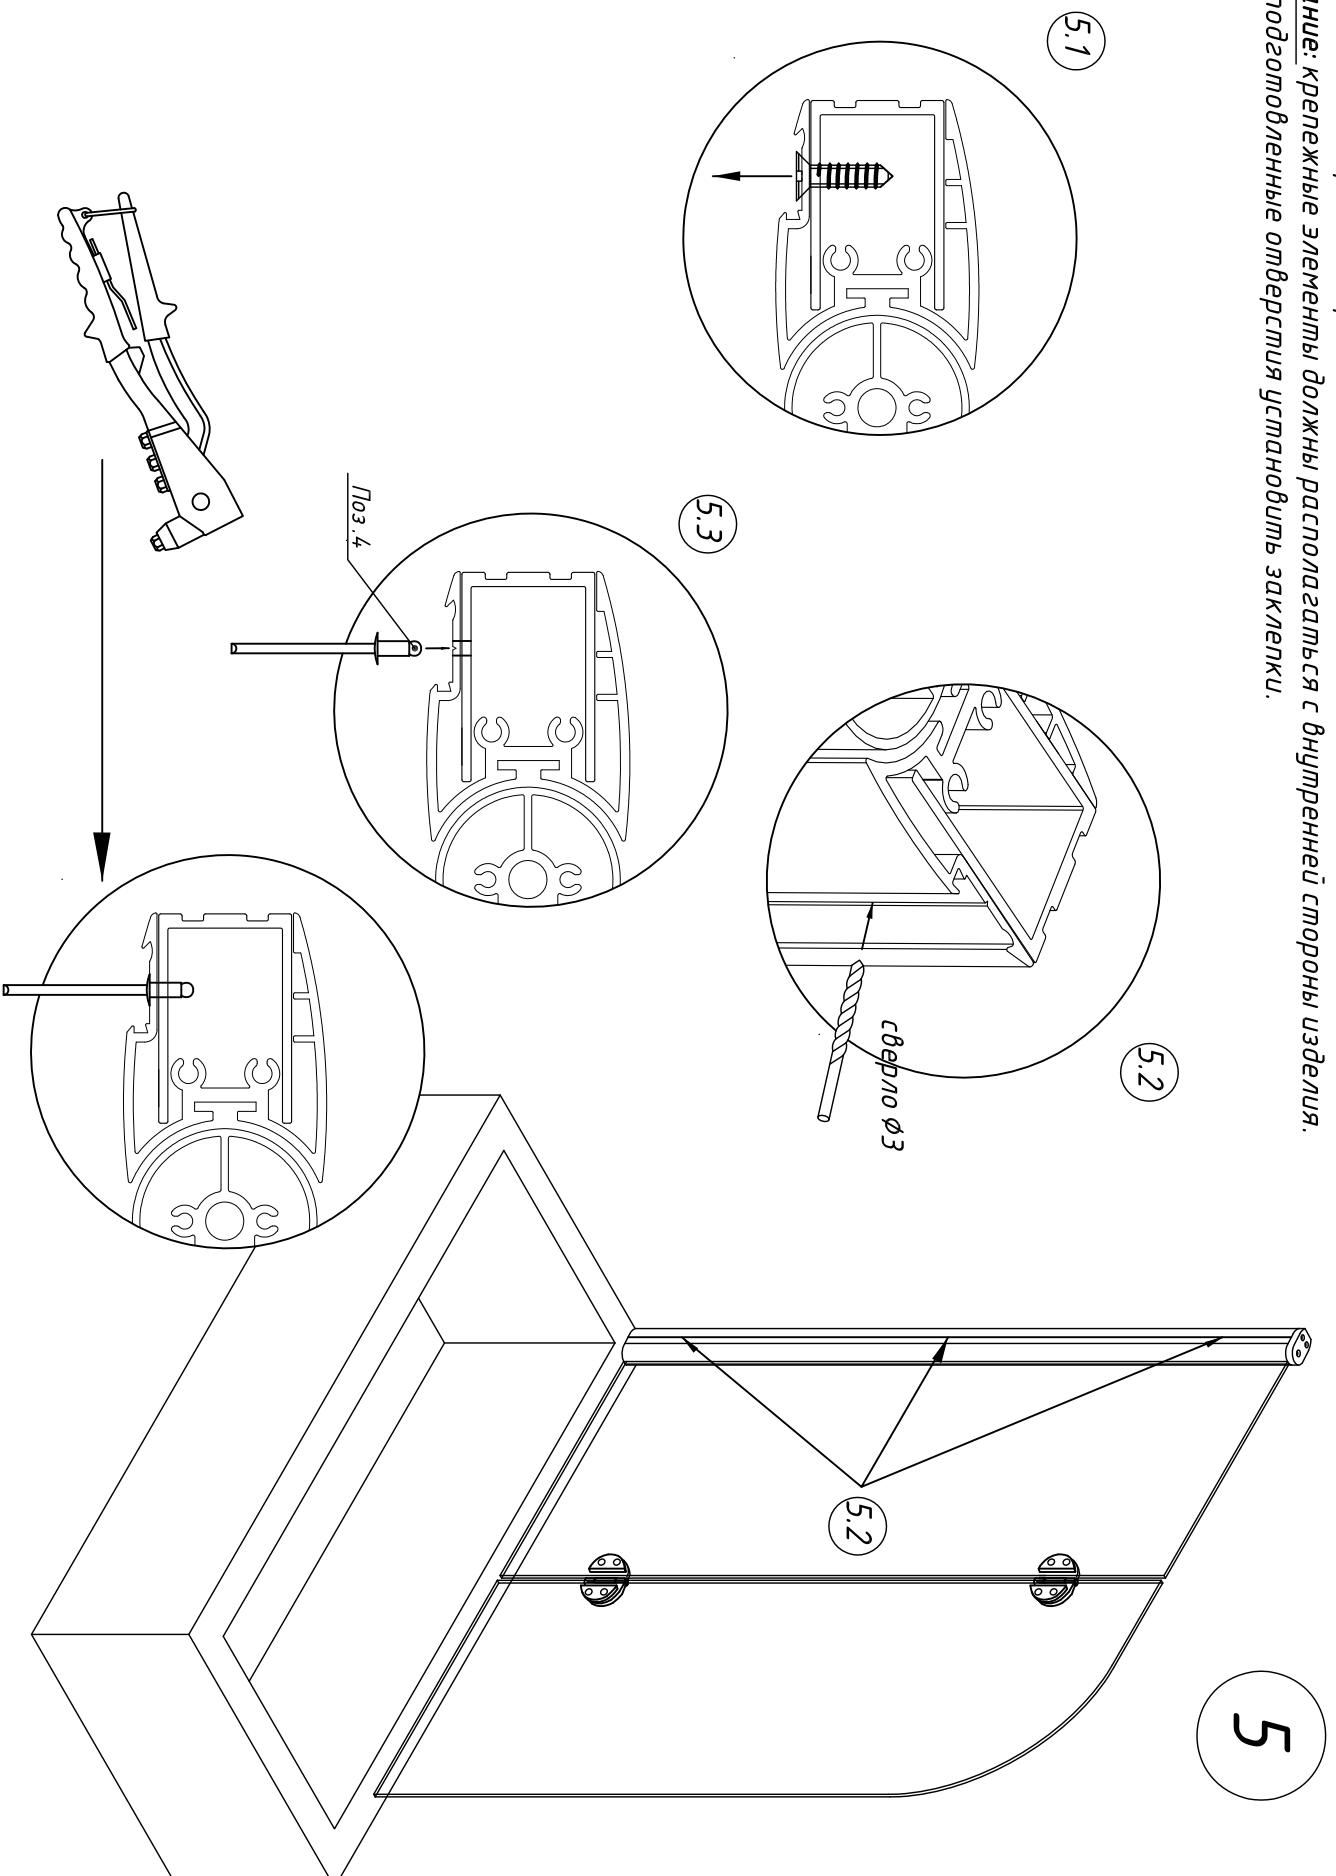


6. Установить силиконовый уплотнитель на низ ограждения.
7. Произвести герметизацию соединений (с внутренней стороны). **
8. Заключительным этапом монтажа является установка декоративной планки.
- 8.1 Поделили призму пластичного герметика на 10 равных частей.
- 8.2 Раскатайте из этих частей цилиндры диаметром 3–5 мм.
- 8.3 Равномерно установите цилиндры герметика в паз таким образом, чтобы часть герметика выступала за границы паза.
- 8.4 Установите декоративную планку.


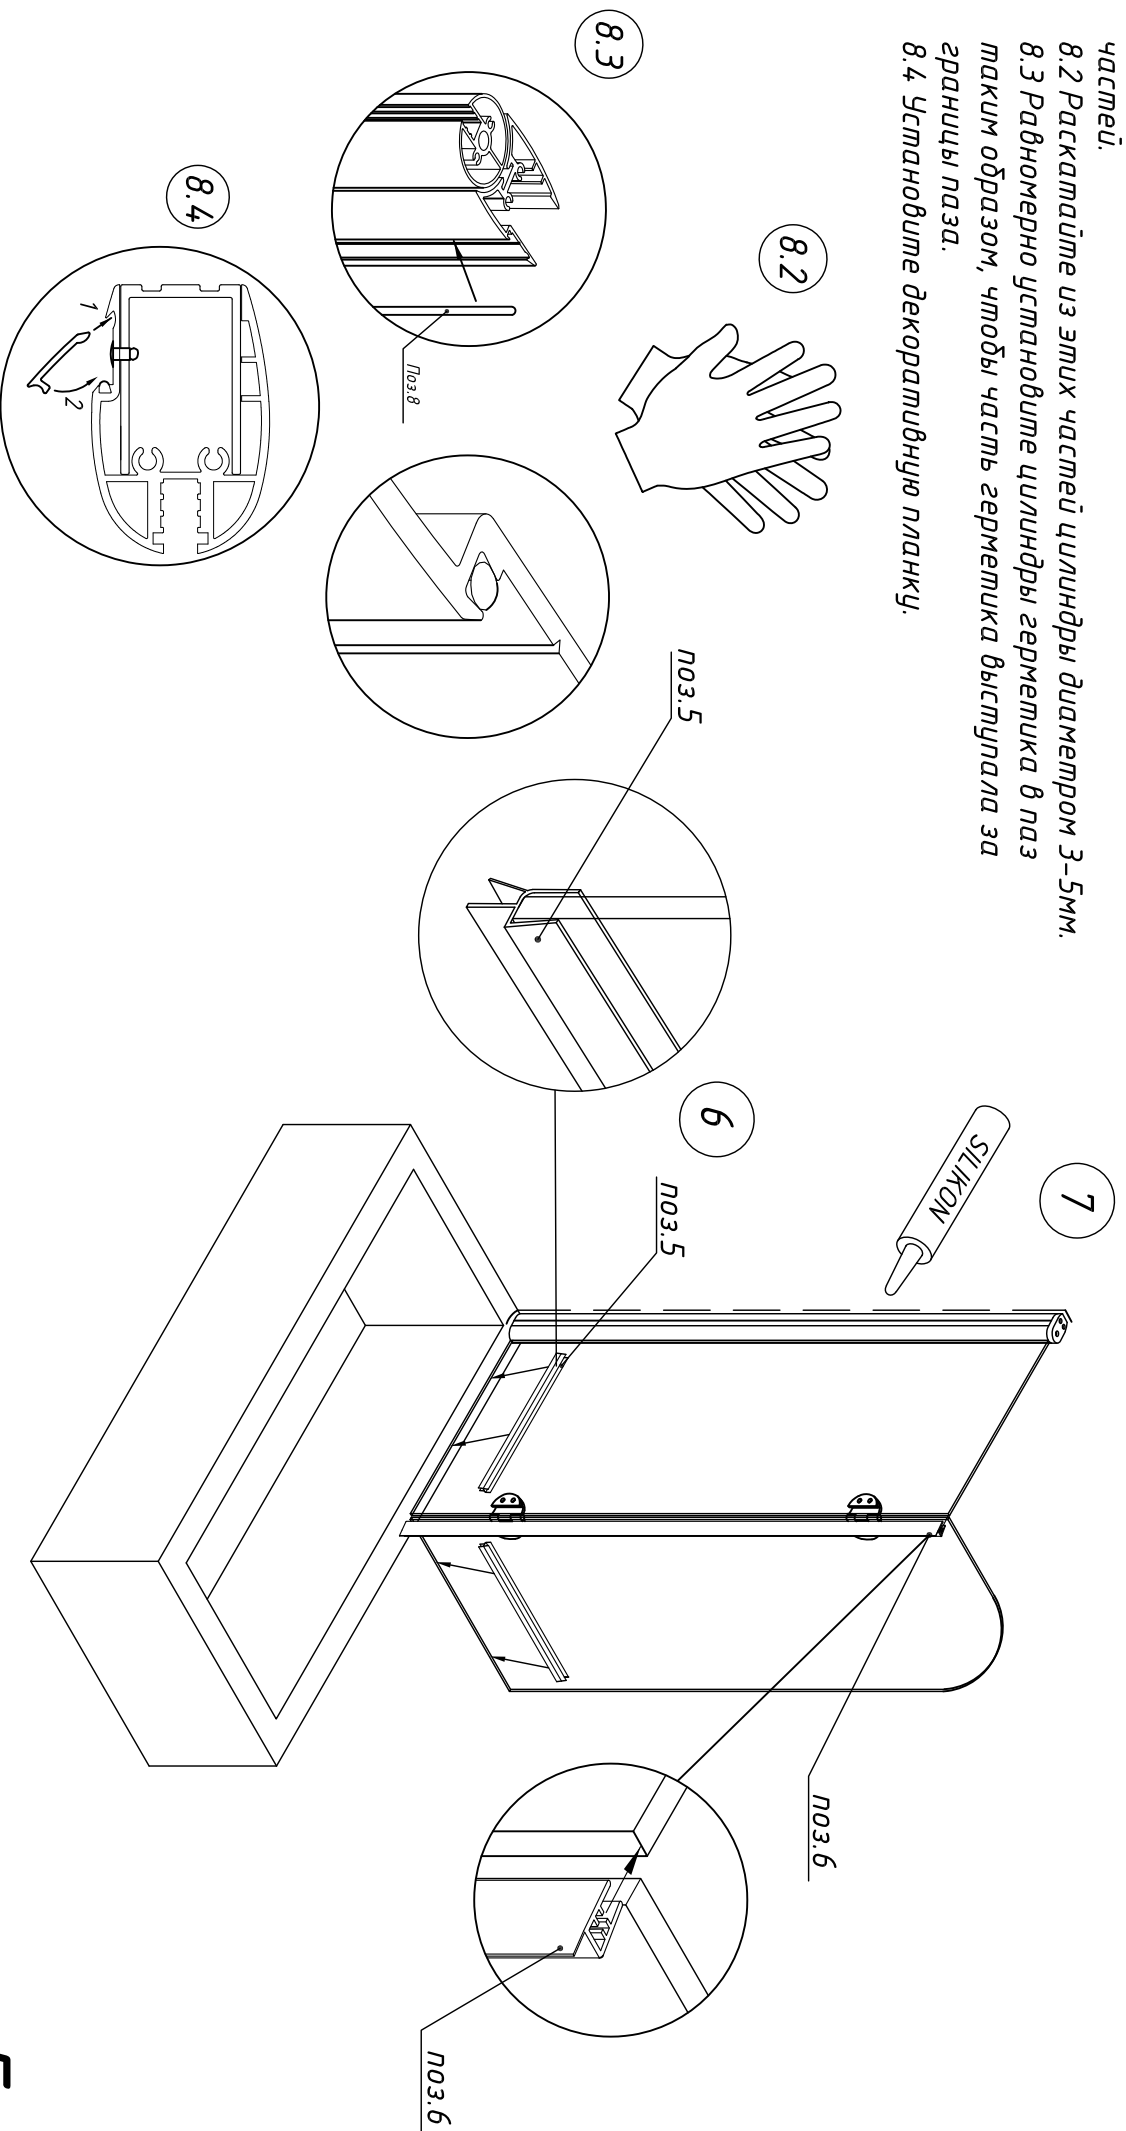


Вместо пластичного герметика вы также можете использовать санитарный герметик.


E2V Lux. Габаритный чертёж.

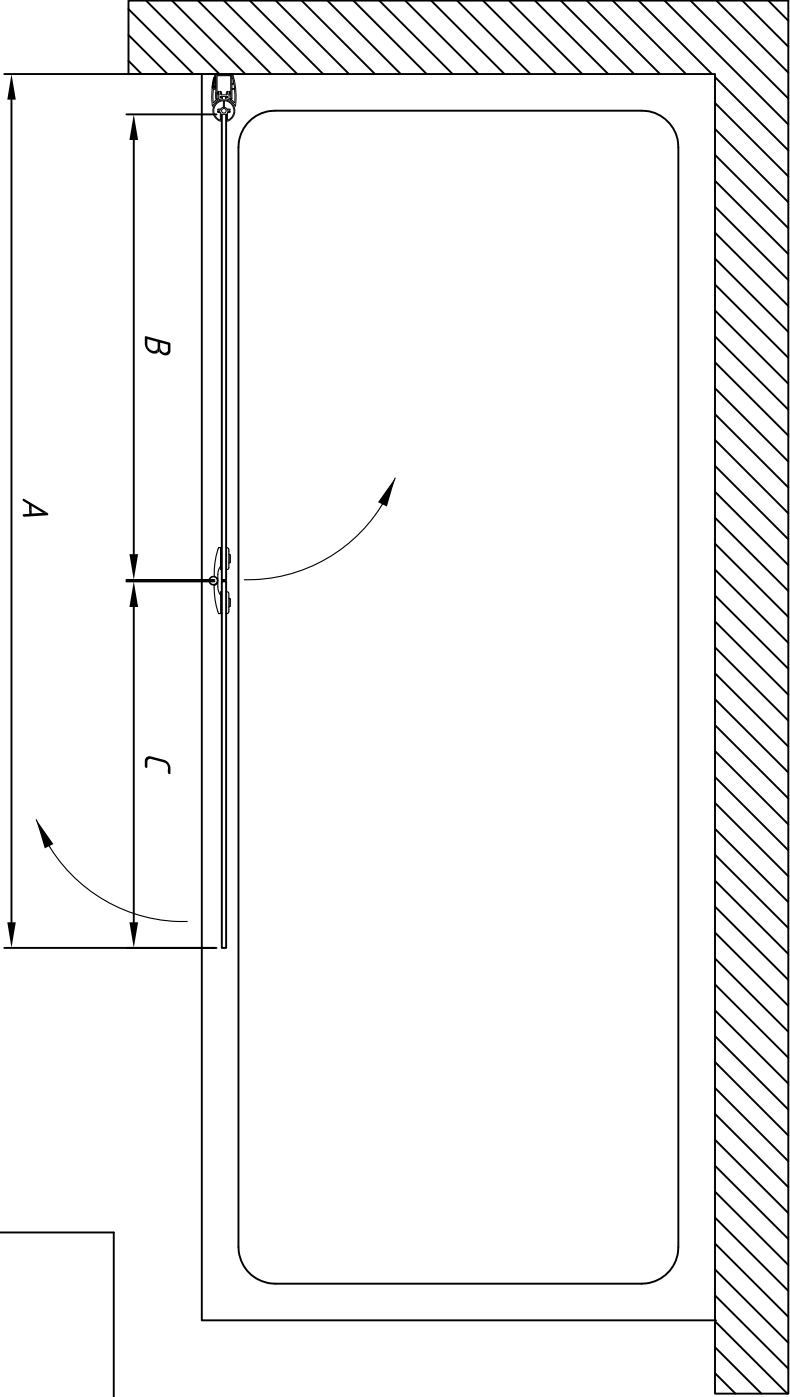

Артикул	Фактический размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Высота изделия, мм
120	1195-1210	635	500	1505

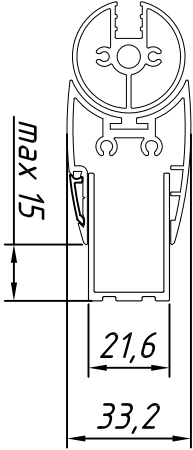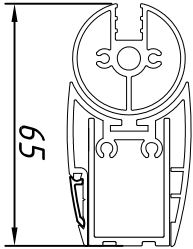

R10,5

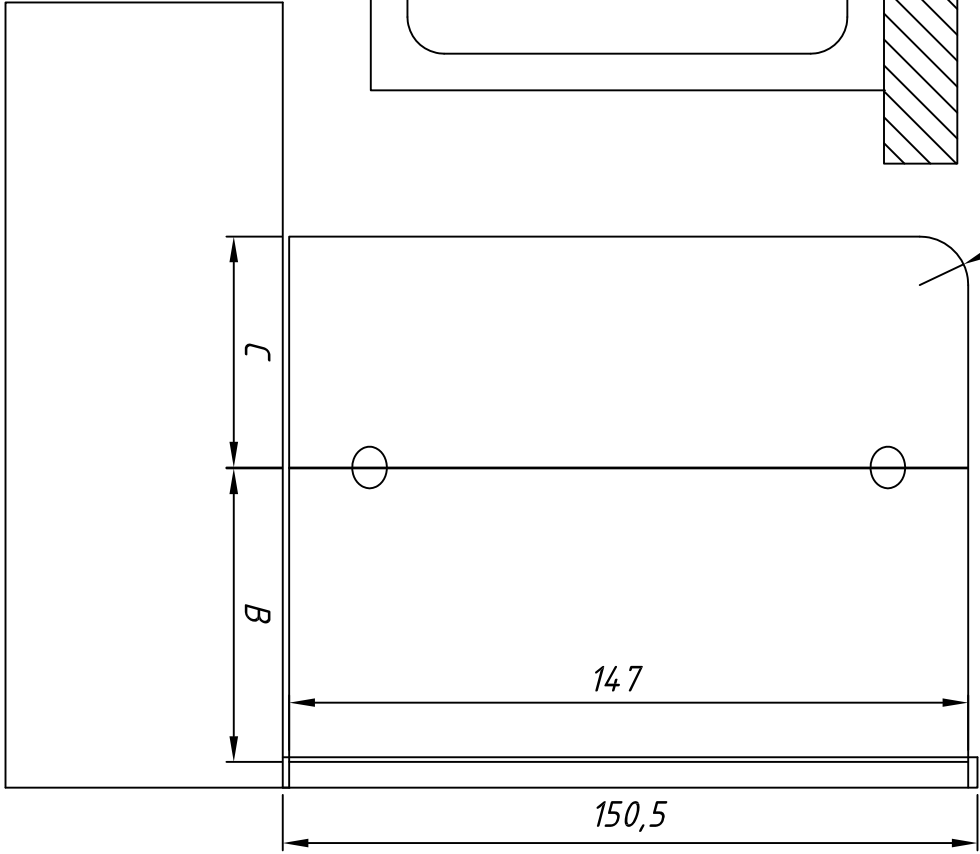

Внимание: необходимо понимать, что душевые ограждения не обеспечивают полной герметичности по периметру, а предназначены для защиты от брызг воды. При значительной нагрузке небольшое количество воды может вытечь наружу.