


Инструкция по установке

ZP+ ZPV TUR Novo


Открывание от углового профиля

100	80
105	90
110	100
115	
120	
125	
130	
135	
140	
150	
160	

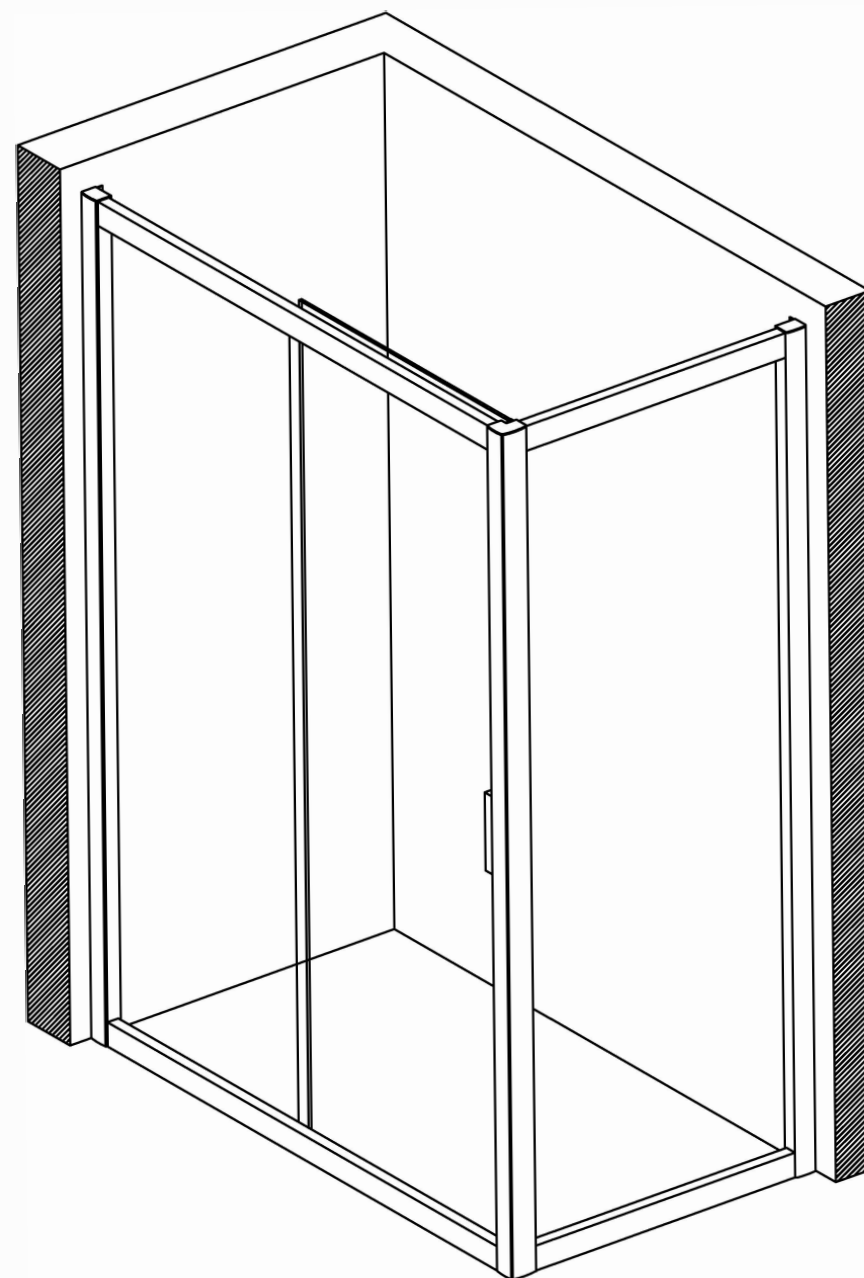

VegasGlass
Shower Systems

Инструменты необходимые для установки

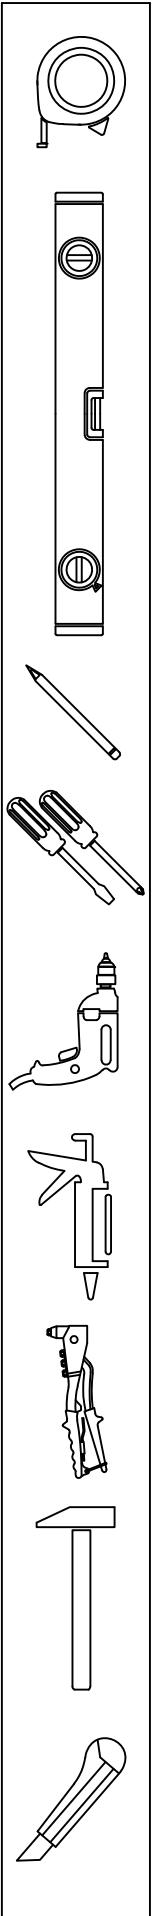

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество	Примечание	Контроль
1	Профиль + глухое стекло	1		
2	Стекло с отверстиями (дверь)	1		
3	Ответный профиль	1		
4	Боковое стекло в профильной раме (магнит в комплекте)	1		
5	Прустный профиль	2		
6	Направляющие профили (комплект)	2		
6.1	Перекладина (верхняя и нижняя)	2		
6.2	Металлическая Г-образная планка	4		
6.3	Саморез 3,5х32	8		
7	Ограничитель хода	4		
8	Силиконовый уплотнитель	2		
9	Вилка-заглушка	2		

10	Соединительный угол 10х10х1880	1		
11	Дюбель S6х30	6		
12	Саморез 4,2х32	6		
13	Саморез 3,5х16	19		
14	Заклепки 3х6	5		
15	Заглушка / Шайба заглушки	15/15		
16	Уплотнитель силиконовый (404/14)	1		
17	Уплотнитель силиконовый (403/7)	1		
18	Уплотнитель (с магнитом)	1		
19	Ролики нижние	2		
20	Ролики верхние	2		
21	Ручки дверные (комплект)	1		
22	Заглушки (лев. и прав.)	2		
23	Заглушки на угол (лев. и прав.)	2		

ОТК

Подпись

Дата

1. Собрать каркас озграждения.

1.1 Из профиля со стеклом вынуть пристенный профиль.

1.2 На стекло сверху и снизу установить П-образный уплотнитель (как показано на рисунке).





В случае необходимости подрезать уплотнитель в размер стекла.

1.3 Прикрепить верхние и нижние направляющие.

1.4 При необхідності в місцях установки вики - заглушки протоклинтите отбортовку



П-образного уплотнителя в профиль, установите заглушку. При наличии люфта

закрепите заглушку на прозрачный клей-серьетик.

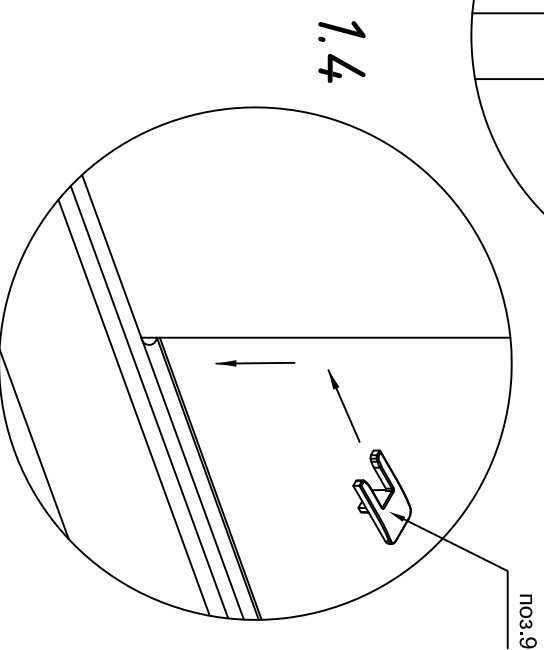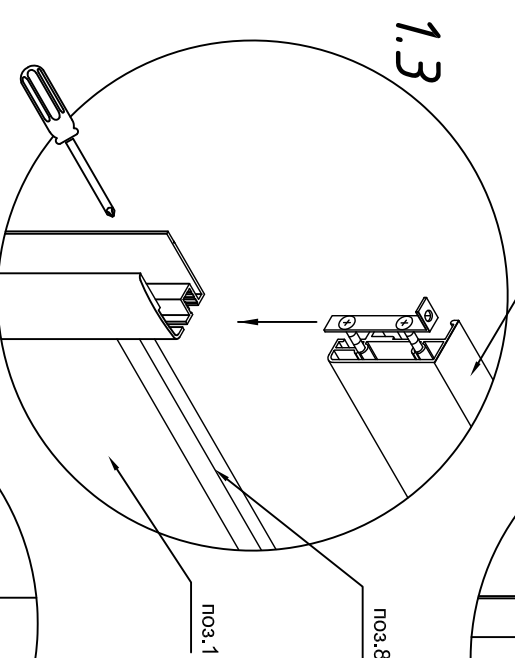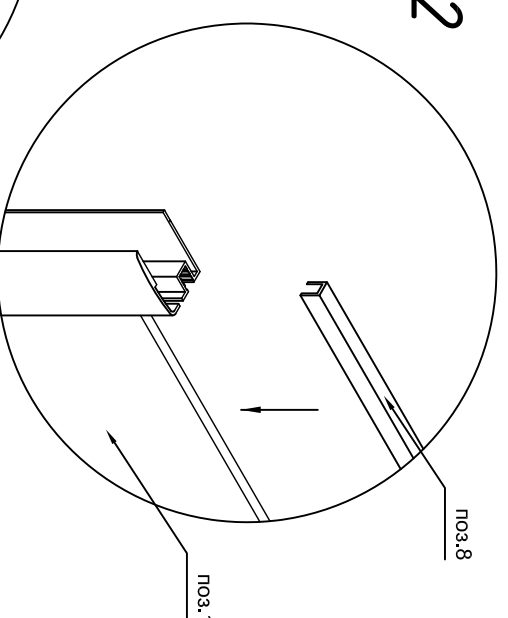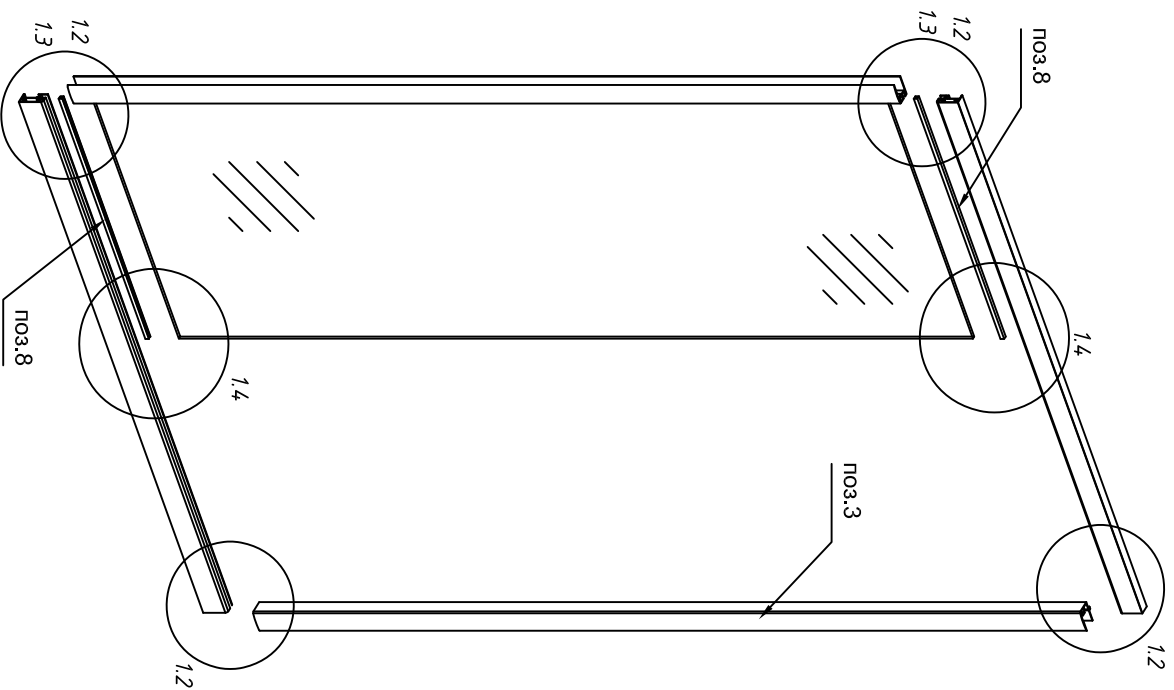



2. Подготовить доковое стекло в профильной раме к установке.

2.1 Соединить профиль и уголок заклепками (5 шт) через готовые отверстия, как показано на рисунке.

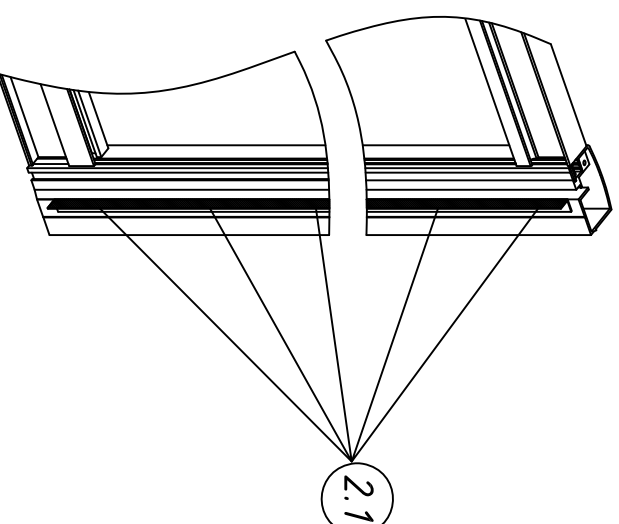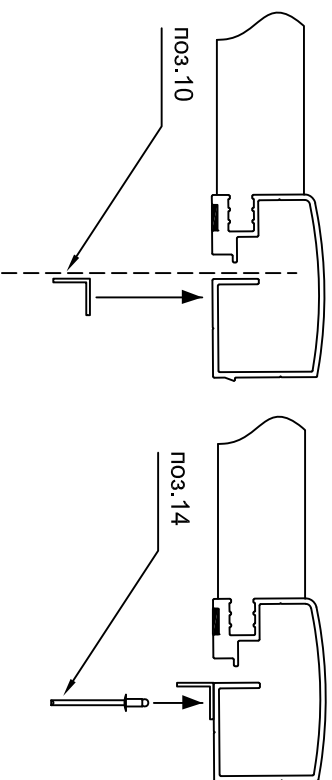




3. Соединить каркас входной группы с доковым стеклом в профильной раме.

Соединить профили до характерного щелчка (проверить соединение по высоте профиля).

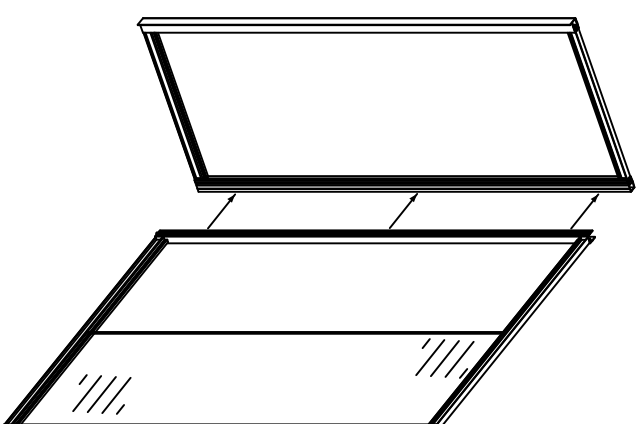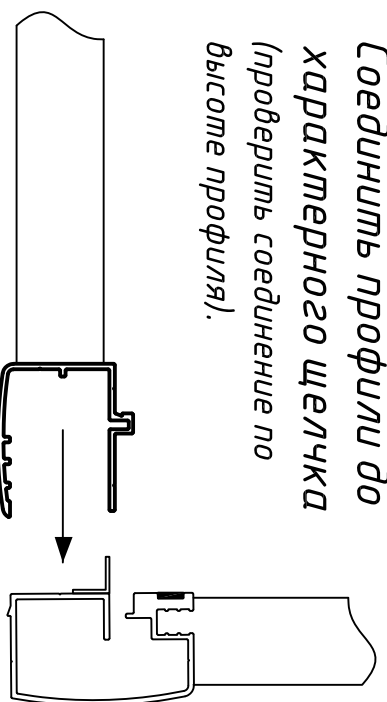

4. Равномерно по высоте распределить и просверлить отверстия в пристенных профилях (по 3 отверстия на каждый профиль).

4.1 Внимание: центром отверстия должен быть паз в профиле (как показано на рисунке).

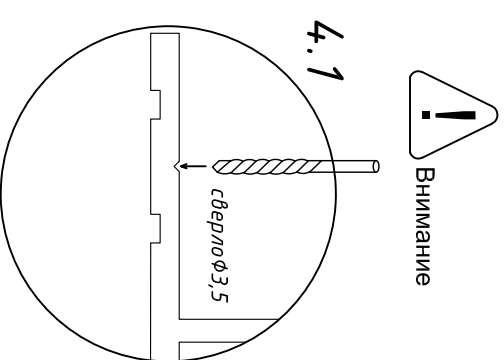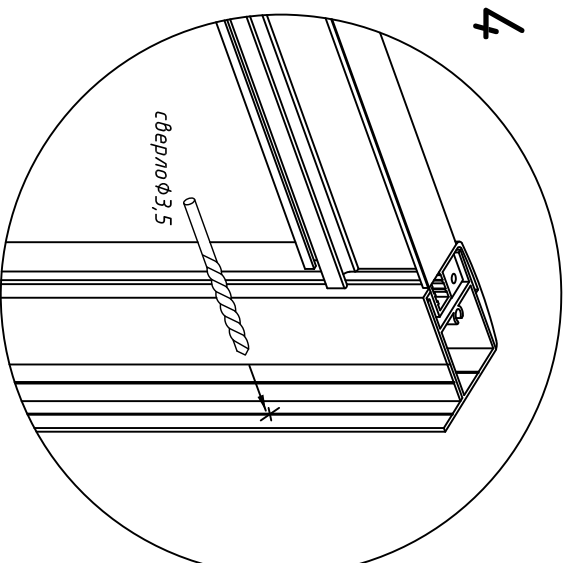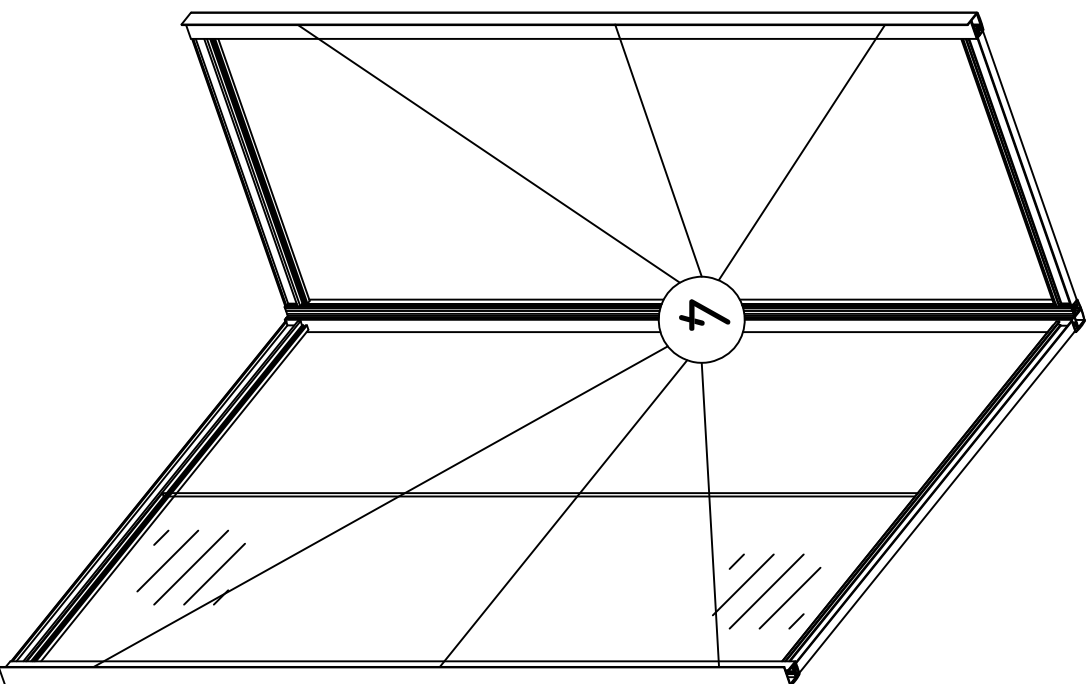

5. Установить собранный каркас в проем.


5.1 Вывернуть ограждение по вертикали, воспользовавшись уровнем.

5.2 Через просверленные отверстия в пустенных профилях сделать отметку на стене.


5.3 Убрать ограждение и просверлить отверстия в стене по меткам. Установить дюбели в полученные отверстия.

5.4 Снять пустенный профиль и нанести в его пазы клей-герметик как показано на рисунке




5.5 Установить пустенный профиль в исходное положение и прикрутить ограждение саморезами через пластиковые шайбы. Закрепить декоративными заглушками.

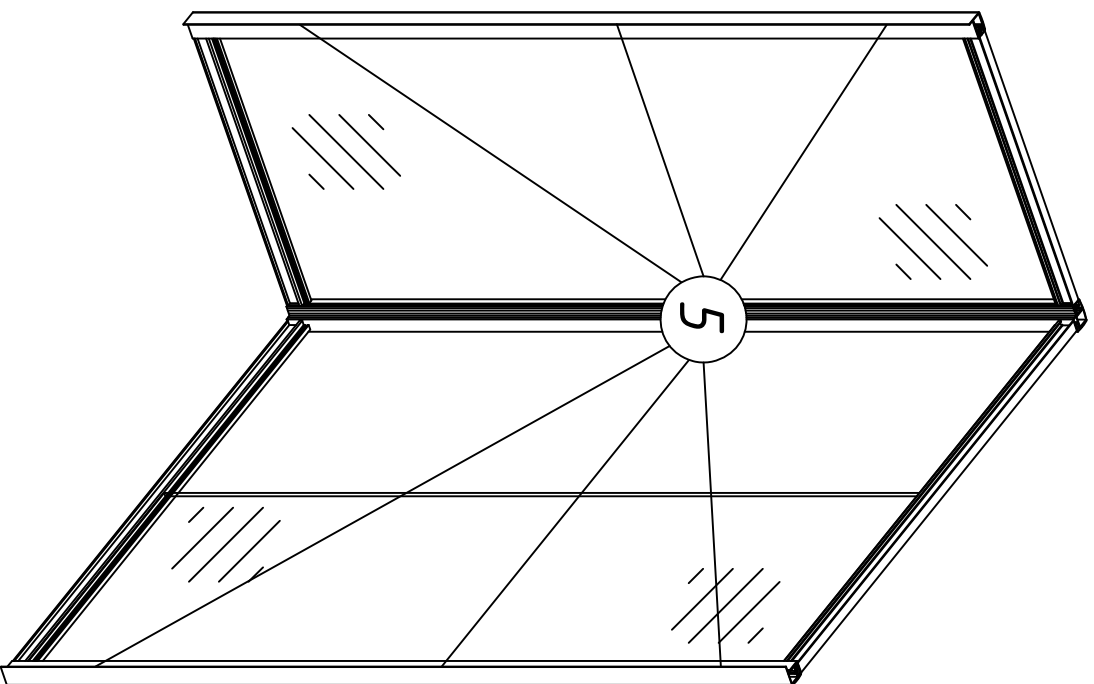


5.1 / 5.2

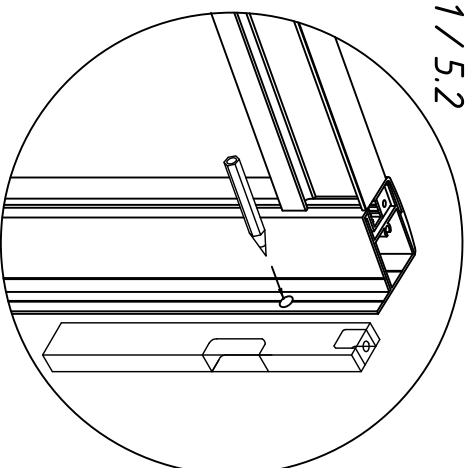


5.3

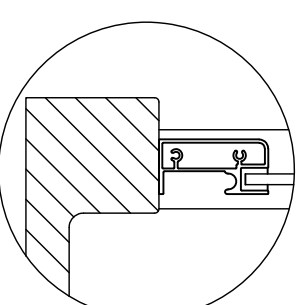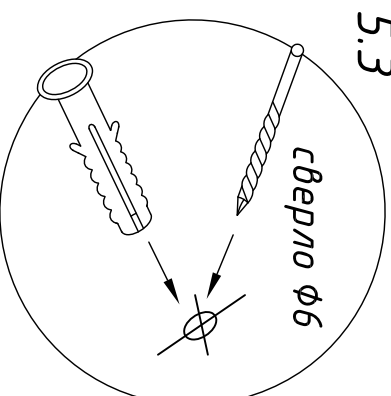

5.4

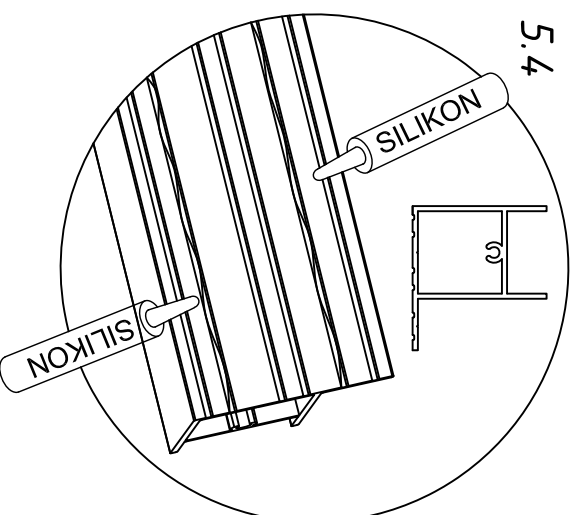


5.5

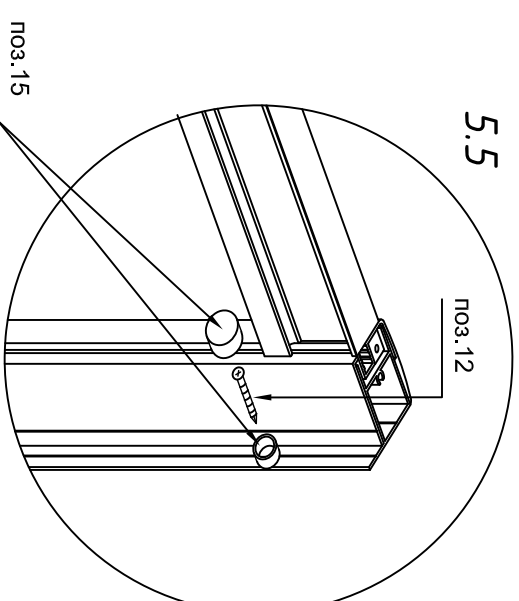

Установка ограждения производится по внутреннему краю бортика по рекомендации производителя.

6. Отрегулировать ограждение.




Регулировка осуществляется путем выдвижения профиля
(максимальное выдвижение – 25 мм с каждой стороны).

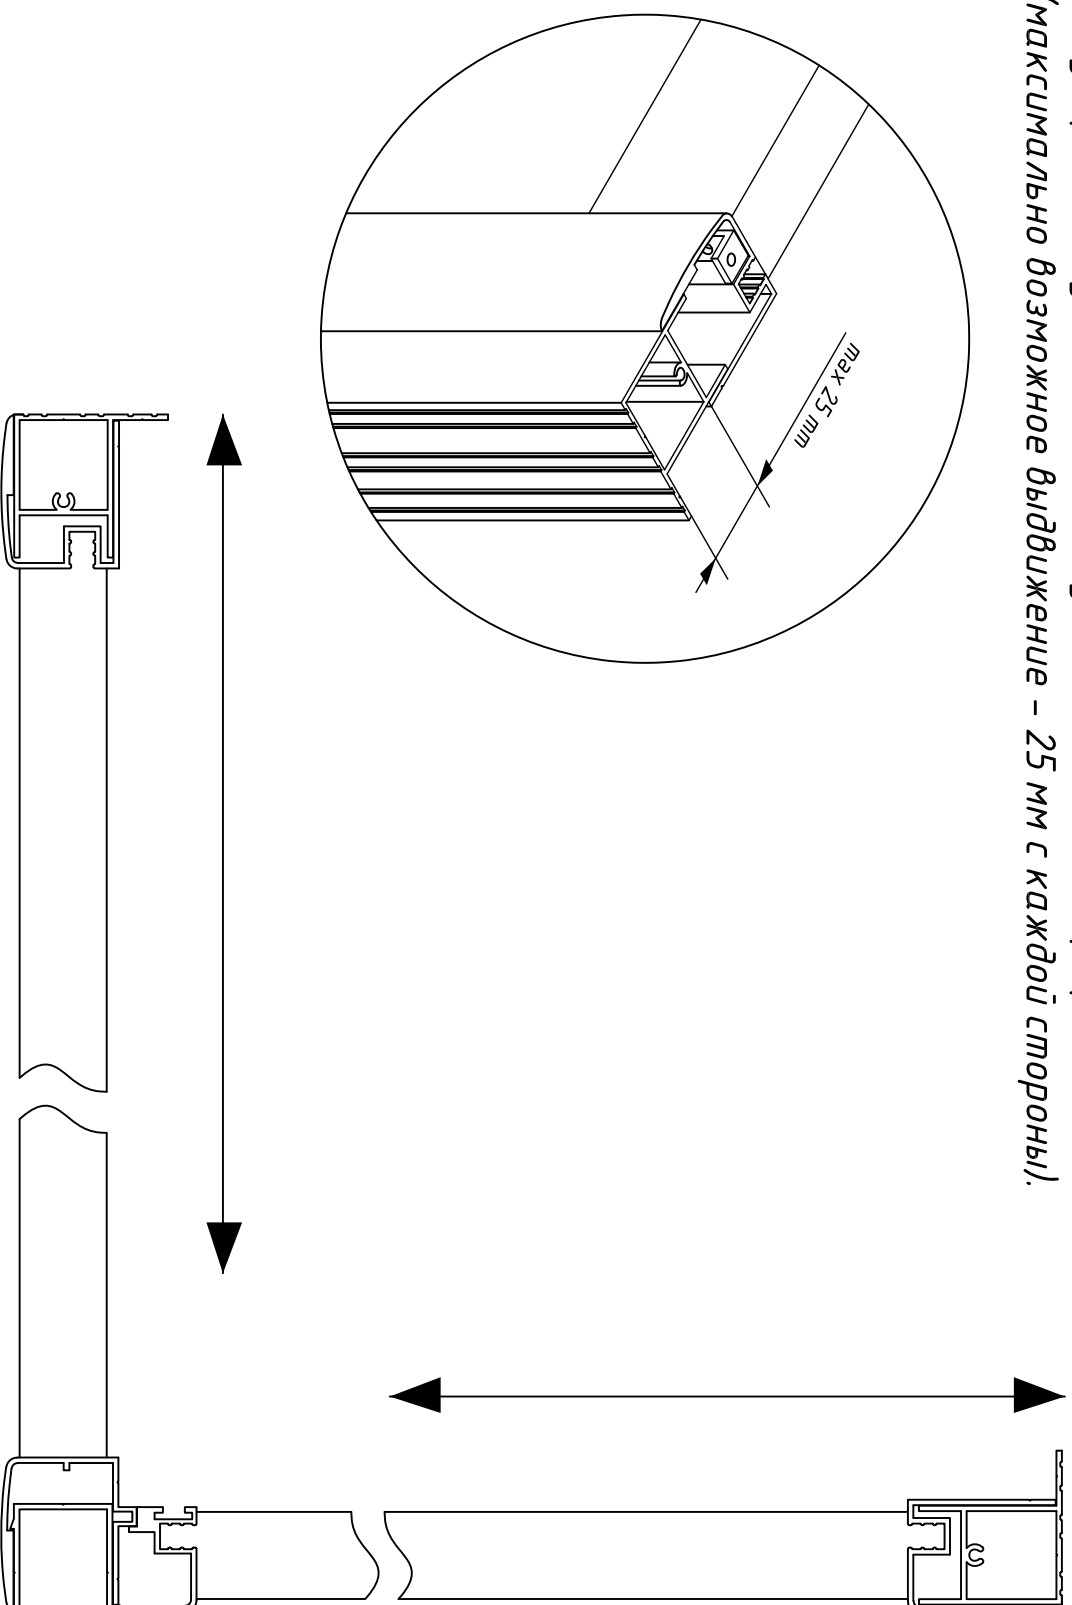



7. После регулировки ограждения, необходимо зафиксировать его в установленном положении, используя клепок.

7.1 Просверлить отверстия (по 3 шт с каждой стороны, равномерно распределив их по высоте).

7.2 Установить саморезы в полученные отверстия (установка осуществляется через пластиковые шайбы заглушек). После установки надеть декоративные заглушки.

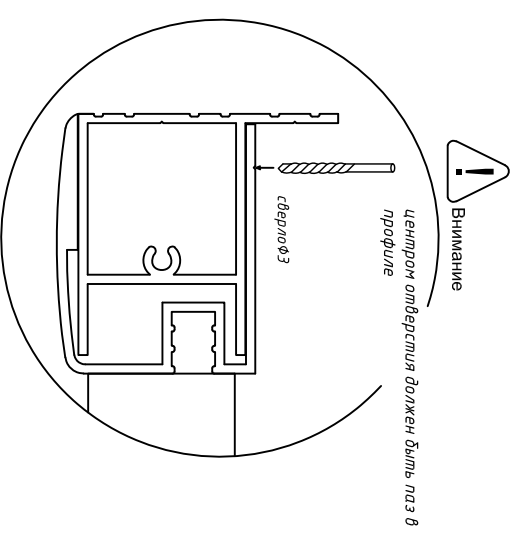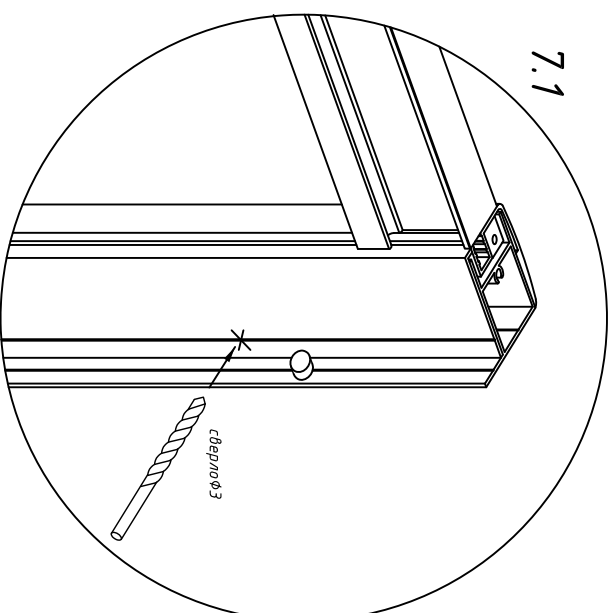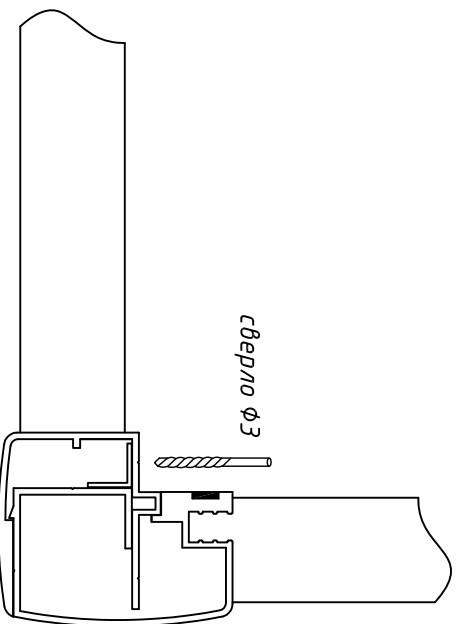

7.2

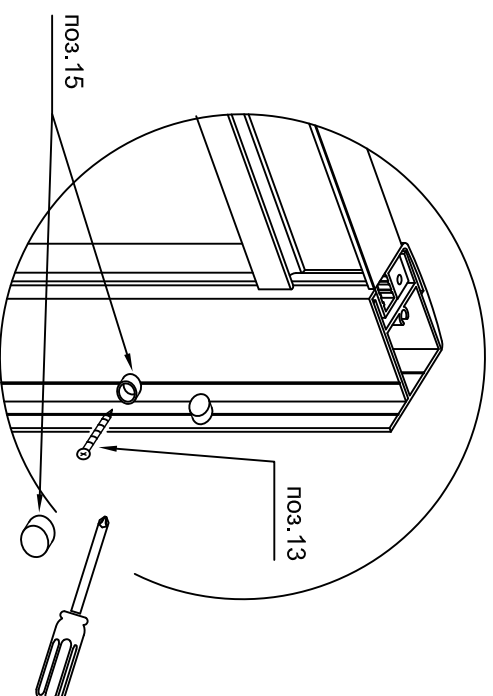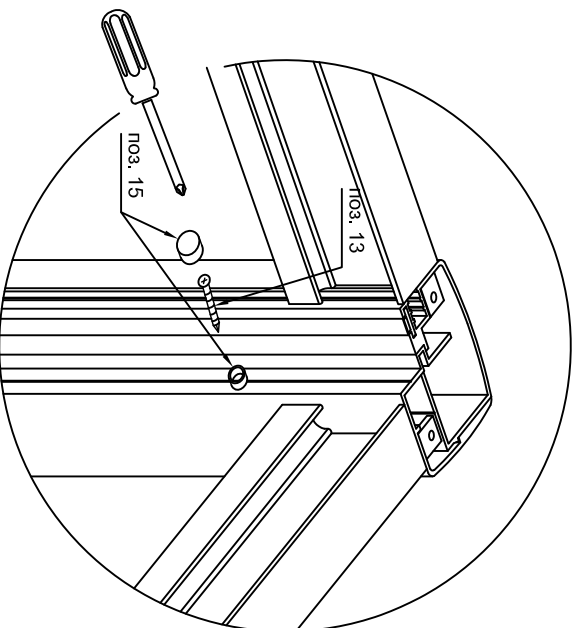


Необходимо предварительно разметить расположение крепежных элементов с расчетом на декоративные заглушки, закрывающие саморезы и клепок, как показано на рисунке.

8. Устанавливаем ролики на дверное стеклянное полотно.

8.1 Устанавливаем дверь на направляющие профили. Регулируем дверь при помощи отвертки.


8

8.1

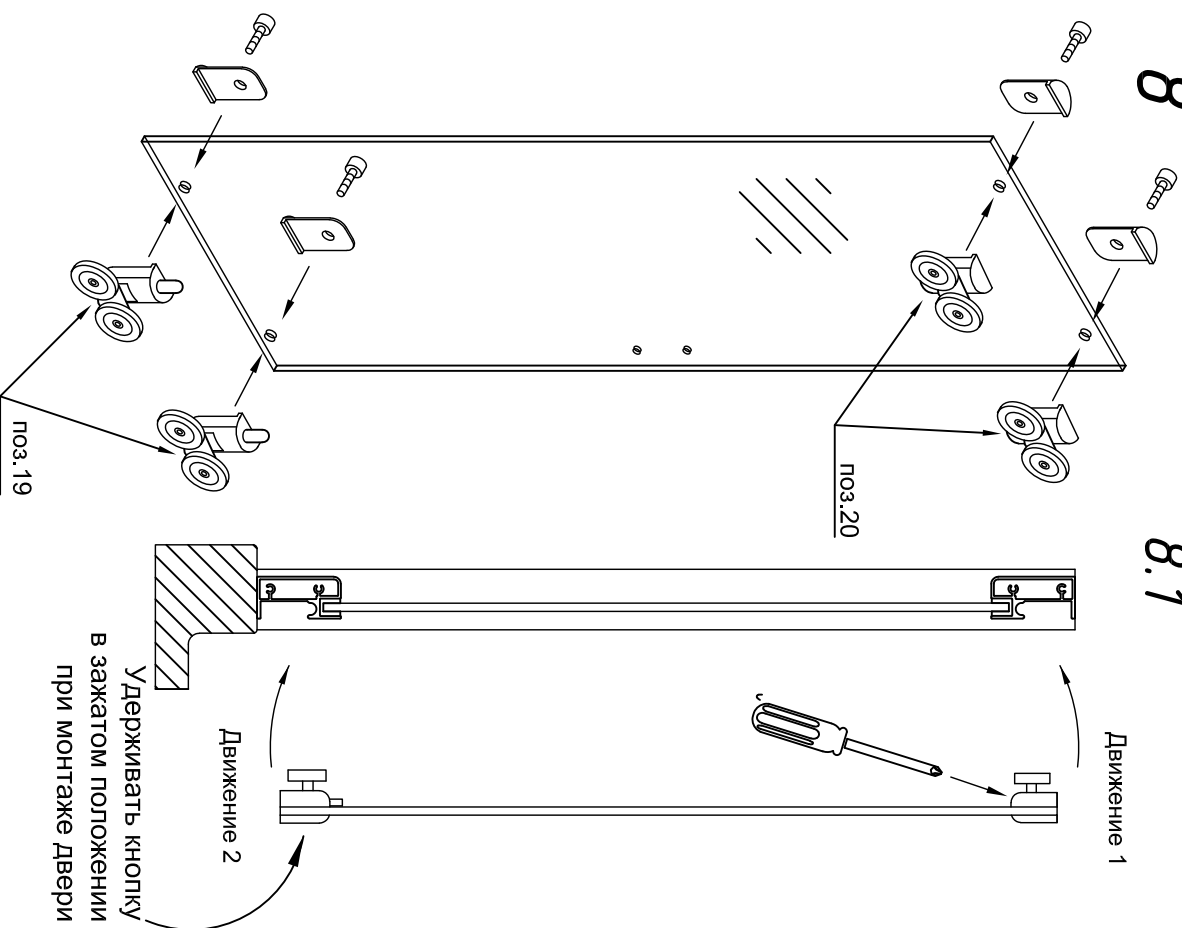


9.


Произвести монтаж комплекта ручек. Ручка с монтажным отверстием устанавливается с внутренней стороны изделия. После установки ручек установить заглушки закрывающие винты.

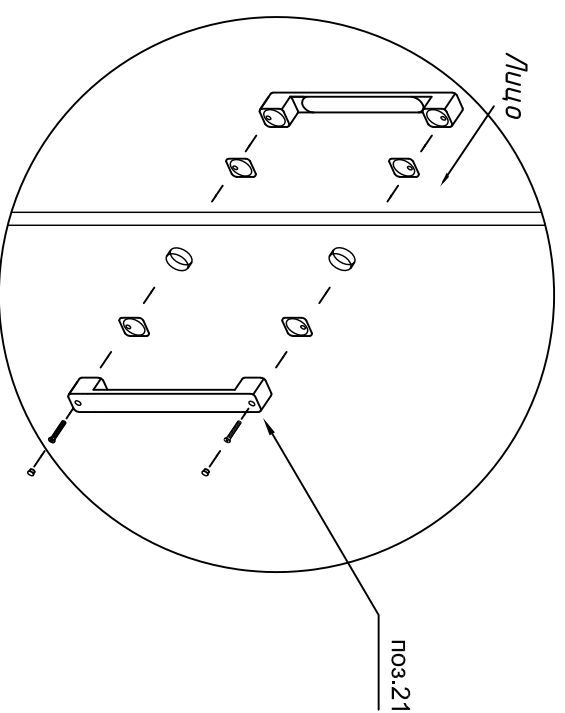

10.1

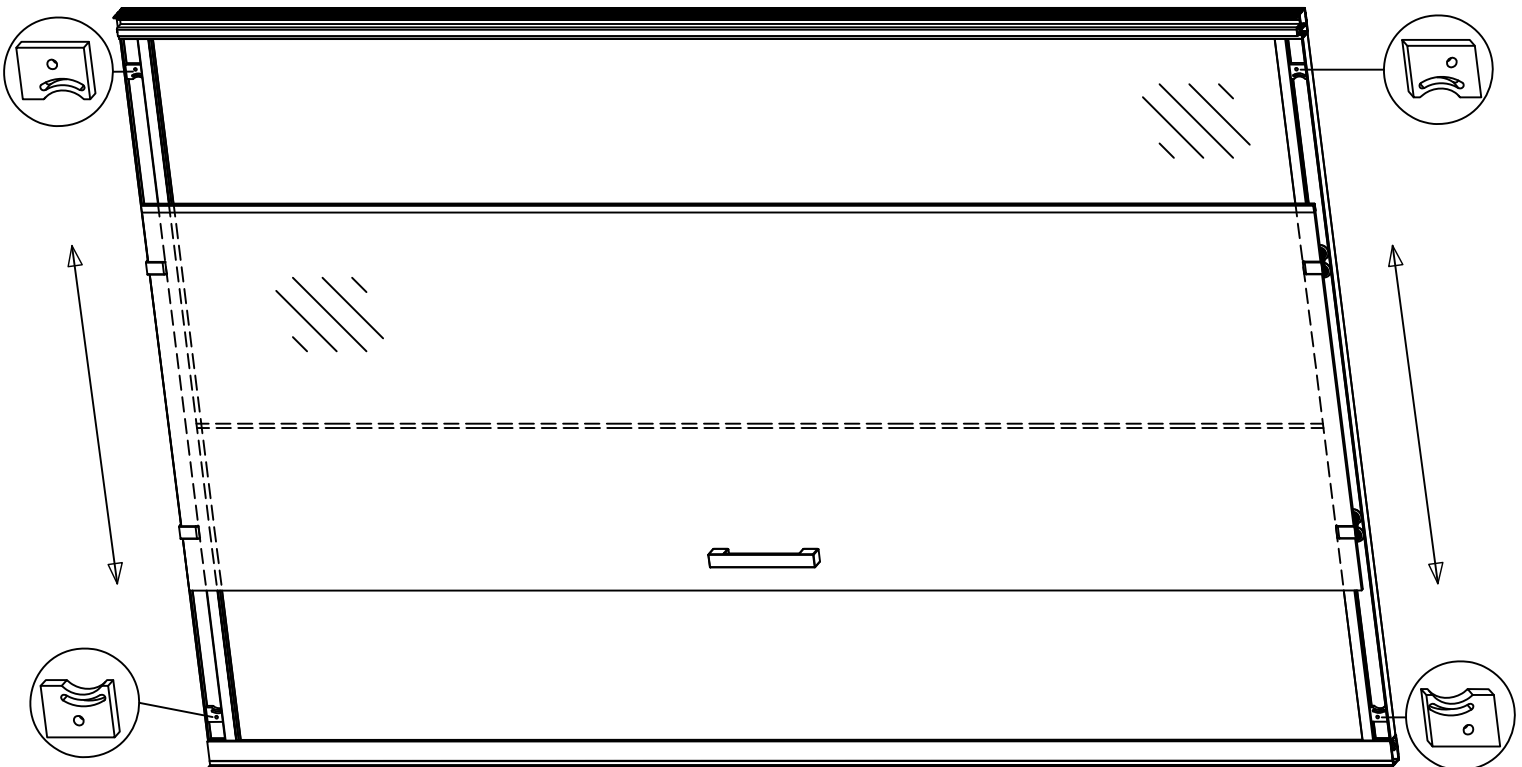





10.1 Установить ограничители поз. 7 в нижнюю и верхнюю направляющие, как показано на рисунке.



Внимание! Дверь не должна касаться стены, а ручка – стационарного стекла.

10.2 Убедившись, что ограничители установлены верно, просверлите отверстия в направляющих и закрепите ограничители саморезами, как показано на рисунке.


10.2

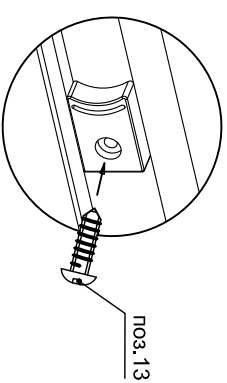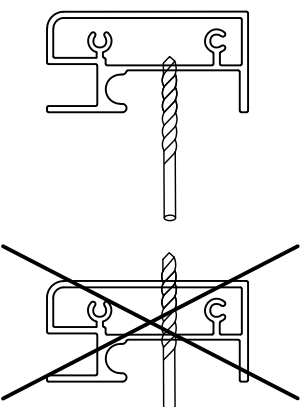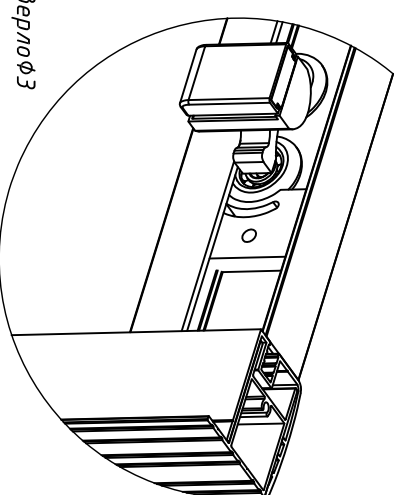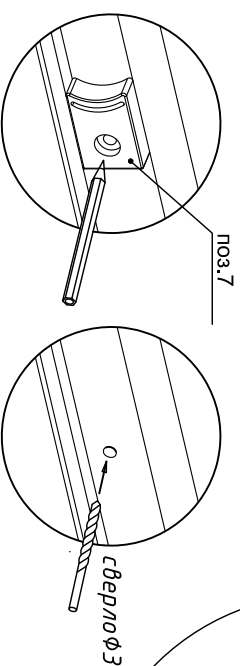


11.1 Перед установкой магнитного уплотнителя на дверь проверьте его полярность, присоединив его к магнитной полосе на профиле согласно рисунку.

11.2 После определения полярности установите магнитный уплотнитель на дверь.

** при необходимости подрезать уплотнитель*

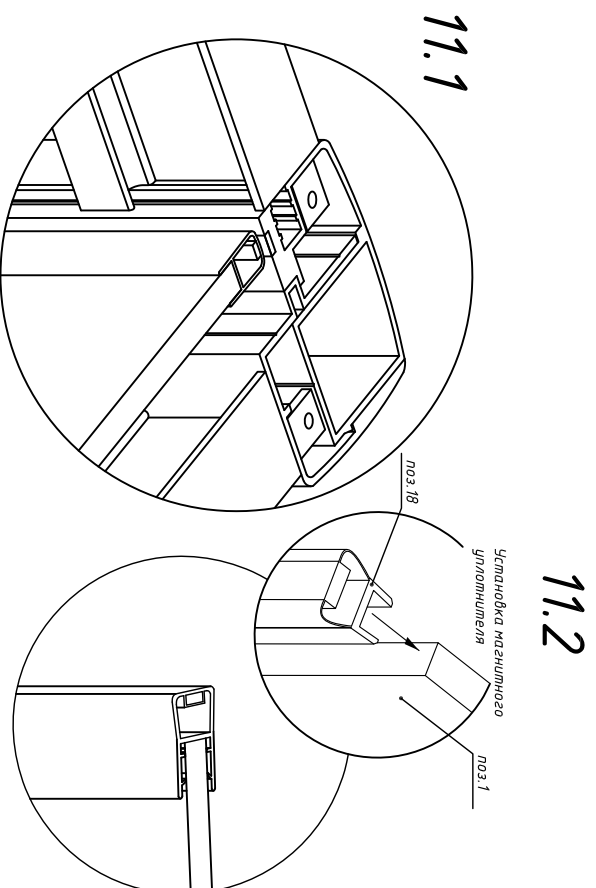


12. Надеть силиконовые уплотнители на стационарное стекло (неподвижное) и дверь.
** при необходимости подрезать уплотнитель*

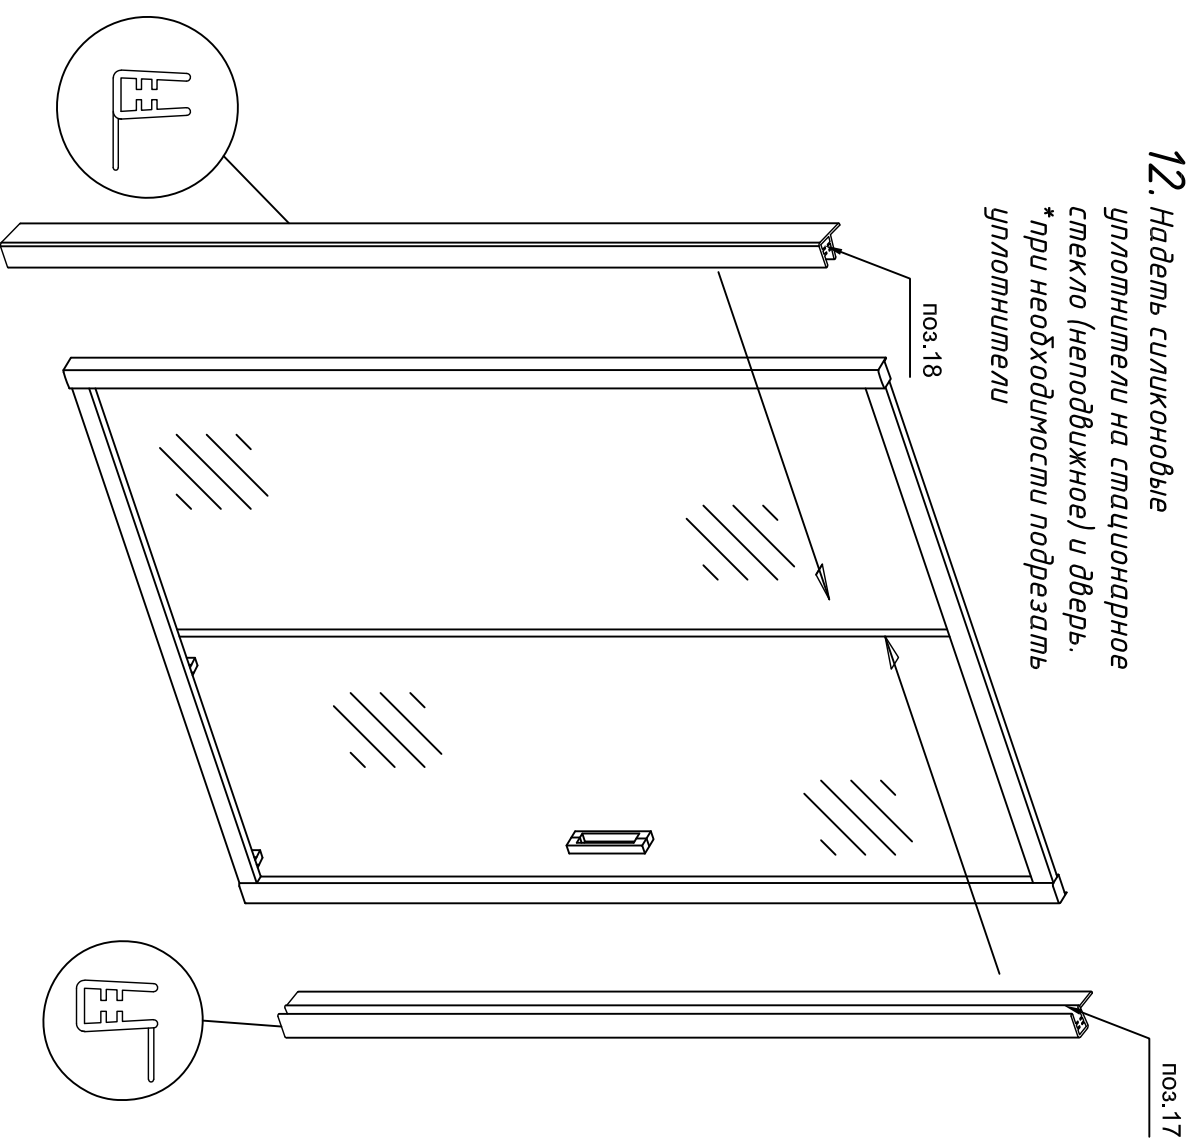




13. Установка заглушек осуществляется на конечном этапе.

13.1

Для данного вида профиля
указанный элемент
необходимо отломать.

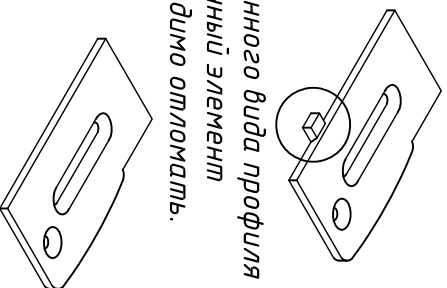


Заглушка является универсальной для двух
типов профиля, но имеет сторонность.

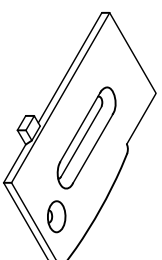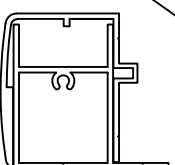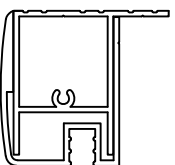

Прустенная
сторона заглушки

поз.22

Лицевая
сторона заглушки




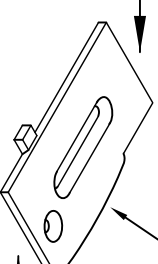


13.4 Установка заглушки обрезанной частию к стене.

В зависимости от уровня выдвижения
профиля, просверлить отверстие под
второй саморез (устанавливается на
усмотрение клиента).


частью к стене.

13.2 Необходимо развернуть заглушку лицевой стороной к стене и отметить нужную длину.

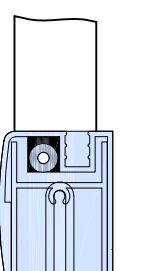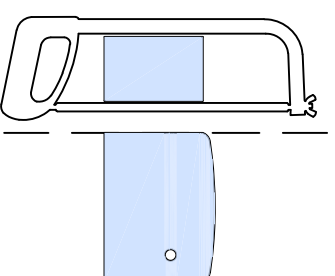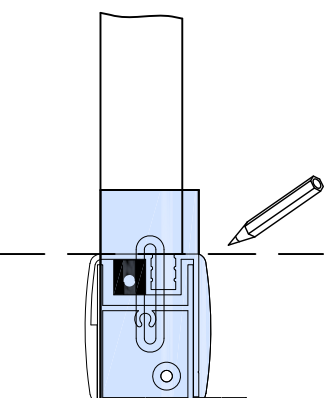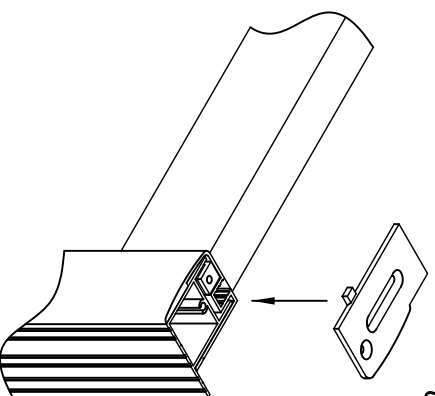

усмотрение клиента).


поз.13

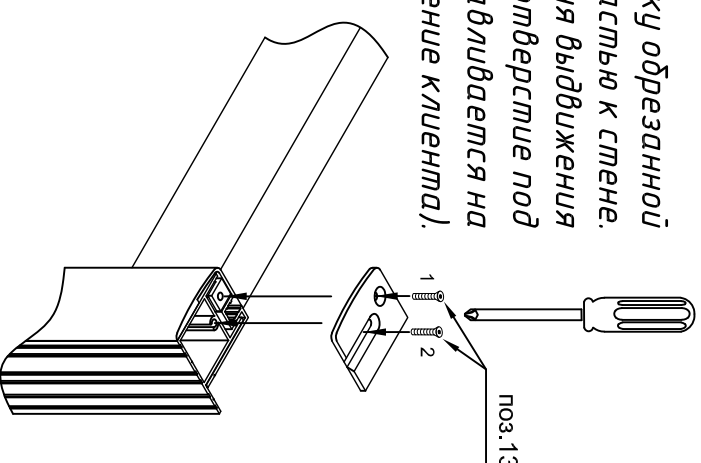


13.3 Обрезать заглушку до необходимого размера

(*при помощи ножовки по металлу).

13.5 В комплекте идет 2 угловых заглушки (правая и левая). Необходимо установить одну, исходя из получившейся сторонности.

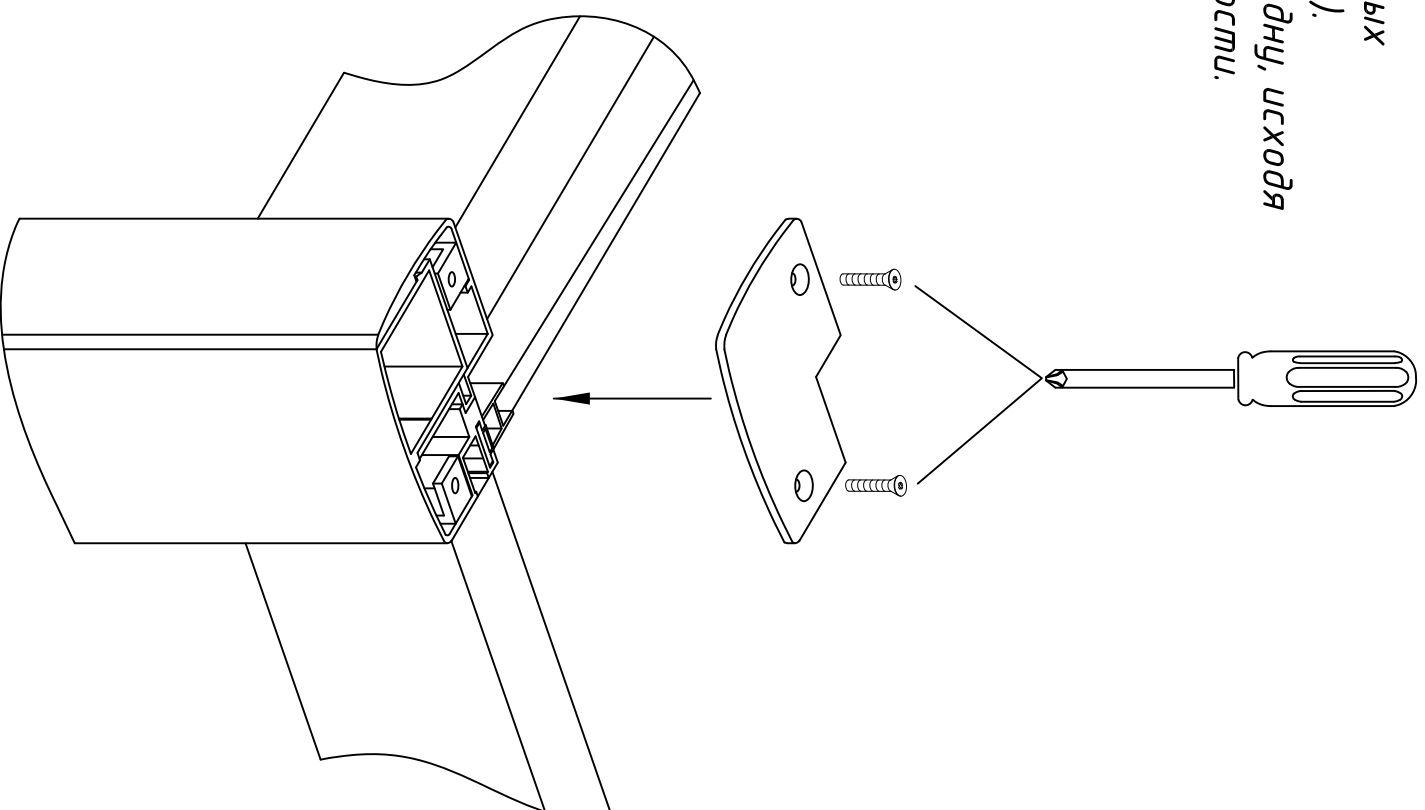


14. Заключительный этап монтажа:
произвести герметизацию соединений
между профилем, стеной и
поддоном/полом (с внутренней
стороны ограждения).

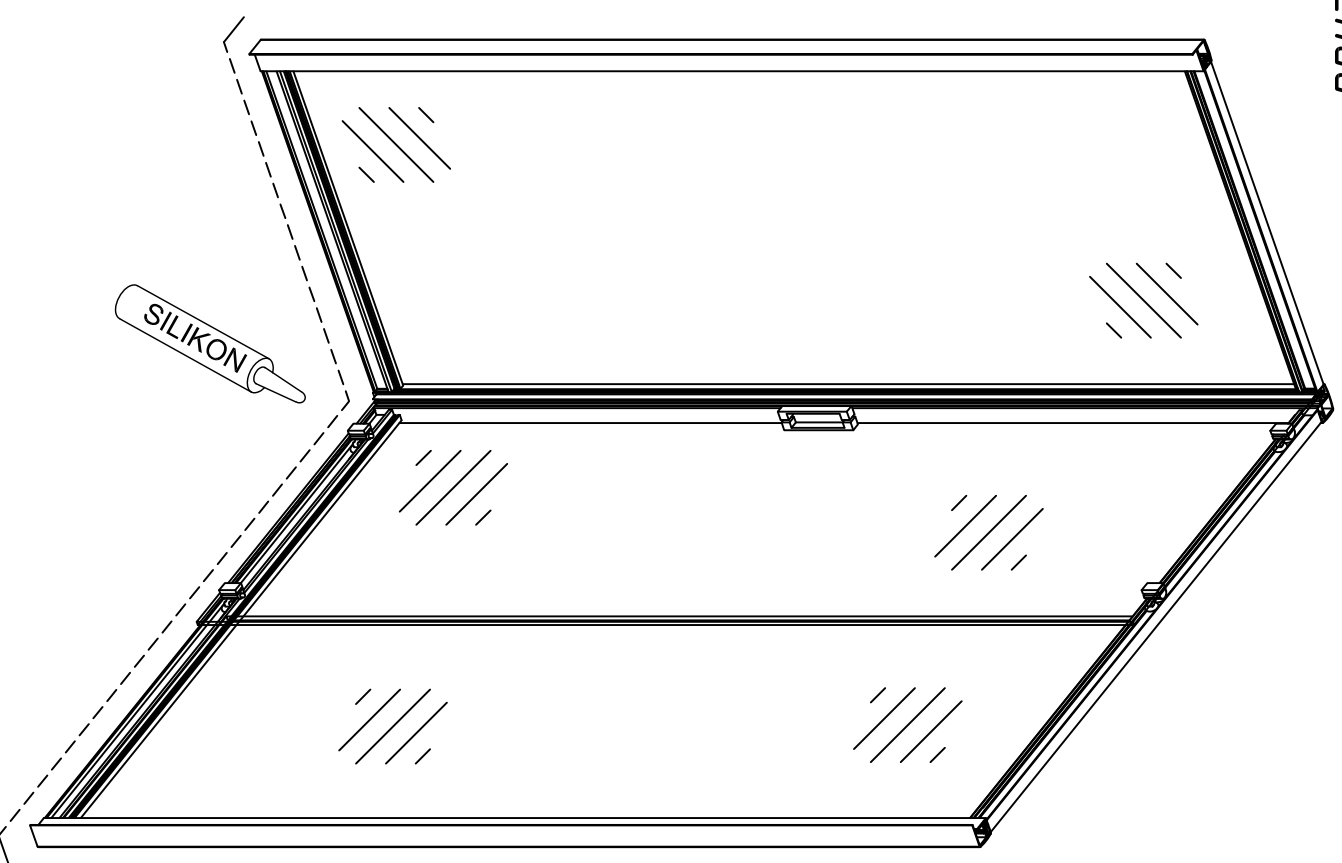

ZP+ZPV H200 Novo
Открывание от углового профиля
Габаритный чертеж.
Вид сверху.

Регулировка осуществляется путем
выдвижения профиля.
Размеры указаны в мм.

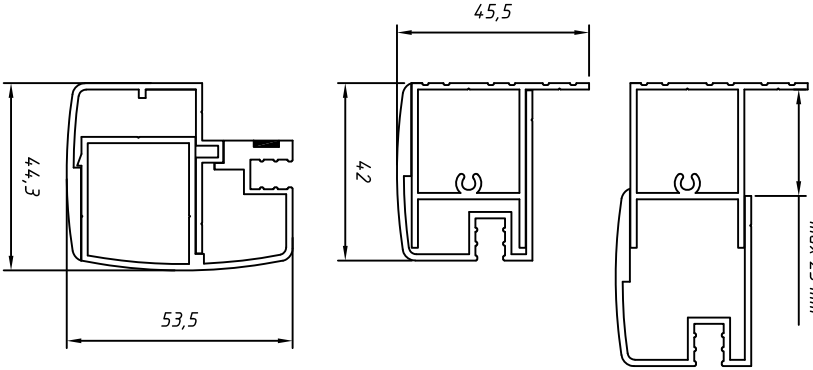

Входная группа

	Артикул*	Регулируемый размер, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Ширина прохода E, мм	Высота уздвлия, мм
А1	100	985-1010	500	4,25		400	2000
	105	1035-1060	500	4,75		400	2000
	110	1085-1110	550	4,75		450	2000
	115	1135-1160	550	5,25		450	2000
	120	1185-1210	600	5,25		500	2000
	125	1235-1260	600	5,75		500	2000
	130	1285-1310	650	5,75		500	2000
	135	1335-1360	650	6,25		500	2000
	140	1385-1410	700	6,25		550	2000
	145	1435-1460	765	6,15		600	2000
доковина А2	150	1485-1510	700	7,20		600	2000
	155	1535-1560	765	7,20		650	2000
	160	1585-1610	765	7,70		650	2000
	70	690-715			615		2000
	80	790-815			715		2000
	90	890-915			815		2000
	100	990-1015			915		2000

* в ограждении каждый размер А1 может сочетаться с каждым размером А2

