


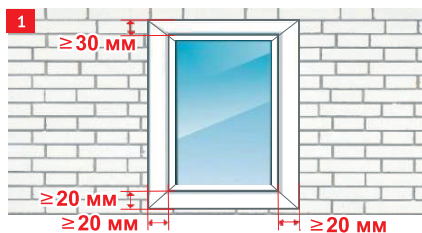

Замер окна


Произвести замер светового проема оконной рамы по высоте и ширине, то есть от резинки рамы до резинки. Обязательно посмотреть пространство рамы со стороны улицы. Верхняя часть рамы должна быть доступна на 30 мм. Нижняя часть рамы со стороны улицы должна быть доступна на 20 мм и боковые - лево и право также имели по 20 мм площади для возможности установки москитной сетки.

Для установки москитной сетки необходимо чтобы видимая часть рамы снаружи окна была не меньше 40 мм сверху и 45 мм снизу и боков.



Резка профиля:

Длину профиля Вашей противомоскитной сетки следует считать по формуле: ширина сетки минус 30 мм, высота минус 30 мм. Отрежьте рамный профиль по полученным размерам. Не размечайте все размеры сразу, каждый следующий размер отмечайте после отпила. Отрежьте импост (поперечину) в размер, равный световому проему оконной рамы минус 18 мм.

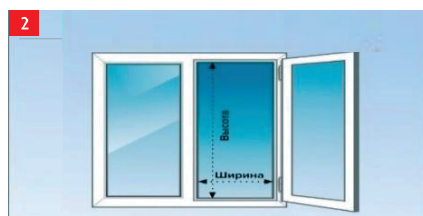

Сборка рамы:

Скрепите основной профиль с помощью уголков таким образом, чтобы пазы для фиксации сетки находились на одной стороне внутри рамы (рис.3 и 4).

рис. 3



рис. 4



Установите крепления в импост (поперечину) с обеих сторон (рис.5). Соедините импост (поперечину) с рамным профилем. Выровняйте поперечину по центру рамы (рис.6).

рис. 5

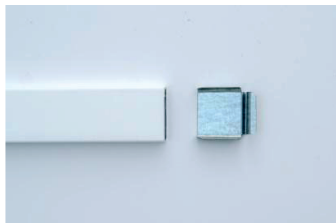


рис. 6



Установка полотна сетки в раму:

Разложите сетку на собранную конструкцию со стороны паза в раме. При помощи тыльной части ножа или другим тупым предметом заправьте шнур в паз профиля (рис.7). Закатанное полотно не должно провисать и образовывать складки. Отрежьте излишки сетки и шнура.

рис. 7



Установка ручек:

Немного поднимите шнур и сетку, вставьте ручки в паз основного профиля, заправьте сетку и шнур (рис.8).

рис. 8



Установка металлических кронштейнов на противомоскитную сетку.

Для установки кронштейнов вам понадобится рулетка, сверло по металлу, дрель, крестовая отвертка или шуруповерт. К нижней части внутренней стороны рамы москитной сетки (со стороны крепления ручек) установите металлические нижние кронштейны с помощью саморезов, как показано на (рис.9). Установите верхние металлические кронштейны как показано на (рис.10).

рис. 9


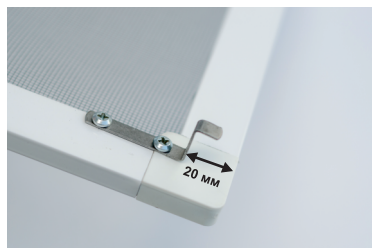


рис. 10

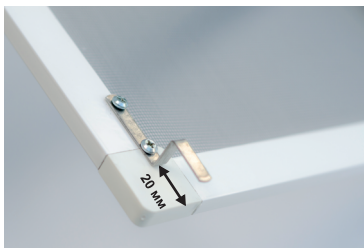

Инструкция по установке москитной сетки на окно

После установки кронштейнов, установите противомоскитную сетку в окно. Зацепите противомоскитную сетку к раме сначала верхними креплениями, а затем, опустив на 0,5 см, нижними креплениями. Чтобы снять противомоскитную сетку, следует, держа ее за ручки, приподнять вверх на 0,5 см и извлечь из окна.

Обратите внимание

Если быть неаккуратным при снятии и установке рамочной москитной сетки, можно погнуть кронштейны, что приведет к неплотному прижиму москитной сетки под действием сильного ветра. Чтобы этого избежать, подогните кронштейны обратно.

Рекомендации

На зимний период москитную сетку следует снимать. Если в доме проживают маленькие дети, домашние питомцы, ни в коем случае не оставляйте их одних без присмотра в помещении с открытыми окнами, оборудованными москитными сетками. Это очень опасно, так как сетка не выдержит вес облокотившегося на неё ребенка или животного. Не подвергайте их жизнь опасности.