

ПВХ окна

Алюминиевые окна

Деревянные окна

KOMFORT
www.vlgkomfort.ru



ВНУТРЕННЯЯ москитная сетка KOMFORT 750*1500мм белая.


Комплект №5 для самостоятельной сборки.

рис. 1

ЗАМЕР ПРОЕМА под

ВНУТРЕНнюю москитную сетку

Произведите замер светового проема оконной рамы по высоте и по ширине, то есть от резинки до резинки рамы окна (рис.1).

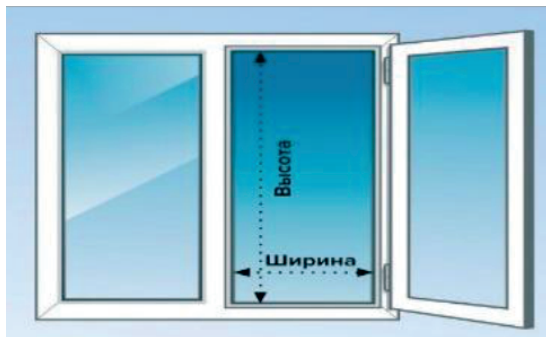

Резка профиля:

Длину профиля Вашей противомоскитной сетки следует считать по формуле:

ВЫСОТА = ВЫСОТА светового проема минус 47 мм

ШИРИНА = ШИРИНА светового проема минус 43 мм

ИМПОСТ = ШИРИНА светового проема минус 40 мм

Отрежьте профиль по полученным размерам. Не размечайте все размеры сразу, каждый следующий размер отмечайте после отпила. Аккуратно зачистите места распила напильником.

Сборка рамы:

Скрепите основной профиль с помощью уголков (рис.2), таким образом, чтобы пазы для фиксации сетки находились на одной стороне внутри рамы (рис.3).

рис. 2



рис. 3



Установите крепления в импост (поперечину) с обеих сторон (рис.4). Соедините импост (поперечину) с рамным профилем. Выровняйте поперечину по центру рамы (рис.5).

рис. 4

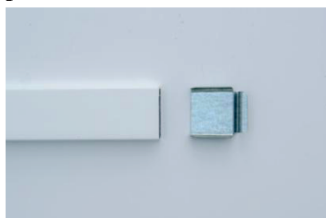


рис. 5



Установка сеточного полотна в рамочный профиль москитной сетки.

Разложите сетку на собранную конструкцию со стороны паза в раме. При помощи тыльной части ножа или другим тупым предметом заправьте шнур в паз профиля (рис.6). Закатанное полотно не должно провисать и образовывать складки. Отрежьте излишки сетки и шнура.

рис. 6



Установка металлических креплений и ручки-тянучки:

Установите металлические крепления на верхнюю и нижнюю часть рамы по центру изделия (рис.7). Рядом с нижним креплением установите ручку-тянучку (рис.8).

рис. 7



рис. 8




Ваша сетка готова!

Установка ВНУТРЕННЕЙ москитной сетки

Откройте окно и вставьте Вашу внутреннюю москитную сетку в световой проем окна изнутри помещения. Крыло москитной сетки должно прилегать к уплотнителю на раме окна (рис.9). Для снятия внутренней москитной сетки потяните за ручку-тянучку.

рис. 9

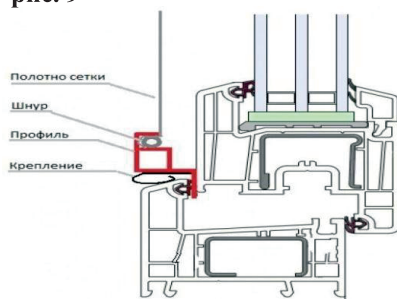

Для того чтобы нивелировать ошибки замера или сборки, в комплект поставки входят пластиковые подкладки. В случае если сетка слабо держится в оконном проеме, подложите под одно или оба пружинных крепления пластиковую подкладку.

Рекомендации

На зимний период москитную сетку следует снимать. Если в доме проживают маленькие дети, домашние питомцы, ни в коем случае не оставляйте их одних без присмотра в помещении с открытыми окнами, оборудованными москитными сетками. Это очень опасно, так как сетка не выдержит вес облокотившегося на неё ребенка или животного. Не подвергайте их жизни опасности.