


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                         |       |                             |       |
|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Амортизатор 880018..... | 2 шт. | Гайка М8.....               | 2 шт. |
| Кронштейн капота.....   | 2 шт. | Шайба 6.....                | 2 шт. |
| Кронштейн кузова.....   | 2 шт. | Винт М6х20.....             | 2 шт. |
| Шайба 8.....            | 2 шт. | Руководство по установке... | 1 шт. |

## Схема установки

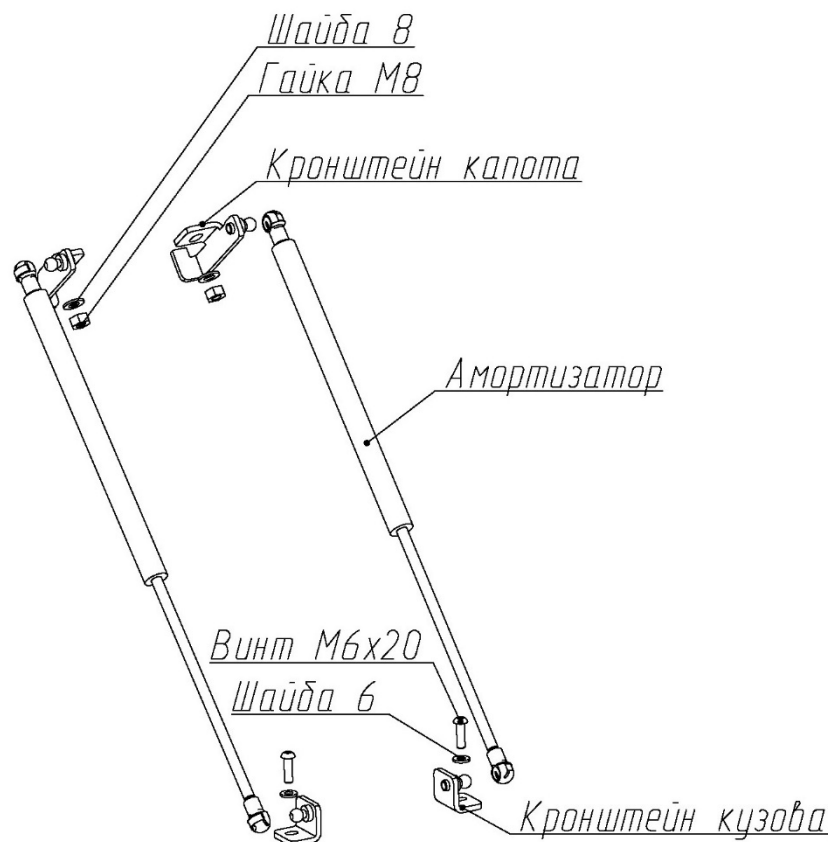

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Skoda Karoq (2020-)

Артикул: USKKAR011



## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2

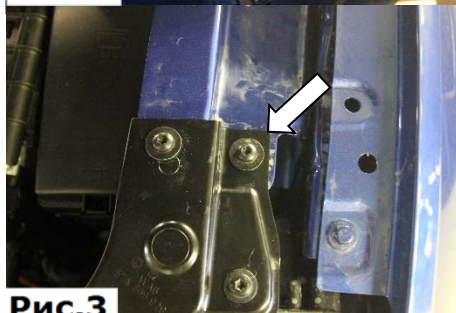


Рис.3

1. Открутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №13 (Рис.1).

2. Установить кронштейн капота, попав фланцем в технологическое отверстие петли. Затянуть гайку М8 с шайбой 8 с помощью торцевой головки №13 с усилием 23Нм (Рис.2).

3. Открутить указанный на рисунке винт торцевой битой TORX 30 (Рис.3).

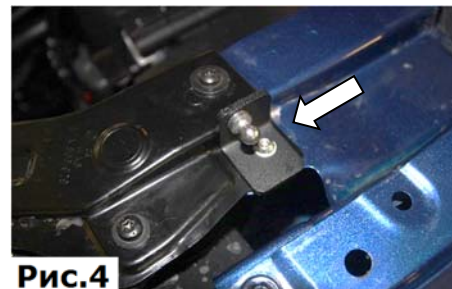


Рис.4



Рис.5

4. Плотно прижать кронштейн кузова к ребру силового элемента. Затянуть винт М6х20 с шайбой 6 торцевой битой HEX4 с усилием 9Нм (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**