


## FIAT LINEA

Артикул: Сталь 111.01707.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2010-  
Объем двигателя: 1,4  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Болт М8х20.....  | 2 шт. |
| 2. Шайба 8.....     | 2 шт. |
| 3. Болт М10х20..... | 2 шт. |
| 4. Шайба 10.....    | 2 шт. |
| 5. Кронштейн 1..... | 1 шт. |
| 6. Кронштейн 2..... | 1 шт. |

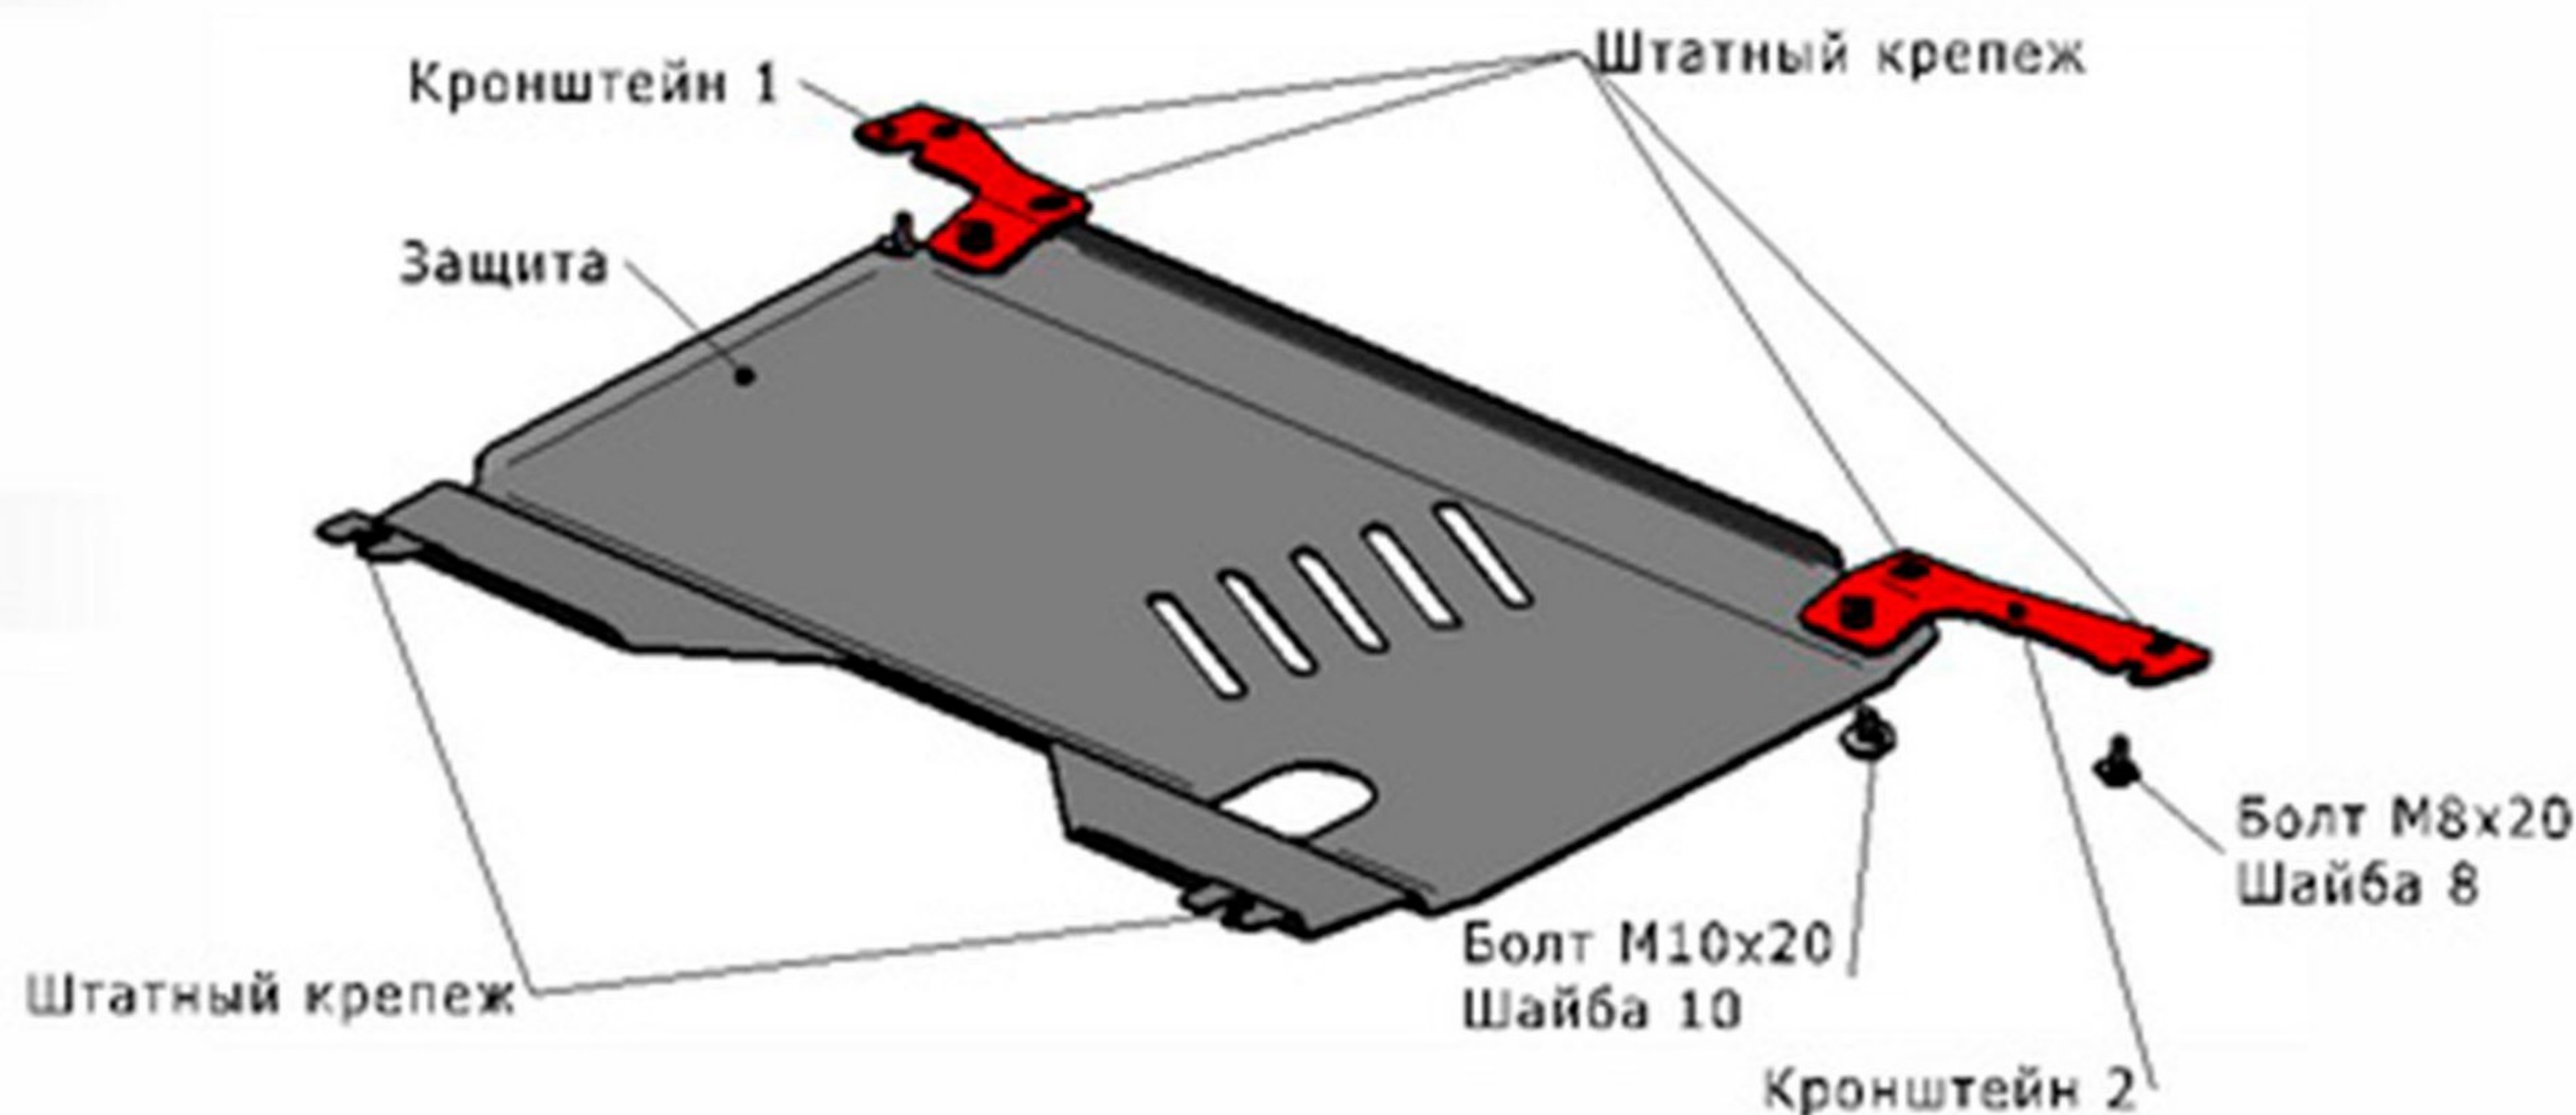

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Вывернуть два болта крепления бампера и два болта крепления балки бампера.
3. Завести кронштейн 1 и кронштейн 2 под бампер и закрепить болтами М8х20 и штатным крепежом.
4. Ввернуть в подрамник автомобиля два штатных болта в место крепления пыльника.
5. Заднюю часть защиты двигателя надеть на установленные штатные болты, переднюю часть защиты крепить к кронштейнам 1 и 2 болтами М10х20.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,4 л.