


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

*Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию

*Сборку производить на твердой и ровной поверхности

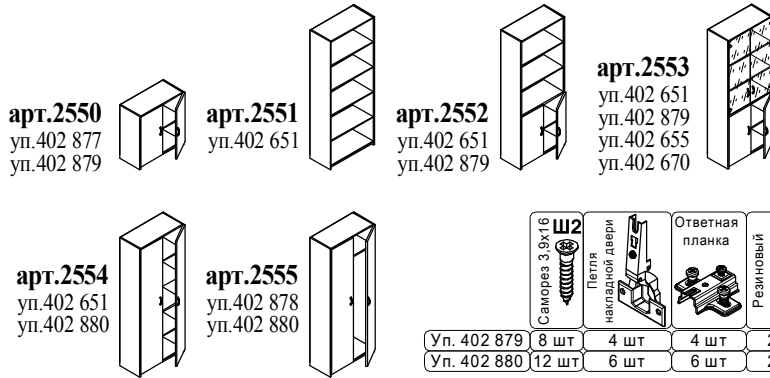


	Гвоздь 2x20	Евровинт 7x50	Ключ	Подпятник с гвоздем	Шкант 8x35	Фурнитура для крепления к стене	Ш3	Шуроп 4x13	Штанга выдвижная
уп. 402 651	24 шт	24 шт	1 шт	4 шт	2 шт	1 компл.	-	-	-
уп. 402 877	36 шт	12 шт	1 шт	4 шт	2 шт	-	-	-	-
уп. 402 878	36 шт	12 шт	1 шт	4 шт	2 шт	1 компл.	4 шт	1 шт	-

	Саморез 3.9x16	Петля накладной двери	Ответная планка	Резиновый амортизатор	В1
Уп. 402 879	8 шт	4 шт	4 шт	2 шт	2 компл.
Уп. 402 880	12 шт	6 шт	6 шт	2 шт	2 компл.

	Втулка к ручке	Накладка декорат.	В2	Ручка	Резиновый амортизатор	Петля двери стекл. двери	Ответная планка НЗ
Уп. 402 670	4 шт	4 шт	4 шт	2 шт	2 шт	4 компл.	4 шт

Поз.	Название	Артикул и количество деталей					
		2550	2551	2552	2553	2554	2555
1	Стенка боковая	200414 - 1шт	200425 - 1шт	200425 - 1шт	200425 - 1шт	200425 - 1шт	200427 - 1шт
2	Стенка боковая	200415 - 1шт	200426 - 1шт	200426 - 1шт	200426 - 1шт	200426 - 1шт	200428 - 1шт
3	Щит стационарный	210316 - 3шт	210316 - 6шт	210316 - 6шт	210316 - 6шт	210316 - 6шт	210316 - 3шт
4	Царга	235135 - 1шт	235135 - 1шт	235135 - 1шт	235135 - 1шт	235135 - 1шт	235135 - 1шт
5	Дверь ДСП	230209 - 2шт	-	230209 - 2шт	230209 - 2шт	230213 - 2шт	230213 - 2шт
6	Дверь стекло	-	-	-	250260 - 2шт	-	-
7	Стенка задняя	240086 - 1шт	240087 - 1шт	240087 - 1шт	240087 - 1шт	240087 - 1шт	240087 - 1шт

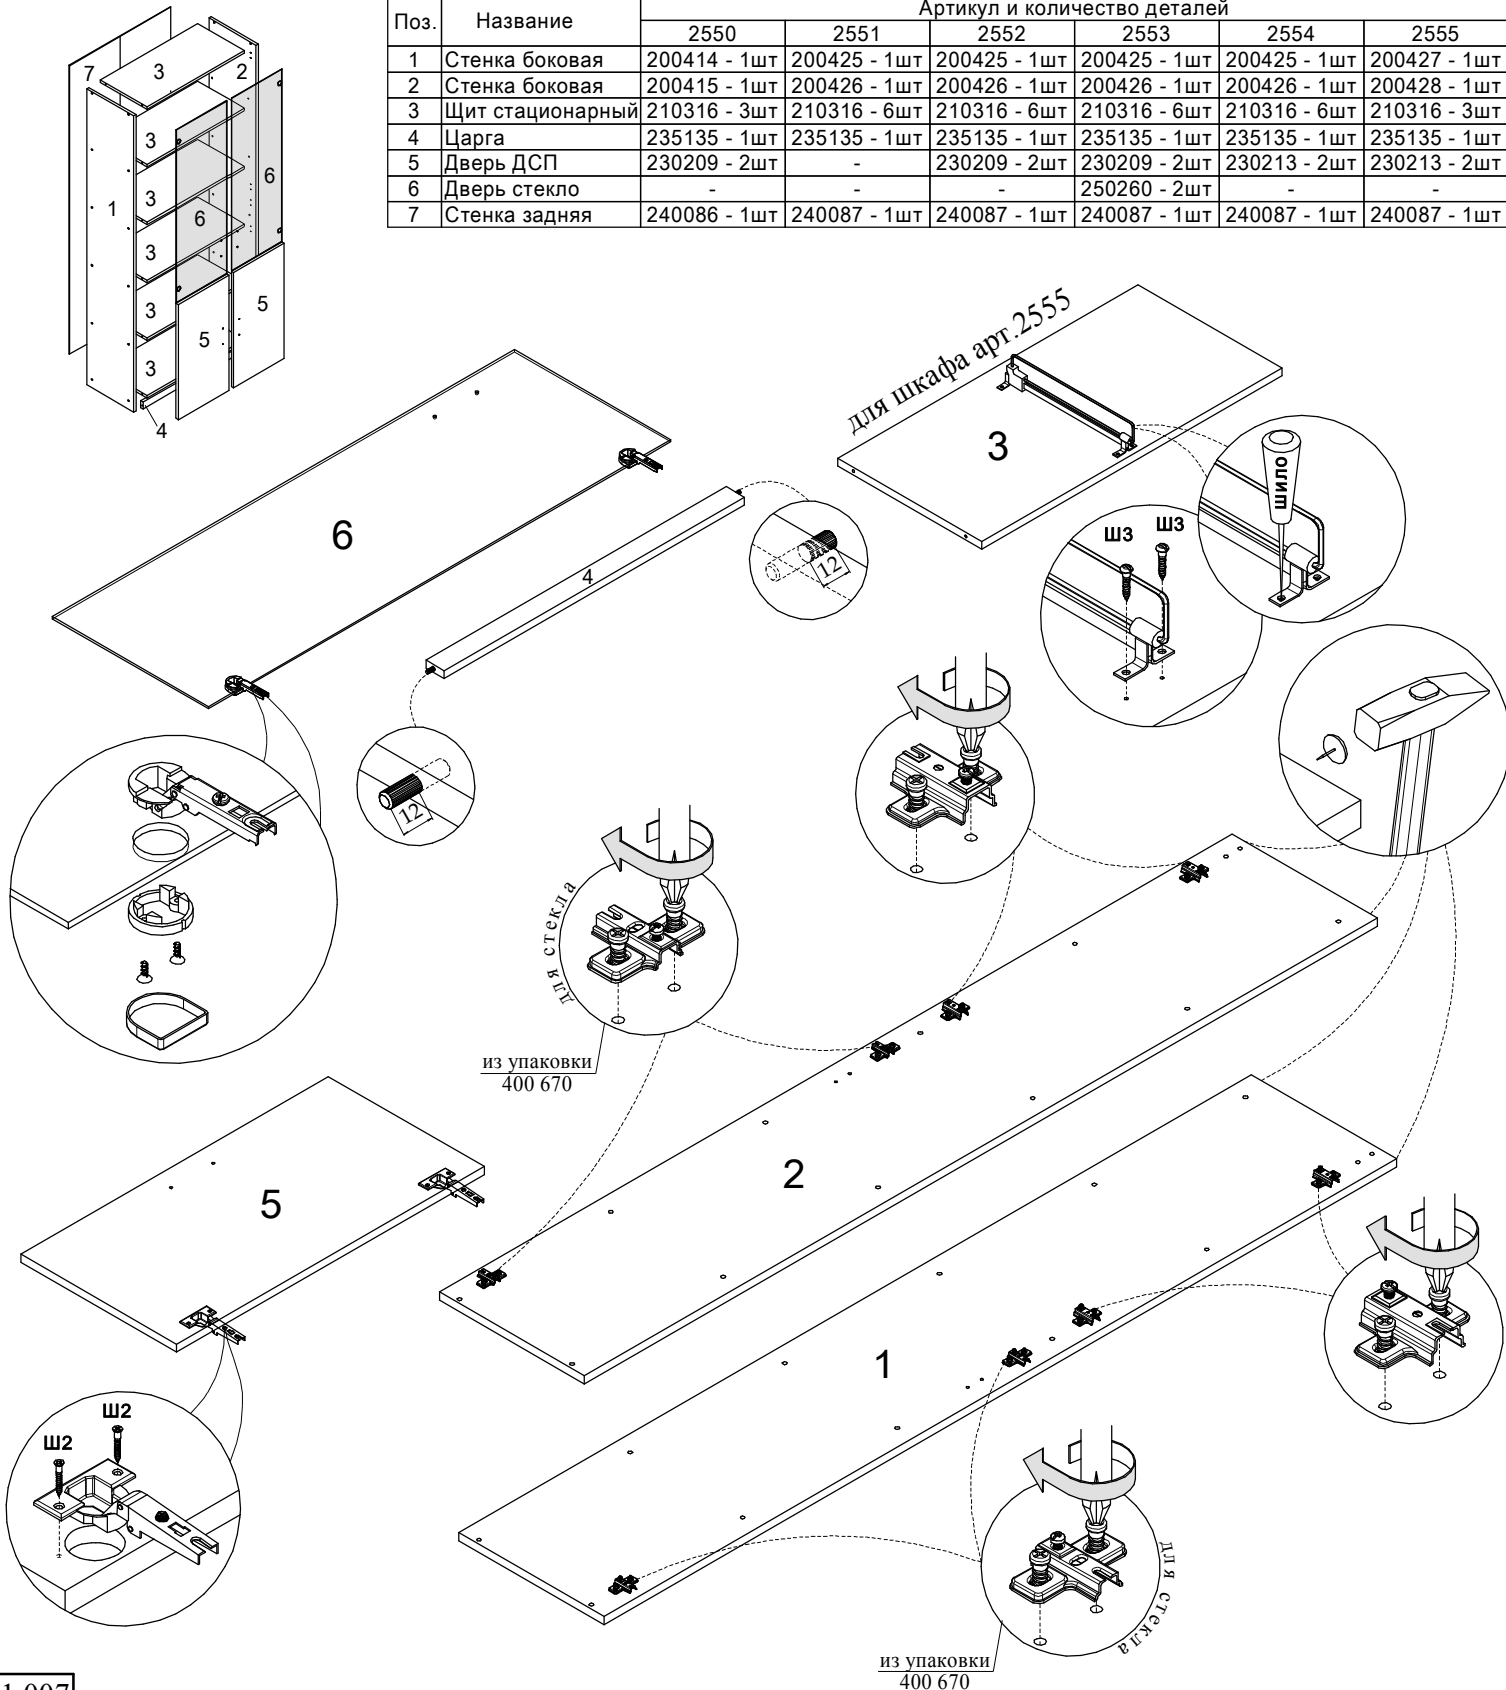

В инструкция показана сборка шкафа арт.2553.

Перед закреплением
задней стенки следует
проверить равенство
диагоналей шкафа.

