

**PT GROUP**

Паспорт изделия

**ГАЗ 27527/22177/
221717 Соболь*****Тягово-цепное устройство (ТСУ)
съемный квадрат**

* Подходит на указанные комплектации.


Артикул: GAZ991101

Комплектация:

- A) Болт М10х20 - 1 шт.
B) Болт М10х1,25х40 - 6 шт.
C) Болт М12х1,25х45 с юбкой - 2 шт.
D) Гайка М10 - 1 шт.
E) Гайка М10х1,25 - 6 шт.
F) Гайка М12х1,25 - 2 шт.
G) Шайба 10 - 12 шт.
H) Шайба 10 увеличенная - 2 шт.
I) Шайба 12 увеличенная - 2 шт.
J) Шайба 10 гроверная - 7 шт.
K) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
L) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
M) Палец гнутый
гальванизированный - 1 шт.
N) Съёмный шар в сборе - 1 шт.
O) Закладная пластина - 1 шт.
P) Кронштейн розетки - 1 шт.
Q) Кронштейн гнутый - 1 шт.
R) Кронштейн центральный - 1 шт.
S) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ рожковый на 19 мм.
2) Ключ трещотка на 19 мм.
3) Ключ на 17 мм 2 шт.
4) Ключ на 38 мм.

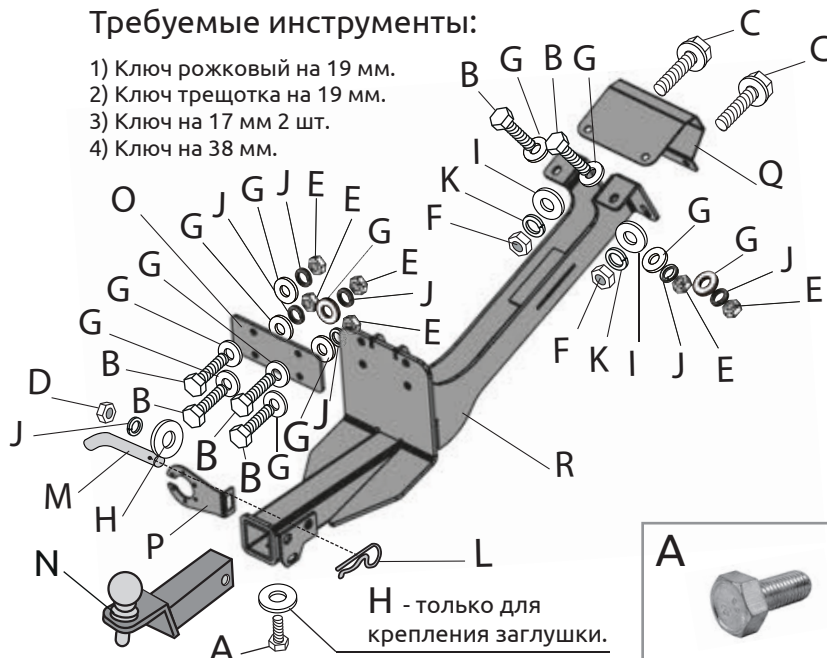**ТСУ ГАЗ
27527/22177/221717 Соболь****Артикул****GAZ991101****D(кН)****10,0****H(кг)****75****T(кг)****3370****C(кг)****-/*****A(кг)****1500**

D=(g*T*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; H - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
 - диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 18,1 кг.;
 - габаритные размеры изделия 1093х356х263 мм.;
 - высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
 - максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.
- Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- каждые 5 000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, использовать платформу под американский квадрат;
- фиксирующий болт М10х20 предназначен для устранения технологических люфтов у НЕнагруженного изделия;
- при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать;
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1. Перед установкой центрального кронштейна разместите закладную пластину в поперечной балке (траверсе), совместив отверстия закладной пластины с отверстиями в траверсе, и, просунув в них два болта М10х1,25х40, как показано на фото.

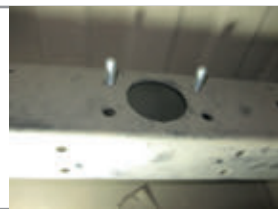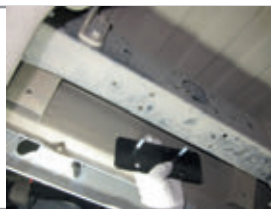

ШАГ 2. Установите кронштейн центральный и закрепите его болтами М10х1,25х40 с помощью гаек М10х1,25 через шайбы 10 и шайбы 10 гроверные, как показано на схеме. Соединения не затягивать.



ШАГ 3. Закрепите кронштейн центральный на круглой балке с помощью кронштейна гнутого, соединив обе детали с помощью двух болтов М10х1,25х40 через шайбы 10 и гроверные 10, гайками М10х1,25, и болтов М12х1,25х45 через шайбы 12 и шайбы 12 гроверные, гайками М12х1,25 снизу, как показано на схеме. Соединения не затягивать.



ШАГ 4. Отрегулируйте положение центрального кронштейна и затяните все резьбовые соединения. Установите кронштейн розетки и закрепите его на шпильке с помощью гайки М10, через шайбу 10 увеличенную и шайбу 10 гроверную.



ШАГ 5. Установите съемный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым со шплинтом. Зафиксируйте съемный шар болтом М10х20 снизу. Затяните съёмный шар с помощью ключа на 38 мм.



ШАГ 6. Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.