


| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Honda | Pilot  | 2016-       | Все             | Все     | Все         | 1800                                   |

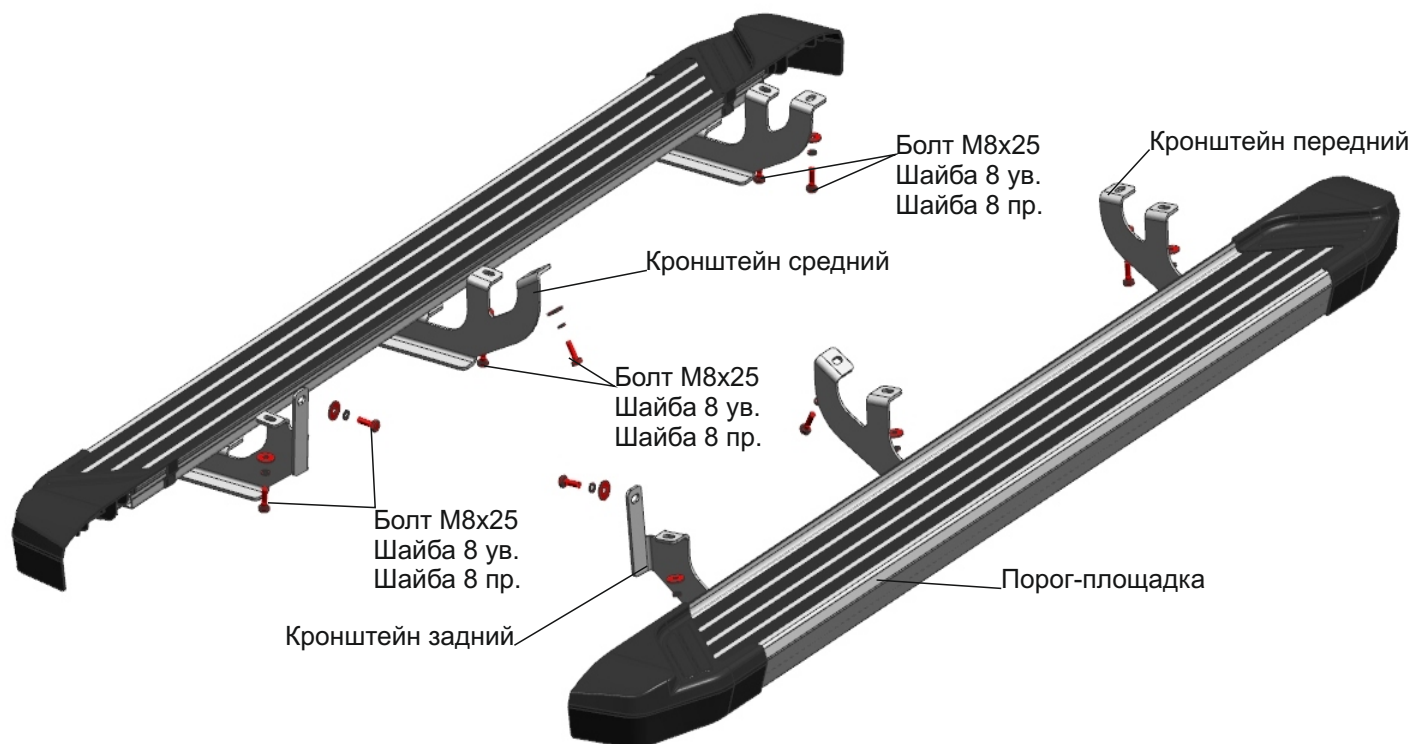

#### Инструкция по установке:

1. При помощи болтов М8х25 установить кронштейн передний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в передней части днища автомобиля (рис.1).
2. При помощи болтов М8х25 установить кронштейн средний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в средней части днища автомобиля (рис.2).
3. При помощи болтов М8х25 установить кронштейн задний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в задней части днища автомобиля (рис.3).
4. Установить порог-площадки на кронштейны (рис.4). Отрегулировать положение порог-площадок.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

#### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

#### Состав крепежа:

| Наименование       | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт М8х25         | 12 шт  | 24.0 Нм        |
| Шайба 8 ув.        | 12 шт  |                |
| Шайба 8 пр.        | 12 шт  |                |
| Кронштейн передний | 2 шт   |                |
| Кронштейн средний  | 2 шт   |                |
| Кронштейн задний   | 2 шт   |                |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Honda | Pilot  | 2016-       | Все             | Все     | Все         | 1800                                   |



Рис. 1

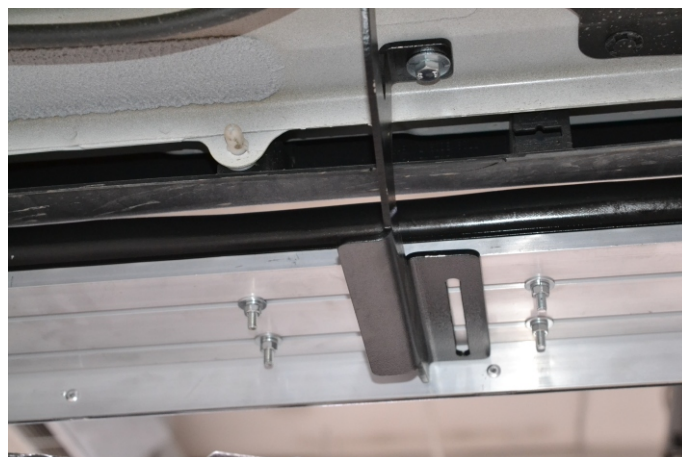


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4