




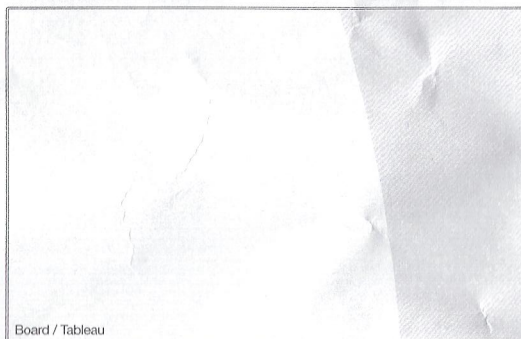

Dübel / Anchor / Cheville

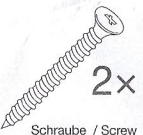

Schraube / Screw / Vis

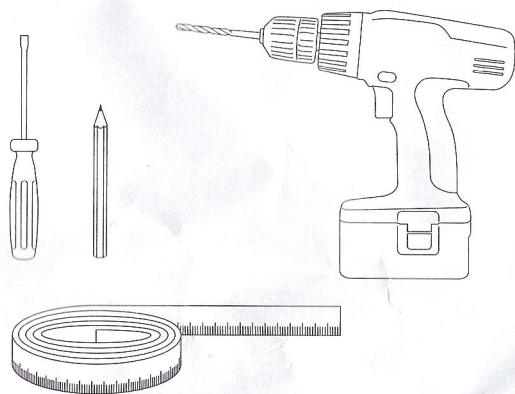

Für die einwandfreie Wandbefestigung beachten Sie bitte nachfolgende Montageanleitung. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Customer-Service.


Tel.: 06122 / 709-0.

Ihr magnetoplan-Team aus Wiesbaden

For correct mounting on the wall, please observe the following mounting instructions. If you have any questions, please contact our customer services.

Tel.: 0049 (0)6122 / 709-0.


Your magnetoplan team from Wiesbaden

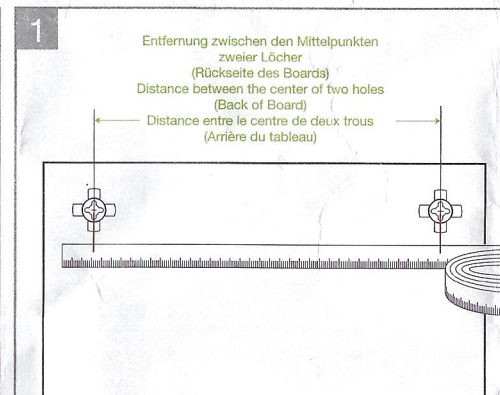

DE Messen Sie die Entfernung zwischen den Mittelpunkten zweier Löcher an der Rückseite des Boards.

EN Measure the distance between the centers of two holes back of the board.




FR Mesurer la distance entre les centres de deux trous à l'arrière du tableau.

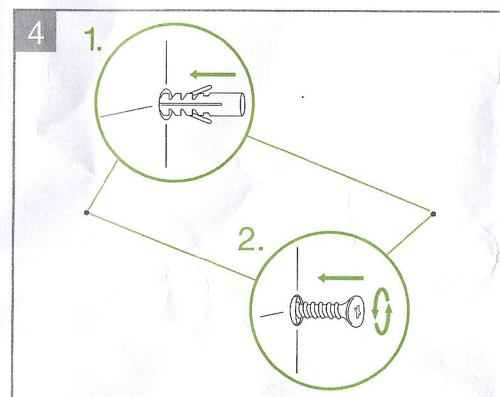

DE Schlagen Sie in jedes Loch einen Dübel ein. Drehen Sie Schrauben in jeden Dübel ein.

EN Hammer two plastic anchors into each hole. Insert screws into each anchor.


FR Enfoncer une cheville en plastique dans chaque trou à l'aide d'un marteau.

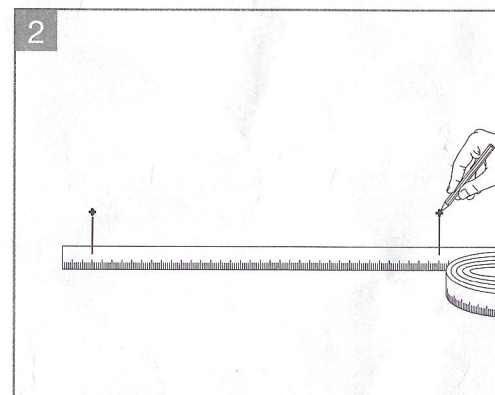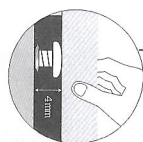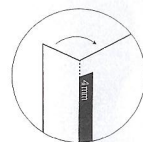

DE Machen Sie in der gewünschten Höhe Markierungen an die Wand mit der in Schritt 1 gemessenen Entfernung.

EN Mark the distance measured in step 1 on the wall at the desired height.


FR Reporter et marquer la distance mesurée à l'étape 1 sur le mur à la hauteur souhaitée.

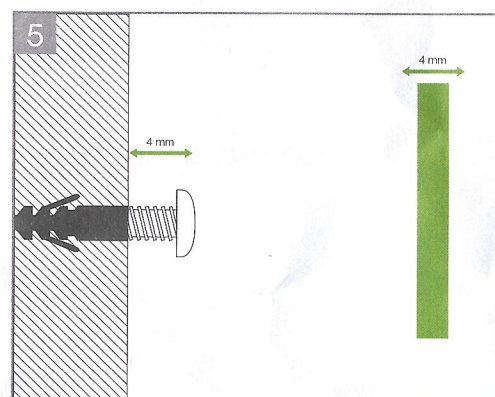

DE Zwischen dem Schraubenkopf und der Wand muss ein Abstand von 4 mm verbleiben. Mit dem untenstehenden Tipp können Sie genau 4 mm einhalten.

EN Keep 4 mm between screw head and wall. To make sure 4 mm, you can refer below Tip.


FR Insérer une vis dans chaque cheville en laissant un espace de 4 mm entre la tête de la vis et le mur. Pour s'assurer que l'espace est respecté, se référer au conseil ci-dessous.

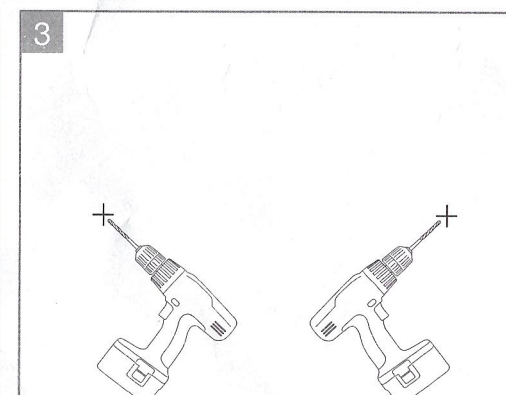

DE Bohren Sie an den markierten Stellen zwei Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm in die Wand.

EN Pre-drill two diameter 6 mm holes into the wall on your mark.

FR Pré-percer deux trous de 6 mm de diamètre dans le mur à l'emplacement marqué.

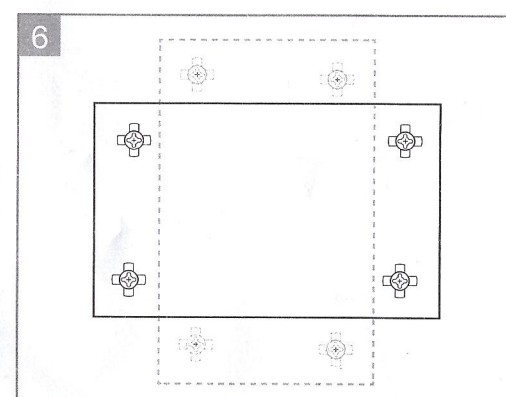

DE Hängen Sie das Board mit den Löchern in der Rückseite an den Schrauben auf.

EN Hang the board on the screws by the holes in the back board

FR Accrocher le tableau aux vis par les trous situés à l'arrière du tableau.

Hier falten | Fold here

Tipp: Sie können das Blatt an der gestrichelten Linie falten und den schwarzen Balken als Referenz verwenden. Halten Sie es an die Wand um die Entfernung der Schraube zu prüfen und anzupassen.
Tip: You can fold the dotted line use black bar as the gauge. Put on the wall to check the distance and adjust the screw.
Conseil: plier la feuille le long des pointillés puis utiliser la barre noire comme indicateur en la plaçant contre le mur afin de contrôler l'espacement et d'ajuster la profondeur de la vis.