


Инструкция по монтажу


Данное изделие предназначено для возможности использования

1. ЩЭВс-2х22-4хСЭ 1-РЗ1-УЗ-001-Узола
2. ЩЭВс-1х22-4хСЭ 1-РЗ1-УЗ-001-Узола
3. ЩЭВс-2х24-6СЭ-1-РЗ1-УЗ-001-Узола в навесном варианте.

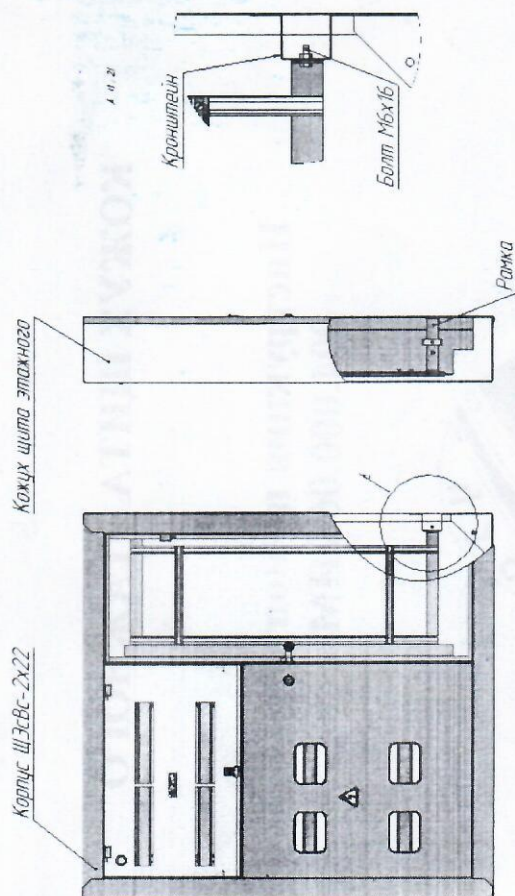

Конструктивные особенности кожуха шита этажного:

- кожух позволяет унифицировать корпус ЩЭВс с возможностью расположения корпуса в навесном варианте;
- окраска поверхности порошковая эпоксидно-полиэфирная;
- толщина листовой стали корпуса - 0,8 мм;
- слева и справа кожуха с внутренней стороны имеются кронштейны для крепления кожуха к корпусу ЩЭВс;
- в углах кожуха приварены косынки с отверстием диам. 8 мм. для крепления к стене;
- глубина кожуха - 160 мм;
- масса кожуха - 5,14 кг.

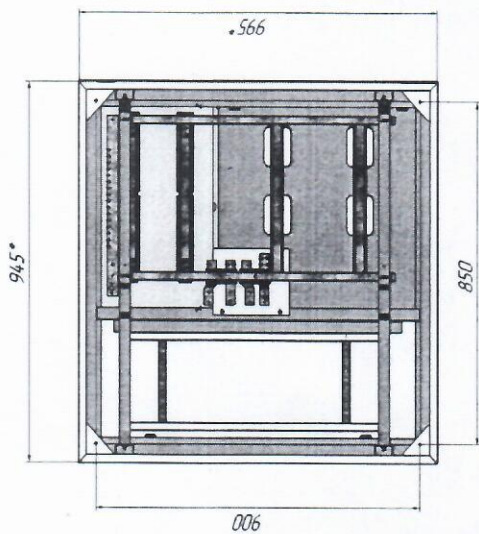

Порядок сборки

1. Перед монтажом освободить кожух шита этажного от упаковки.
2. Выкрутить болты М6х16 из кронштейнов.
3. Расположить кожух шита этажного с внутренней стороны ЩЭВс (Рис. 1) и сопоставить отверстия кронштейнов с отверстиями на рамке (поз.1 и поз.2). Закрепить элементы между собой в местах крепления болтом М6х16 (4 шт.).

