

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.


№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Горизонталь	1051 x 340	1
2	Горизонталь	1051 x 340	1
3	Горизонталь	1051 x 340	1
4	Стенка	1589 x 338	1
5	Стенка	1589 x 338	1
6	Стенка	400 x 338	2
7	Стенка	400 x 317	1
8	Крышка	449 x 320	2
9	Стенка	319 x 147	1
10	Задняя стенка	1589 x 450	1
11	Дверь	1581 x 562	1
12	Дверь	382 x 1012	1
13	Лицевая накладка ящика	141 x 426	1
14	Задняя стена ящика	375 x 81	1
15	Боковая стена ящика	228 x 100	2
16	Перегородка обувницы	1000 x 135	2
17	Дно обувницы	1000 x 87	1
18	Задняя стена (ДВП)	1611 x 297	2
19	Задняя стена (ДВП)	1046 x 422	1
20	Дно ящика (ДВП)	387 x 234	1

Позиция	Наименование	Ед измер.	Кол-во
А	Стяжка винтовая	шт.	27
Б	Эксцентрик	шт.	14
В	Шток эксцентрика	шт.	14
Г	Шкант	шт.	3
Д	Опора регулируемая	шт.	5
Е	Выдвижная штанга	шт.	1
Ж	Петля 4-х шарнирная	компл.	4
З	Шариковые направляющие	компл.	1
И	Механизм для обувницы	компл.	1
К	Дюбель винчивающийся	шт.	5
Л	Руко-рейлинг 192мм	шт.	1
М	Рука рейлинг 128мм	шт.	3
Н	Защелка магнитная	компл.	4
О	Крючок трехгранный	шт.	2
П	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	25
Р	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	14
С	Скрепка Хельги	шт.	7
Т	Шурп 3x10 (13)	шт.	9
У	Шурп 3x18 (20)	шт.	14
Ф	Шурп 3,5x16	шт.	17
Х	Шурп 4x16	шт.	27
Ц	Гвоздь	шт.	40
Ч	Дюбель 8x40	шт.	2
Ш	Профиль стыковочный	мм	1589
Э	Ключ под шестигранник 4 мм	шт.	1




Прихожая ВШ-6
2087 x 1050 x 344

П А С П О Р Т

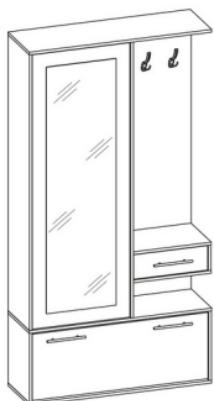

ВШ-6 лев

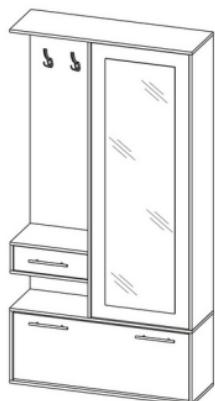

ВШ-6 прав

СОКОЛ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

СОКОЛ
МЕБЛЬ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград
Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49

PCT
AE83



№ РОСС RU.AE83.H08596

1. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ПРИХОЖЕЙ ВШ-6

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки ознакомьтесь с указаниями по сборке. За непрежданные изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет. Для сборки изделия необходимы: крестовая отвертка, молоток и прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки. Для крепления изделия потребуется ударная дрель и сверло с твердосплавной напайкой диаметром 8мм.

Из деталей комплекта можно собрать прихожую как правой, так и левой конфигурации. Ниже описан процесс сборки прихожей правой конфигурации. Левая конфигурация собирается аналогично.

1.1. Прикрутите шурупами 3,5x16 магнитную защелку (поз.Н) к горизонтали (дет.№2). С помощью винтовой стяжки (поз.А) соедините между собой горизонталь (дет.№2), заднюю стенку (дет.№10) и стенку (дет.№5).

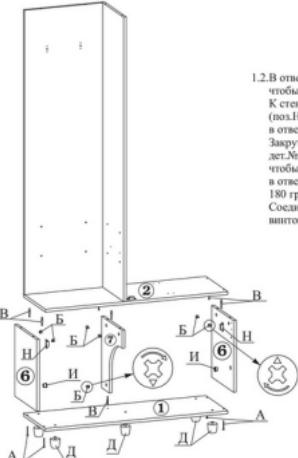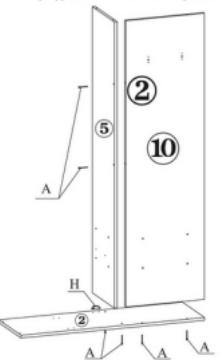

1.2. В отверстия на стенах (дет.№6,7) вставьте эксцентрики (поз.Б), так, чтобы стрелка на эксцентрике была направлена к торцам деталей. К стеклам (дет.№6) шурупами 3,5x16 прикрепите магнитные защелки (поз.Н). Вставьте муфты, входящие в комплект механизма для обувницы, в отверстия на стеклах (дет.№6б).

Закрутите штоки эксцентриков (поз.Б) в отверстия с нижней стороны дет.№2. Соедините стеклы (дет.№6,7) с горизонталью (дет.№2) так, чтобы штоки эксцентриков, закрепленные на горизонтали (дет.№2) вошли в отверстия в торцах стекол (дет.№6б) и поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.

Соедините горизонталь (дет.№1) со стеклами (дет.№6,7) с помощью винтовой стяжки. Вставьте опоры (поз.Д) в отверстия в дет.№1



1.3. В отверстия на стенке (дет.№4) вставьте эксцентрики (поз.Б), так, чтобы стрелка на эксцентрике была направлена к торцам детали. Шурупами 4x16 прикрепите ответные части 4-х шарнирных петель (поз.Ж). К горизонтали (дет.№5) прикрепите магнитную защелку (поз.Н) шурупами 3,5x16 и шурупами 4x16 выдвижную штангу (поз.И) и закрутите штоки эксцентриков (поз.В).

Закрутите штоки эксцентриков (поз.В) в отверстия с верхней стороны дет.№1. Соедините стекло (дет.№4) с горизонтали (дет.№5) так, чтобы штоки эксцентриков, закрепленные на горизонтали (дет.№2) вошли в отверстия в торце стекла (дет.№4) и поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.

Соедините горизонталь (дет.№3) со стеклом (поз.№3) так, чтобы штоки эксцентриков, закрепленные на горизонтали (дет.№2) вошли в отверстия в торце стекла (дет.№3) и поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.

С помощью винтовой стяжки (поз.А) прикрепите горизонталь (дет.№3) к задней стенке (дет.№10) и стекле (дет.№5). К двери (дет.№12) шурупами 4x16 прикрепите один из кронштейнов.

Вставьте в паз на кронштейне дно обувницы, заднюю перегородку и закрепите их шурупами 3x20. Прикрепите второй кронштейне к двери, дну и задней перегородке обувницы и прикрепите обувницу. Вставьте среднюю перегородку обувницы и закрепите ее в пазах кронштейнов. Закрутите на дверь шурупами 3x10 ответные части магнитных защелок, и прикрутите ручку.

Вставьте получившуюся обувницу в тумбу и закрепите ее. Для этого вставьте штуцер кронштейнов через отверстия в кронштейнах в муфты. Установите ограничители, входящие в комплект механизма для обувницы, в отверстия на стеклах (дет.№6б).



1.4. Шурупами 3,5x16 прикрепите шарнировые направляющие к стеклам (дет.№6,8). В отверстия в крышках (дет.№8) закрутите винчущиеся любезы. Соедините стекло (дет.№9) с крышками (дет.№8) таким образом, чтобы любезы, закрепленные на крышках, вошли в муфты, зафиксированные в стекле и поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке.


Соедините крышки (дет.№8) со сенниками (дет.№5,10) с помощью винтовой стяжки.

К двери (дет.№1) шурупами 4x16 прикрепите 4-х шарнирные петли, шурупами 3x10 ответные части магнитных защелок и прикрутите ручку. Навесите дверь (дет.№9), закрепите петли на ответные части винтовых защелок.

Соедините части задней стены ДПП с стенами (дет.№4,5,6,7), горизонталью (дет.№1,3). Обратите внимание: ДПП должна равномерно накрывать торцы деталей. К горизонтали (дет.№2) части задней стены крепятся через скрепку Хельбы (поз.С). Регулировочными винтами на опорах отрегулируйте положение прихожей.




1.5.Через отверстия в дет.№10 закрепите прихожую к стене.
Прикрутите 3-х рожковые крючки (поз.О) к задней стенке (дет.№10).



1.6.Соберите ящик тумбы. Для этого:

- Соедините винтовой стяжкой заднюю стенку ящика (дет.№14) с боковыми стенками (дет.№15);
- в отверстия на фасаде ящика закрутите штоки эксцентриков и вставьте штанги;
- Соедините фасад ящика с боковыми стенками так, чтобы штоки эксцентриков и штанги вошли в отверстия на боковых стенках. Вставьте дно ящика (дет.№20) в пазы, профрезервированные в боковых стенках ящика и фасаде. Закрепите дно ящика к задней стенке гвоздями;
- Закрепите на боковинах ящика (дет.№15) ответные части шариковых направляющих, с помощью шурупов 3,5x16, прикрепите ручку;

1.7.Вставьте ящик в тумбу.

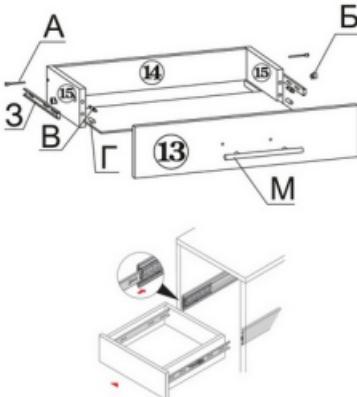

Изделие готово к эксплуатации.

2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха 18-22 С.

Сырость и близкое расположение и источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия, а также деформация мебельных щитов.

Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирта,бензина, ацетона и др.). А также механических повреждений.

Удаление пыли с поверхностей следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью, которые продаются в магазинах.

Во избежании перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **прихожей ВШ-6** требованиям ГОСТ 16371-93 ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Приобретая изделие мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.

Претензии от покупателя принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торгующую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Комплектовщик _____
ОТК _____
Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.