



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАПОЛНЕНИЮ ДОЗАТОРА (ДИСПЕНСЕРА) МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЕЛАЙТЕ ОТВЕРСТИЕ В МОЙКЕ (СТОЛЕШНИЦЕ) С ПОМОЩЬЮ ФРЕЗЫ ДИАМЕТРОМ 27-35 ММ.


1. ВСТАВЬТЕ КРЕПЁЖНУЮ ВТУЛКУ (4) ВМЕСТЕ С ПРОКЛАДКОЙ (5) В ОТВЕРСТИЕ МОЙКИ (СТОЛЕШНИЦЕ).

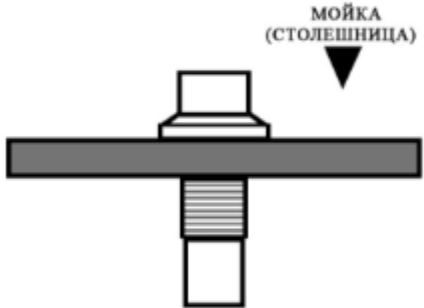


2. СНИЗУ МОЙКИ (СТОЛЕШНИЦЫ) НАДЕНЬТЕ НА КРЕПЁЖНУЮ ВТУЛКУ (4) ПРОКЛАДКУ (5) И КРЕПЁЖНУЮ ГАЙКУ (6), ЗАТЯНИТЕ ЕЁ.

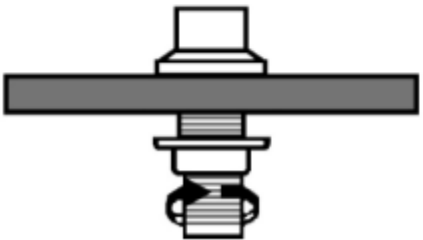

3. КОЛБУ (7) ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ПРИСОЕДИНИТЕ К КРЕПЁЖНОЙ ВТУЛКЕ (4), ЗАКРУТИТЕ ЕЁ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

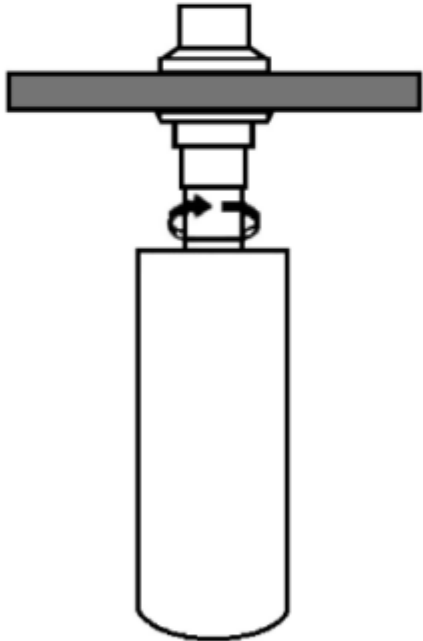

4. ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ СВЕРХУ В КОРПУСЕ (3) ЗАПОЛНИТЕ КОЛБУ (7) МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ 380 МЛ.

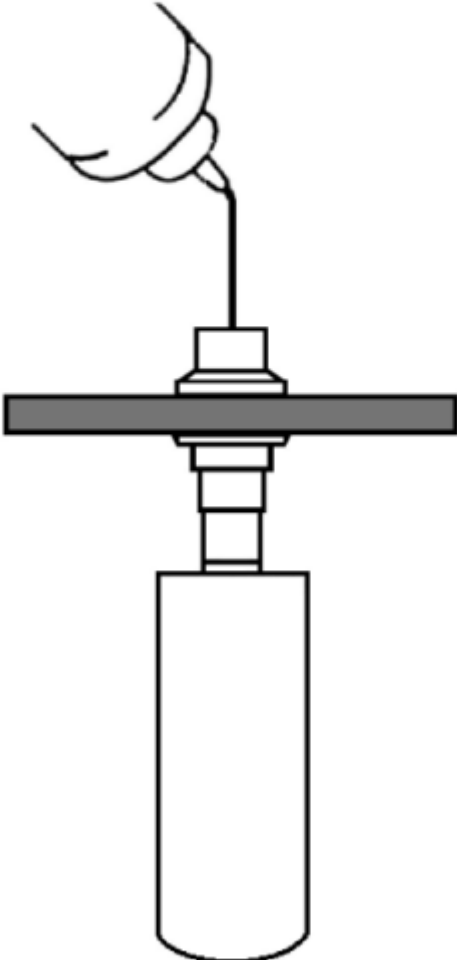

5. В ОТВЕРСТИЕ КОРПУСА (3) ВСТАВЬТЕ ПОМПУ (1) С ТРУБКОЙ (2).

