



**PT GROUP**

# Паспорт изделия

Renault Duster 2016-2020\*  
Nissan Terrano 2014-

Накладки на ковролин  
6 шт. (ABS пластик)

\* Подходит на комплектации указанных годов выпуска.


Артикул: RDU111703

## Комплектация:

А) Накладки на ковролин - 6 шт.

## Требуемые инструменты:

А) Съёмник для клипс.

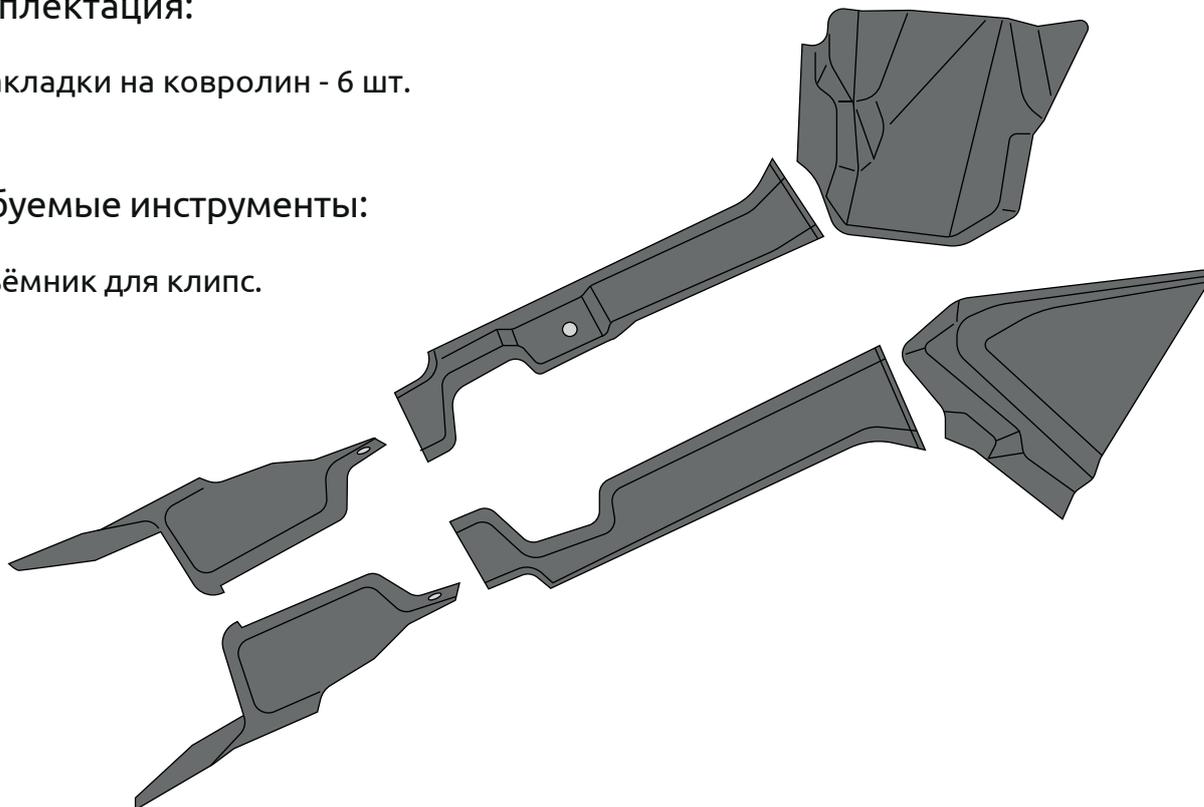

### Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

### Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.
- для поддержания презентабельного внешнего вида изделия периодически обрабатывать его специальными полиролями предназначенными для обработки пластика.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ШАГ 1.

Перед установкой уберите резиновые коврики и частично извлеките уплотнитель в районе проёма двери. В районе порога передней двери водителя демонтируйте рычаг открытия лючка бензобака.



## ШАГ 2.

Установите передние детали, согласно рельефа, на пороги. Детали прикрепляются к ковровину с помощью ленты Velcro. Прижмите детали к ковровину, чтобы прилегание стало плотным и надёжным. Установите на место рычаг открытия лючка бензобака.



## ШАГ 3.

Установите задние детали аналогичным способом. Снимите уплотнитель, с помощью съёмника для клипс или плоской отвёртки снимите клипсу.



## ШАГ 4.

Установите деталь, плотно прижав её к ворсу, совместив отверстие в детали с отверстием для клипсы. Установите клипсу на место по верх детали.



## ШАГ 5.

Уложите уплотнитель на место, чтобы он покрывал установленные детали.



## ШАГ 6.

Поместите резиновые коврики на место. Установка завершена!



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)