

Инструкция по сборке и установке минитеплицы МТ 25-6 и МТ 25-6П

Для сборки минитеплицы в комплекте имеются 80 пластмассовых труб $\varnothing$ 25 мм и длиной 64 см, 25 крестовин, 18 тройников, 18 колышков и необходимое количество саморезов. Буква «П» в шифре парника означает, что в состав комплекта входит пленочное покрытие.

Для крайних дуг используются тройники, а для сборки пяти средних крестовины. Если трубы заходят в соединители очень туго и не до упора, то рекомендуем концы труб подержать в горячей воде 2-3 минуты, после чего они легко встанут на свое место. Для надежности и жесткости минитеплицы все соединения необходимо скрепить саморезами.

На рисунке № 1

показан вариант установки минитеплицы с помощью колышков. Если колышек туго входит в трубу, рекомендуем подпилить ребра на колышке напильником, или подрезать их ножом.

Концы пленки свисающие на землю, присыпаются землей.

На рисунке № 2

показан, рекомендуемый нами, вариант установки минитеплицы на деревянный каркас, если у Вас имеются необходимые доски, или есть возможность их приобрести. Толщина доски 40 ± 50 мм, ширина 100 ± 150 мм. Доски рекомендуем покрыть битумной мастикой, или битумным лаком. В углах каркаса и посередине забить в землю металлические уголки или трубы с просверленными отверстиями под саморезы или шурупы, с помощью которых каркас жестко фиксируется на месте. Доски соединить между собой изнутри уголками и саморезами. Отверстия $\varnothing$ 25 мм сверлить в каркас, после разметки, на глубину 50-60 мм. Если в наличии нет такого сверла, то можно просверлить отверстия меньшим диаметром сверла, продолбив затем стамеской квадрат 25 на 25 мм. Проще и удобнее прикрутить по разметке саморезами стаканы, если они имеются в комплекте (вид С).

На рисунке №3

показан простой и доступный каждому хозяину вариант изготовления калитки в минитеплицу. С другой стороны вместо калитки можно изготовить форточку. Это необходимо для вентиляции и проветривания теплицы. Все это придаст дополнительную жесткость и несомненные удобства при эксплуатации минитеплицы.

Варианты крепления полиэтиленовой пленки на теплице:

1. Прибить пленку к трубам мебельным степлером через упаковочную ленту (лента «Бинго»).
2. Прижать пленку к трубам тонкими деревянными рейками саморезами или мелкими гвоздями.
3. Прижать пленку веревкой, накрутив ее на предварительно вкрученные в трубы саморезы.

Преимущества установки минитеплицы на деревянный каркас:

1. Она более устойчива даже под воздействием очень сильного ветра.
2. Ее можно быстро и недорого накрыть поликарбонатом. Чтобы накрыть крышу поликарбонатом потребуется 2 листа длиной 4,02 метра. Ширина листа из поликарбоната (для справки) - 2,1 метра.
3. Удобно организовать полив, просверлив в досках отверстия и вставив вдоль теплицы пластмассовые трубы, с просверленными мелкими отверстиями, для подачи воды.

Примечание:

наша фирма выпускает теплицы арочные из пластмассовой трубы $\varnothing$ 32 мм (ТА 32-9) с размерами: 1,8 x 2,8 x 6,12 метра.

Свои замечания и предложения направляйте по адресу:

443052 РФ г. Самара, Заводское шоссе, 53 А ООО ПКФ «Исток»

Тел. (846) 207-20-77, 302-63-03

Электронная почта: istokpkf@ya.ru

<http://www.istokpkf.ru>

Рисунок 1

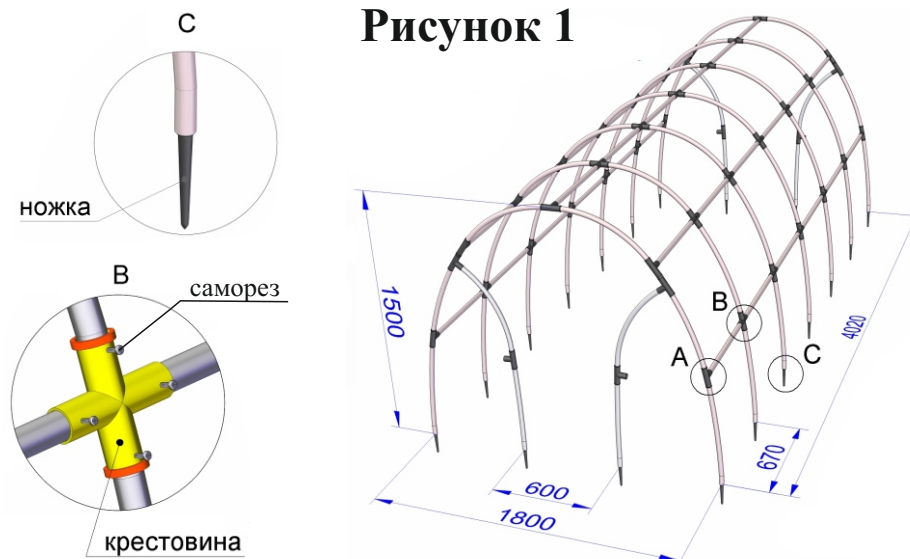


Рисунок 2

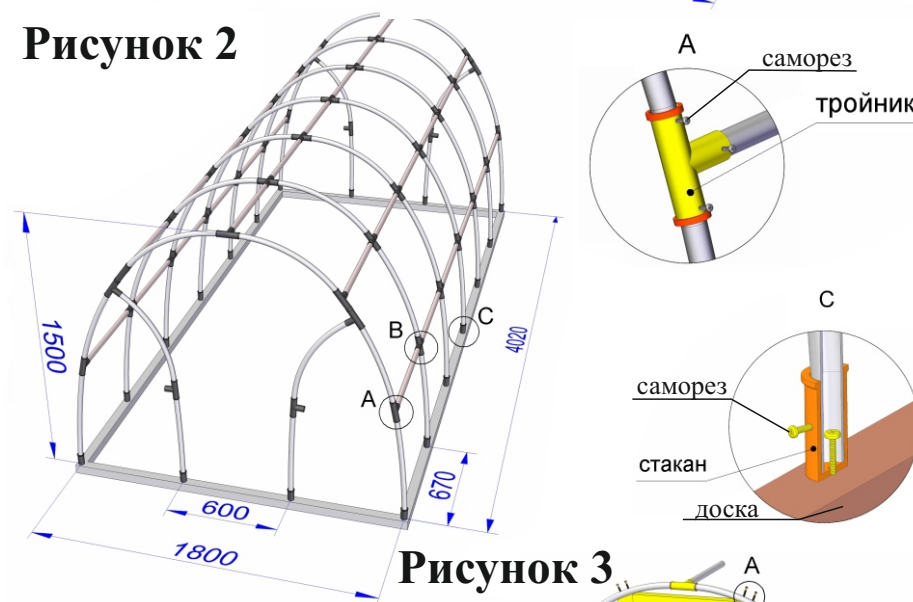


Рисунок 3

