


Уважаемый покупатель!

Несмотря на то, что наше изделие полностью готово к сборке, укомплектовано понятной инструкцией и может быть собрано непрофессионалом, мы все же рекомендуем Вам оценить свои возможности и, в случае малейших сомнений в своих силах, обратиться к специалистам – сборщикам мебели.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели во многом зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода. Позвольте напомнить Вам эти правила:



Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен;



Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости необходимо как можно скорее вытереть жидкость сухой тканью;



Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.





Внимание! Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.

При соблюдении этих несложных рекомендаций, Ваша мебель будет долго служить Вам.

Шкаф одностворчатый Исп. 2 «Оптима»


Инструкция по сборке и эксплуатации

1. Стойка	2094x446	2 шт.
2. Дно	385x430	1 шт.
3. Полка	385x430	1 шт.
4. Полка	385x430	3 шт.
5. Крышка	418x446	1 шт.
6. Цоколь	385x64	1 шт.
7. Задняя стенка (двп)	2042x413	1 шт.
8. Фасад	380x2024	1 шт.
9. Конфирмат		14 шт.
10. Заглушка для конфирмата		14 шт.
11. Ключ для конфирматов		1 шт.
12. Подпятник		4 шт.
13. Гвозди		38 шт.
14. Шурупы 3,5x16		8 шт.
15. Петля 4-х шарнирная вкладная		4 шт.
16. Монтажная планка для петли 4х шарнирной		4 шт.
17. Полкодержатель 5x16 типа Штифт		12 шт.
18. Ручка в комплекте с крепёжными винтами		1 шт.
19. Евровинт 6,3*13		8 шт.

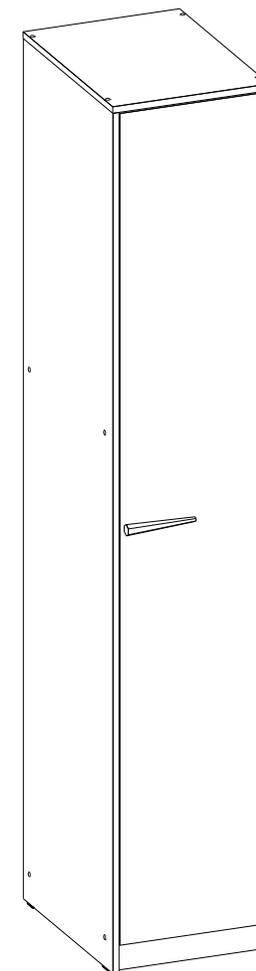

Необходимые для сборки инструменты:

418x446x2110 (ШхГхВ)

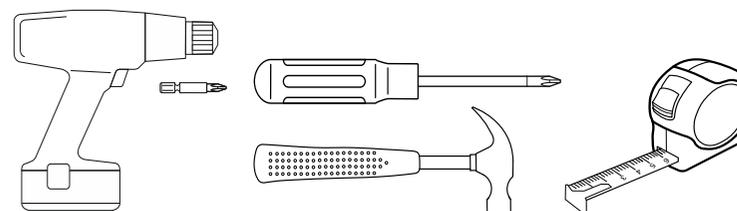

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности. **Пенал можно собрать на левую или правую сторону открывания двери.**

1. Сборку начинаем с установки ответных планок (16) на левую или правую стойку (1) с помощью евровинтов 6,3*13 (19). На нижние кромки боковых стенок (1) крепим подпятники (12). Подпятники крепятся гвоздями (13) по два гвоздя на каждый подпятник.

2. Прикрепляем цоколь (6) к полке (2) при помощи конфирматов (9). Конфирмат крепится при помощи ключа (11).

3. Полки (2,3,5) соединяем со стойками (1) конфирматами (9). Сборку производить в горизонтальном положении, располагая стенки кромками к полу.

4. Проверяем параллельность и перпендикулярность сборки каркаса, после этого крепим заднюю стенку (7) гвоздями (13).

5. К дверке (8) крепим петли (15) на шурупы (14) и ручку (18).

6. После сборки пенала устанавливаем его в рабочее положение на место постоянной эксплуатации. Устанавливаем полкодержатели (17), и на них устанавливаем полки (4). Навешиваем и регулируем дверь.

После сборки пенала места крепежа конфирматов необходимо закрыть пластмассовыми заглушками.

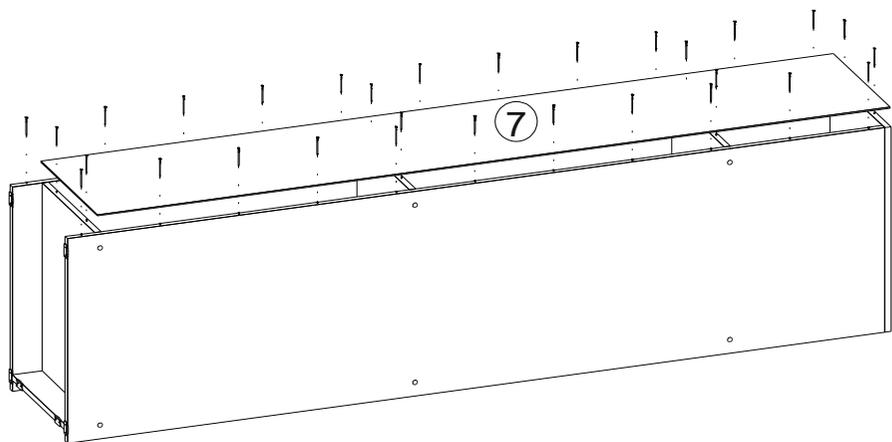


Схема регулировки дверей

1. Боковая регулировка двери **А** осуществляется за счёт винта **1**
2. Регулировка двери по высоте **Б** осуществляется за счёт шурупов **2**
3. Регулировка по глубине **В** за счёт ослабления винта **3**

