


Коллекции "Маркетплейс", "Ницца", "Дения", "Верона"

Стол письменный МАРС-2

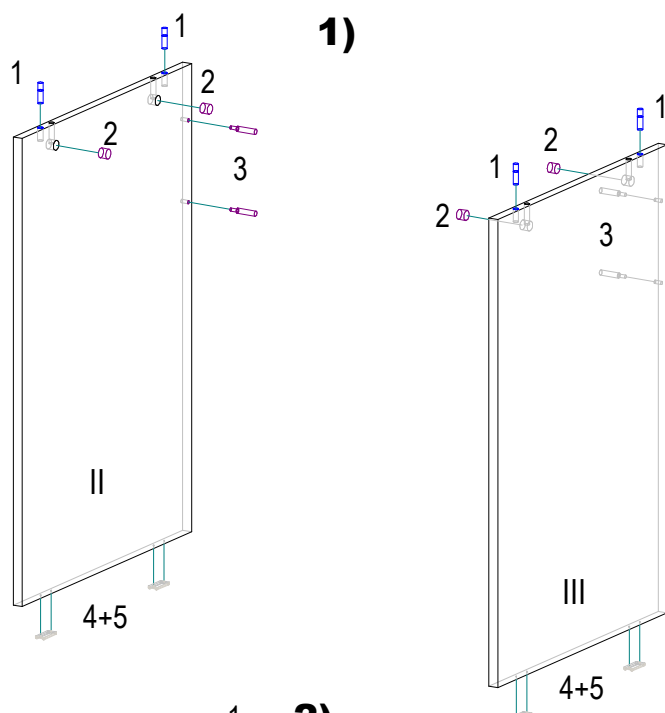


1) На нижние торцы левой и правой Опор установить подпятники (4) закрепив толевыми гвоздями (5). Рекомендуемый отступ от края – 50 мм.

В торцевые отверстия установить шканты (1), в отверстия на пласти панелей – гайки эксцентрика (2). Положение стрелки на гайке – «вверх», в сторону торца. В отверстия $\Phi 5$ мм на пласти вкрутить штоки эксцентриковой стяжки (3).

2) В Панель, в торцевые отверстия вставить шканты (1), в отверстия на пласти панелей – гайки эксцентрика (2). Положение стрелки на гайке – «вверх», в сторону торца.

Панель соединить по схеме с опорами. Гайки эксцентриков закрутить крестовой отвёрткой до упора.






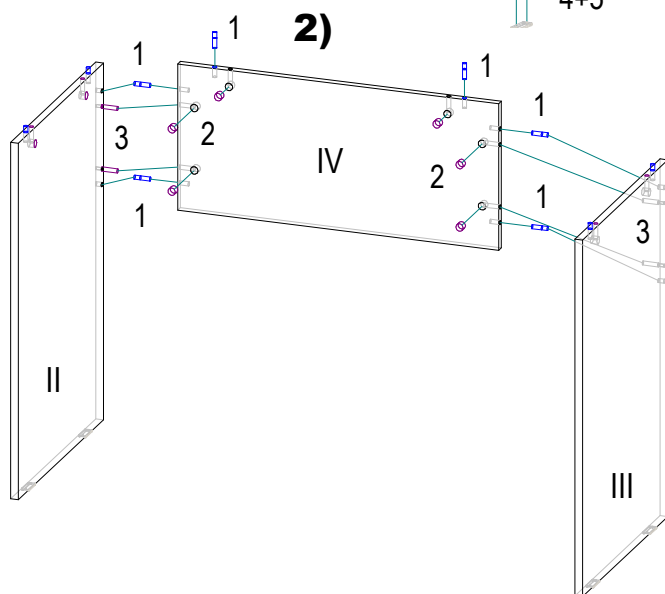


3) В Столешницу в отверстия $\Phi 5$ мм на пласти вкрутить штоки эксцентриковой стяжки (3).

Установить столешницу на опоры, штоки эксцентриковой стяжки и шканты ввести во все отверстия. При необходимости простукивать места соединения киянкой или рукой.

Гайки эксцентриков закрутить крестовой отвёрткой до упора.

Все гайки эксцентрика закрыть заглушками (6).

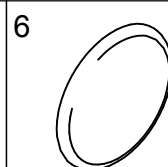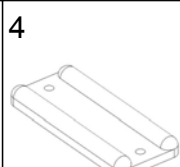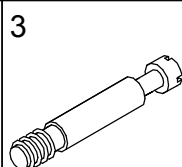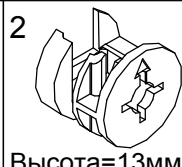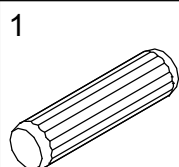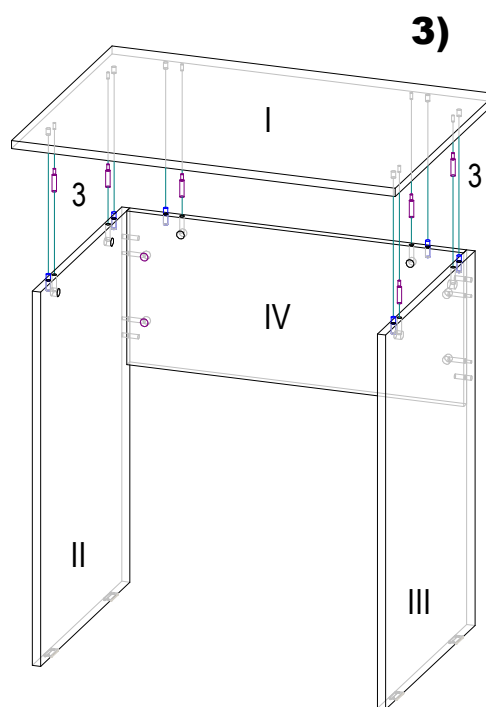

I - Столешница
II - Опора левая
III - Опора правая
IV – Панель