


Подготовка обогревателя к работе

Подоконник

min. 30 см.

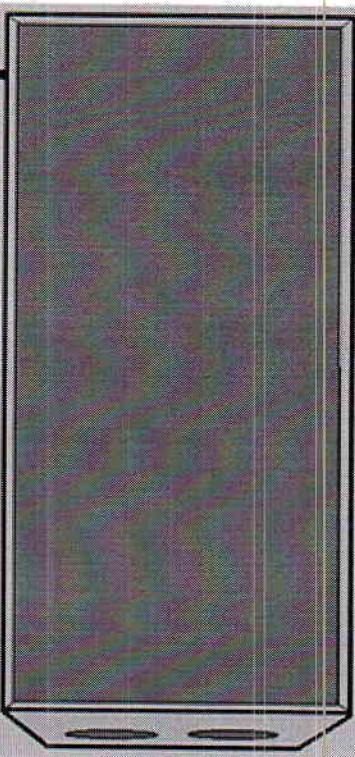

min. 15 см.

ПОЛ

Рис. 1 Крепление обогревателя к стене под подоконником.

При установке электрообогревателя на стену необходимо обеспечить расстояние от пола не менее 30 см. К сети подключение может происходить как перед тем, как вилки и отдельной розетки с заземлением, так и непосредственно к стационарной проводке, но в ней должен быть пред употреблен разъединитель.

Терморегуляторы позволяют с высокой точностью управлять работой обогревателей для поддержания заданной температуры.

В этом режиме обогреватели работают с максимальной экономичностью. Терморегулятор необходимо устанавливать в зоне, свободной от воздействия каких-либо источников тепла, в том числе обогревателя, дальше от окна или двери, чтобы избежать потери мощности в его работе. Рекомендуем монтировать датчик на высоте 1,5 метром от пола. В каждое отдельное помещение устанавливается один терморегулятор. К одному терморегулятору возможно подключить несколько обогревателей, установленных в одном помещении.

