



## Стеллаж МПСТ-730




I – Основание; II – Крышка; III – Полка тип 1; IV – Полка тип 2; V – Стойка.

## 1) Основание

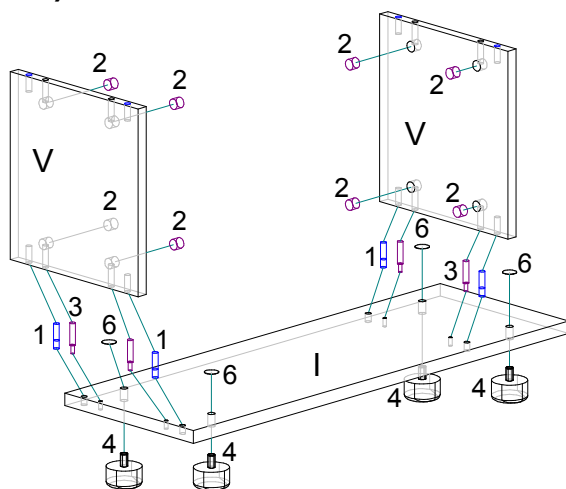

## 2) 1-2 секция

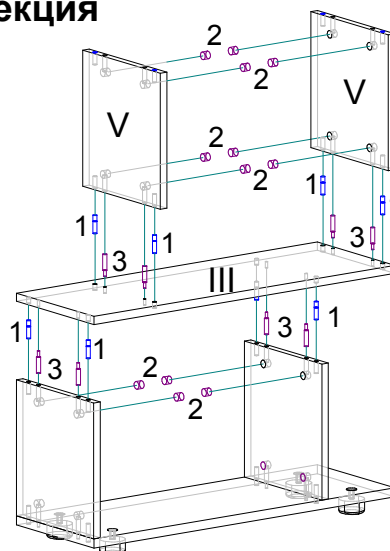


**1) Основание.** Вертикальные стойки V соединить с основанием I. Гайки эксцентров (2) вставить в отверстия по схеме. Положение стрелки на гайке – «вверх», в сторону торца. Штоки эксцентровой стяжки (3) вкрутить в отверстия на пласти детали, используя крестовую отвертку. Шканты (1) вставить в отверстия в торце деталей V.


Детали соединить между собой. Гайки (2) закрутить по часовой стрелке до упора. В отверстия основания I вставить регулируемые опоры (4). После сборки стеллажа отрегулировать высоту опор. Отверстия заклеить заглушками-самоклейками (6).

**2) 1-2 секция.** На стойки V установить Полку III (тип 1). Сверху устанавливается следующая пара стоек V. Для фиксации использовать гайки эксцентрика (2), штоки эксцентрика (3) и шканты (1) – аналогично предыдущему этапу сборки.

## 4) 4 секция






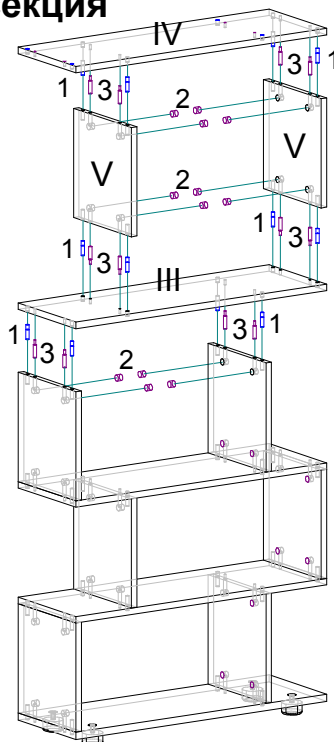



## 3) 3 секция

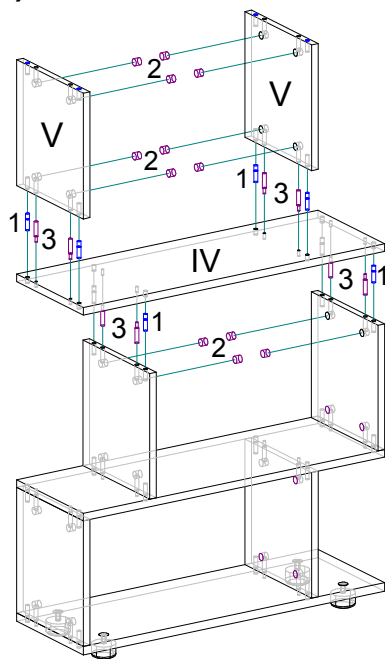

**3) 3 секция.** На стойки V установить Полку IV (тип 2). Сверху устанавливается следующая пара стоек V. Для фиксации использовать гайки эксцентрика (2), штоки эксцентрика (3) и шканты (1) – аналогично предыдущему этапу сборки.

**4) 4 секция.** На стойки V установить Полку III (тип 1). Сверху устанавливается следующая пара стоек V и верхняя Полка IV (тип 2). Для фиксации использовать гайки эксцентрика (2), штоки эксцентрика (3) и шканты (1) – аналогично предыдущему этапу сборки.

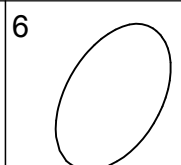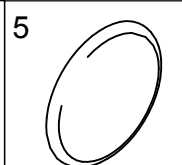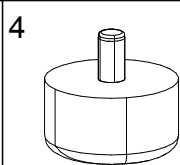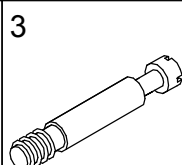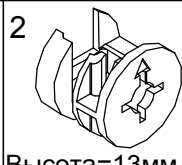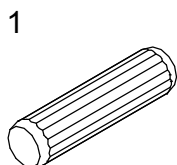





Модель "Маркетплейс"  
Стеллаж МПСТ-730

I – Основание; II – Крышка; III – Полка тип 1; IV – Полка тип 2; V – Стойка.

**5) 5 секция**

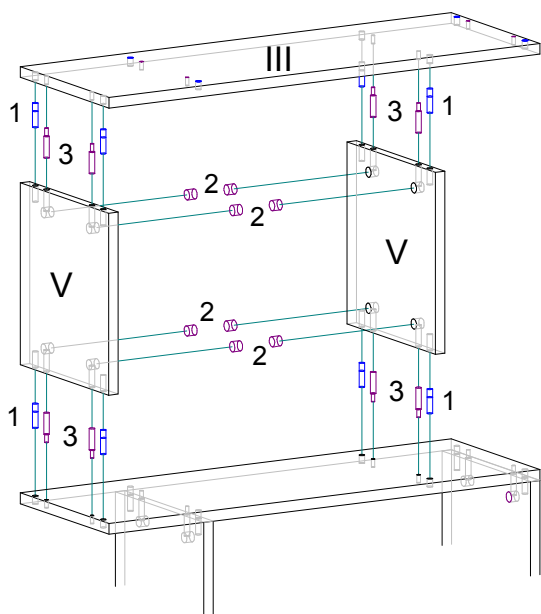

**6) 6 секция**

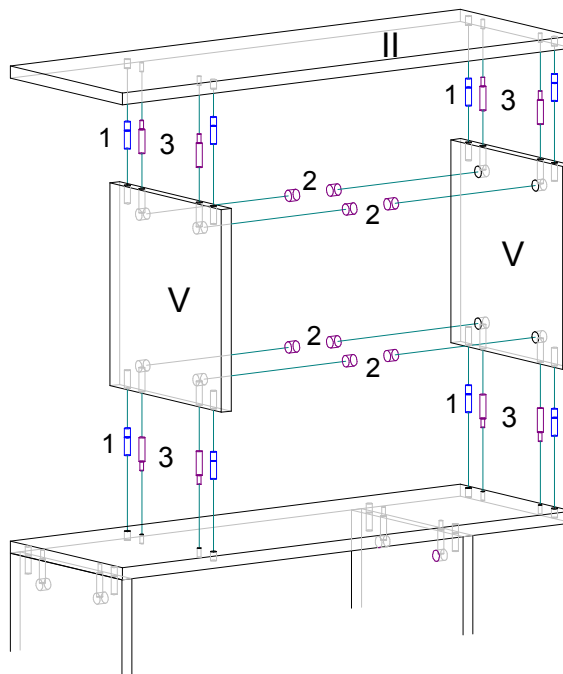

**5) 5 секция.** На Полку IV (тип 2) установить следующую пару стоек V и сверху - Полку III (тип 1). Для фиксации использовать гайки эксцентрика (2), штоки эксцентрика (3) и шканты (1) – аналогично предыдущему этапу сборки.

**6) 6 секция.** На Полку III (тип 1) установить последнюю пару стоек V и Крышку II. Зафиксировать гайками эксцентрика (2), штоками эксцентрика (3) и шкантами (1) – по схеме.

По окончании сборки стеллаж установить на требуемом месте, отрегулировать высоту опор (4). Отверстия для опор заклеить заглушками-самоклейками (6). Все гайки эксцентриков (2) закрыть пластиковыми заглушками эксцентриков (5).

Во избежании опрокидывания готового изделия рекомендуется закрепить его неподвижно к стене монтажным комплектом (уголок - саморез - дюбель). Крепление производится по месту в зависимости от возможностей.

