



Коллекция “Маркетплейс” Комод МАРК-ЗЯ

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!
Сборку производить на твердой ровной поверхности!

Перед сборкой тумбы подготовить детали, предварительно установив необходимую фурнитуру.

Собрать корпус комода:

1. В топ (I) в соответствующие отверстия вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) и вбить шканты (1).
2. В боковины (II, III) в соответствующие отверстия вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах, вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) и вбить шканты (1), винтами 6,3х11 (4) прикрутить направляющие (13).
3. Скрепить топ (I) и боковины (II, III), поворачивая эксцентрики по часовой стрелке. Планки (IV) крепить к боковинам при помощи конфирматов 7х50 (5)(рис. 1).
4. Гвоздями (12) прибить задние стенки (X), состыковав между собой соединительным брусом (XI). К нижним торцам боковин гвоздями (12) прибить подпятники (14).

Собрать ящики:

1. В фасады (V) в соответствующие отверстия вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) и вбить шканты (1).
2. В боковины ящика (VI, VII) вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах.
3. Боковины ящика (VI, VII) конфирматами 7х50 (7) скрепить с задней стенкой ящика (VIII). Прикрепить фасад ящика (V) к боковинам, поворачивая эксцентрики (3) по часовой стрелке. Дно ящика (IX) прибить гвоздями (12) к боковинам и задней стенке ящика, прикрепить при помощи саморезов 3,5х16 (7) направляющие (13) (рис. 3).

Вставить ящики в тумбу, на фасады ящиков при помощи винтов 4,5х25 (10) установить ручки (11) (рис. 4).

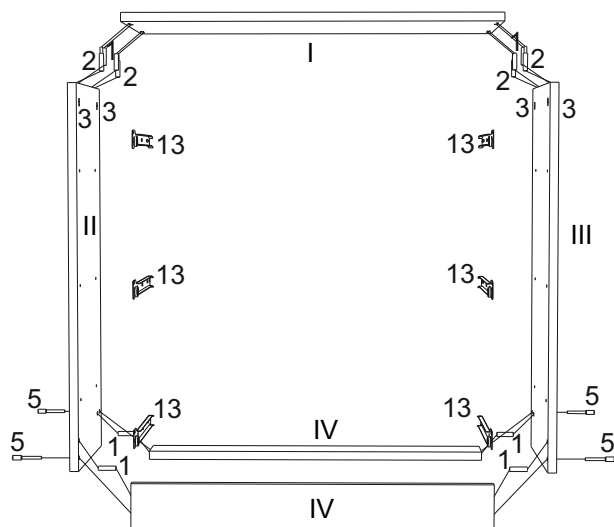


рис. 1

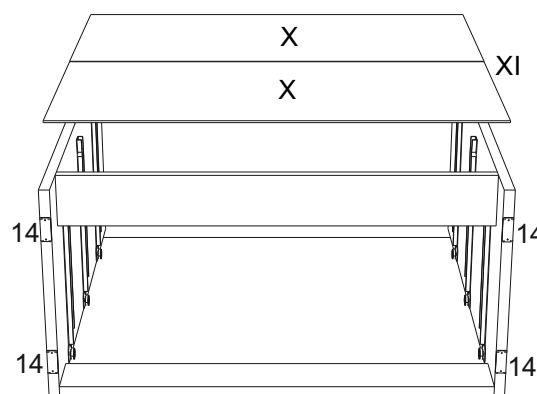


рис. 2

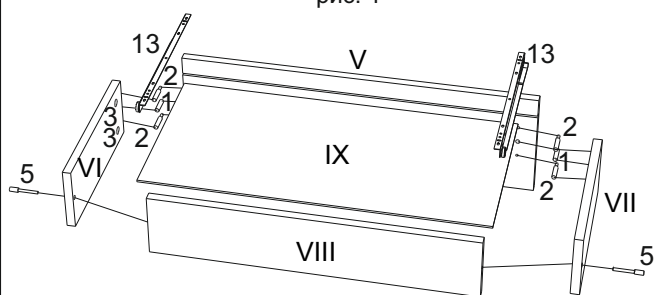


рис. 3



рис. 4

I -крышка III-бок правый V-фасад ящика VII-боковина ящика правая IX-дно ящика
II -бок левый IV-планка VI-боковина ящика левая VIII-задняя стенка ящика X-задняя стенка
XI-профиль соединительный

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9
10 	11 	12 	13 	14 				