




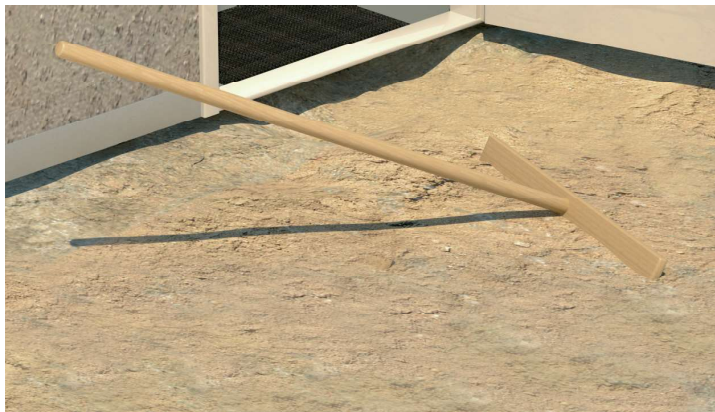


1. В случае установки поддона без подключения к системе канализации необходимо произвести выравнивание грунтового основания.

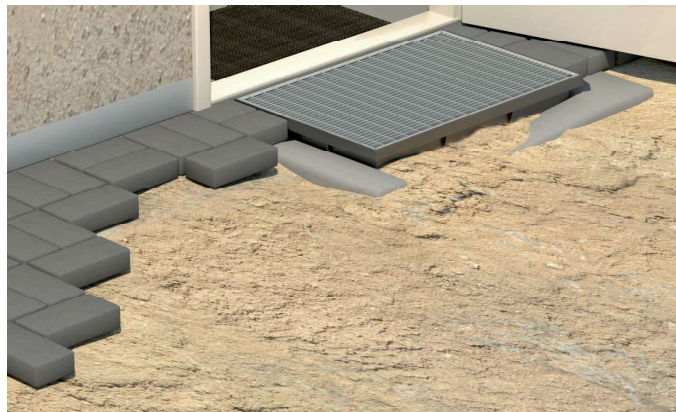

2. Установить решетку и полностью забетонировать поддон по периметру.

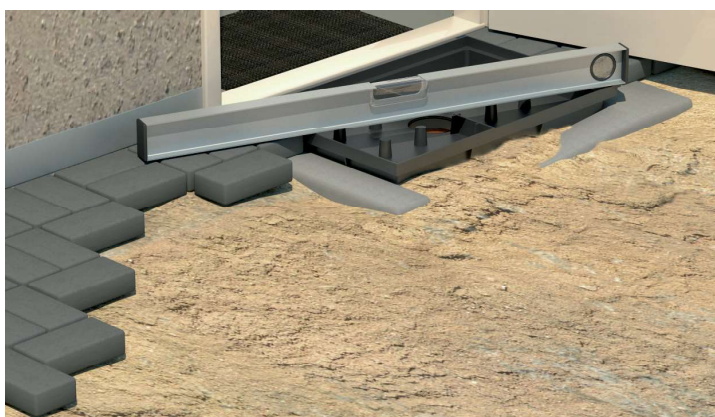

3. Проверить горизонтальность установки. При необходимости — скорректировать. Вокруг установленного поддона уложить плитку.

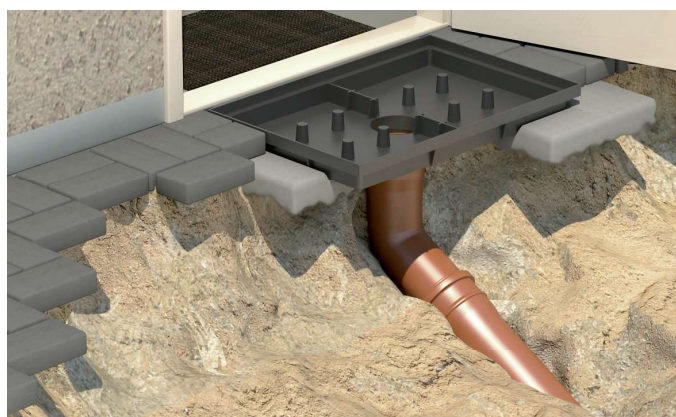

4. В случае установки поддона с использованием канализации — подключить снизу трубу диаметром 110 мм и установить поддон на бетонное основание.



5. Установить решетку, выполнить операции по бетонированию и проверке горизонтальности установки, описанные выше.

Лучше позаботиться о системе грязезащиты еще на этапе проектирования застройки своей территории, поскольку соединять с ливневой канализацией придверный поддон удобно или на этапе строительства или капитального восстановления здания. Можно установить поддоны группой, подобрав их по размерам. Таким образом у входа создается грязезащитная зона необходимого размера.



6. Окончательно благоустроить место установки поддона и прилегающую территорию.