

Порядок установки:

1




Открутить верхний болт крепления крышки капота.

2



Вкрутить в посадочное место болт - шарнир М8

3

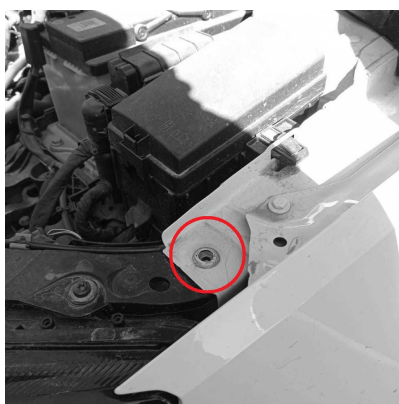

Открутить болт крепления крыла и установить в посадочное место болт - шарнир М6 с шайбой М6

4



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз. Аналогично установить крепления и упор на другую сторону. Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля. При первом использовании рекомендуется прокачать упоры, путём подъёма и опускания капота 5-6 раз.