

EcoHeat®

подложка под «плавающий пол»

Classic

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ «ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ»



* 1. Напольное покрытие; 2. EcoHeat® подложка под напольные покрытия; 3. Стяжка;
 4. EcoHeat® подложка под «плавающий пол» Classic; 5. Плита перекрытия.

ЕСОHEAT® ПОДЛОЖКА ПОД «ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ» CLASSIC - ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | |
|---|--|
|  Эффективная защита от шума |  Тепло-, гидроизоляция |
|  Снижает ударный и акустический шум в помещениях до 36 дБ |  Срок эксплуатации в конструкциях неограничен |
|  Сглаживает неровности основания |  Экологически безопасный материал |
|  Устойчива к высоким нагрузкам |  Химическая стабильность: устойчива к агрессивной среде цементной и бетонной стяжки |
|  Простота и удобство монтажа | |

EcoHeat® подложка под «плавающий пол» Classic, размеры:
 Толщина: 5 мм Ширина: 1 м Длина: 8 м

Техническую информацию и рекомендации по монтажу смотрите на обороте




EcoHeat® подложка под «плавающий пол» Classic
 изготовлена из физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500

EcoHeat®

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА

EcoHeat® подложка под «плавающий пол» Classic удобна в работе, обеспечивает легкость резки, простоту и быстроту укладки.

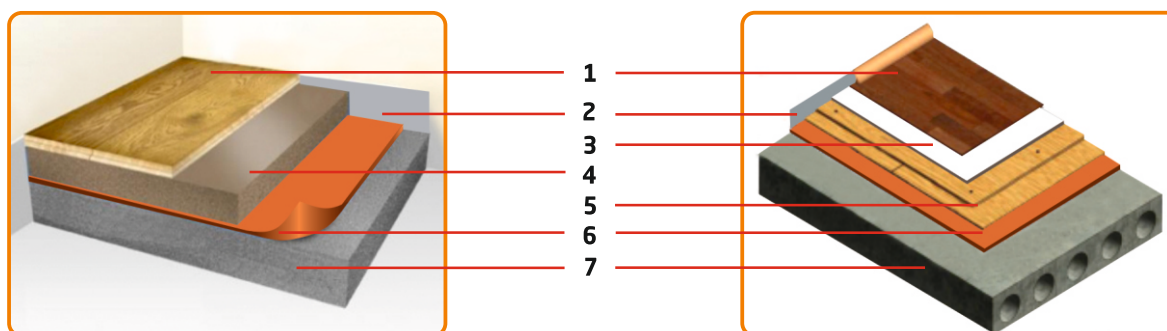

1. Напольное покрытие; 2. Кромочная лента; 3. EcoHeat® подложка под напольные покрытия; 4*. «Плавающий пол» (песчано-цементная стяжка); 5. «Сухая» стяжка (ОСБ, ДВП, ГВЛ, Фанера); 6. EcoHeat® подложка под «плавающий пол» Classic; 7. Плита перекрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ¹

1. До начала устройства полов монтажные отверстия в перекрытиях, зазоры между плитами, места и примыкания перекрытий к стенам, перегородкам, трубам должны быть заделаны цементно-песчаным раствором.
 2. EcoHeat® подложка под «плавающий пол» Classic укладывается внахлест на чистую поверхность плиты перекрытия. По контуру стены устанавливается лента кромочная².
 3. Стыки подложки EcoHeat® Classic проклеиваются клейкой лентой³.
 - 4.* Выполняется армирование стяжки (рекомендуется использовать металлическую армирующую сетку с ячейкой 150x150 мм).
 - 5.* Заливка цементно-песчаного раствора.
- * пункты 4, 5 предусмотрены для укладки «мокрой» стяжки. В случае монтажа «сухой» стяжки производится укладка листов «сухой» стяжки.

¹ Видеоинструкция по монтажу подложки размещена на сайте isolon.ru.

² Рекомендуем использовать ленту кромочную производства АО «Ижевский завод пластмасс».

³ Проклеивается клейкой лентой. Рекомендуем использовать клейкую ленту с логотипом АО «Ижевский завод пластмасс», специально разработанную для данных целей.