


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОВОРОТНИК-ФИКСАТОР VETTORE ВК 0605

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ НА - 45 ММ,
ШИРИНА - 52 ММ.

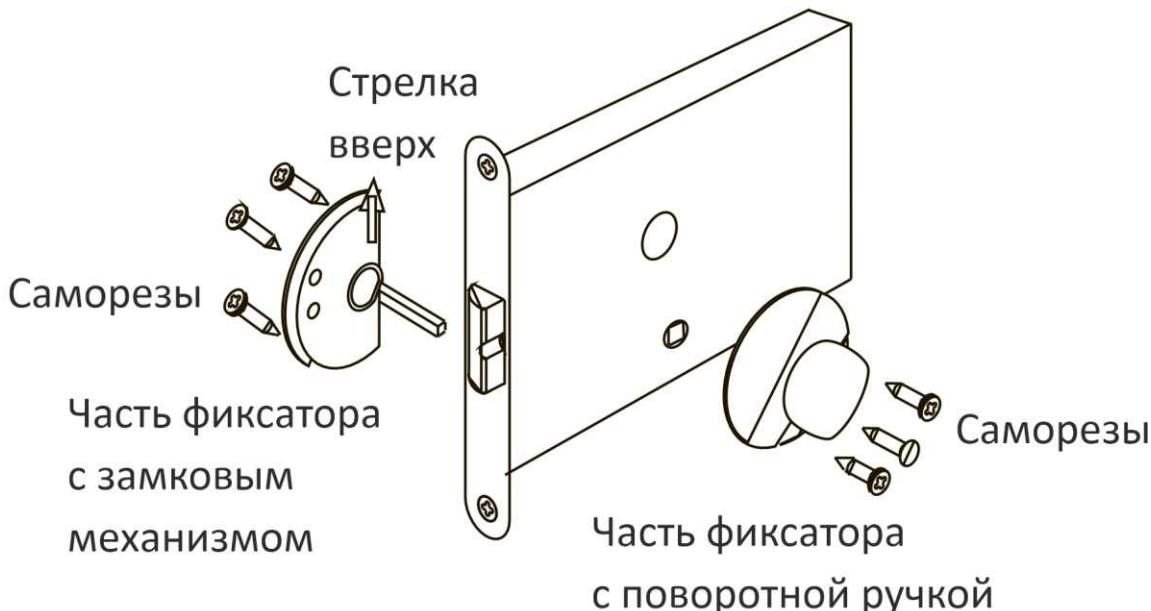

Порядок установки.

На дверном полотне сделайте разметку под квадрат фиксатора WC-K и замковый механизм, просверлите отверстие диаметром 20 мм.

Открутите и снимите декоративные накладки фиксатора WC-K.

Возьмите часть фиксатора WC-K с замковым механизмом и квадратом, установите квадрат в защёлку в дверном полотне с внешней стороны двери, стрелка на внутренней стороне накладки должна смотреть вверх (рис. 1).

Установите вторую часть фиксатора на квадрат, отметьте местоположение отверстий под крепёж и снимите ее.

Просверлите направляющие отверстия для саморезов диаметром 1.5 мм (глубиной не более 16 мм).

Установите фиксатор WC-K с замковым механизмом с внешней стороны двери, стрелка на внутренней стороне накладки должна смотреть вверх (рис. 1).

Внимание! Квадрат вращается в левую и правую сторону. Убедитесь, что квадрат имеет среднее положение (для этого совместите стрелку на квадрате со стрелкой на фиксаторе), когда его можно свободно повернуть как в левую, так и в правую сторону. В других положениях квадрата фиксатор не работает. Закрепите фиксатор, используя саморезы из комплекта.

Установите часть с поворотной ручкой на квадрат с внутренней стороны двери, зафиксируйте ее, используя саморезы из комплекта.

Установите обратно декоративные накладки и закрутите их.

Рекомендации по установке: установку фиксатора Megapolis WC-K-803 рекомендуется производить квалифицированным специалистом.

Инструкция по эксплуатации.

Запирание: Вставьте ключ, поверните его по часовой стрелке на 180° (до "щелчка"), верните ключ в исходное положение и выньте его.

Отпирание: Вставьте ключ, поверните его против часовой стрелки на 45° (до "щелчка"), верните ключ в исходное положение и выньте его.