


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	XV	1.6, 2.0	2011-2017

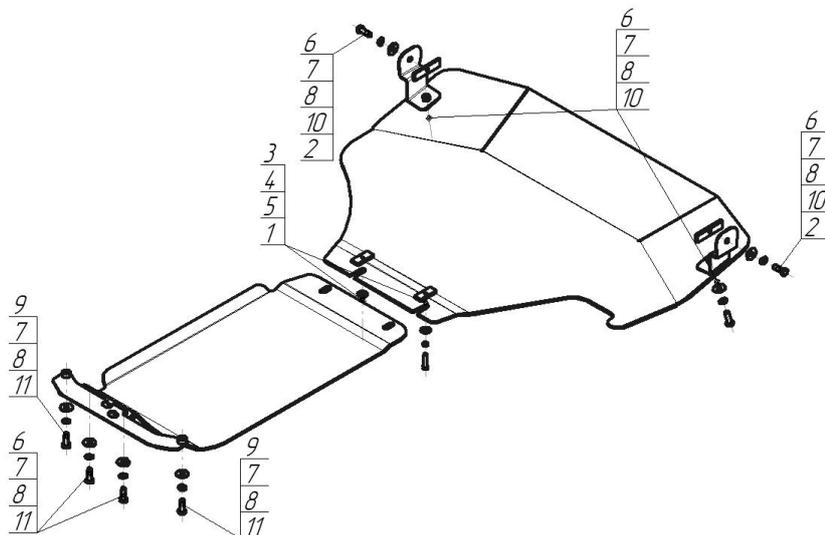


### Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт	9		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт				

## Автомобиль без защиты

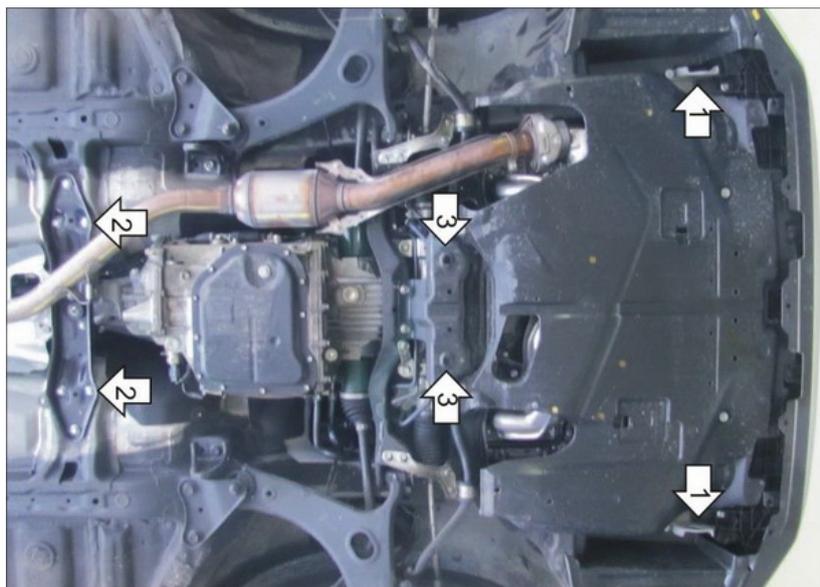

## Автомобиль с защитой

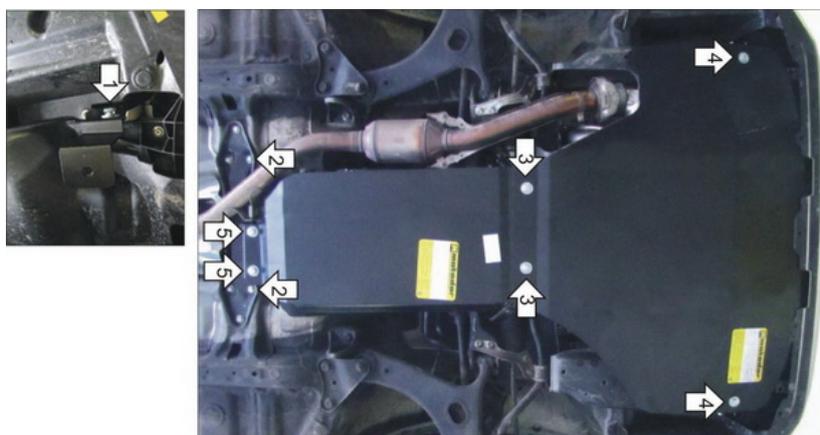

## Порядок установки

1. Защита ставится поверх пыльника. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить совместно с поперечной балкой на штатные места крепления Балку при помощи Болтов M10x1,25x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления первого щита совместно с передними точками крепления второго щита при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x35, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления первого щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на ранее установленную балку задние точки второго щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:22:50