


Защищаемые агрегаты: Осветительные приборы

Материал защиты: 2 мм, Сталь оцинкованная




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Kamaz	5490	2.0	2014-н.в.	Kamaz	65206	2.0	2015-н.в.
Kamaz	65115	0.8, 6.7	2007-н.в.	Kamaz	65806	2.0	2015-н.в.
Kamaz	6520	0.8	2007-н.в.				

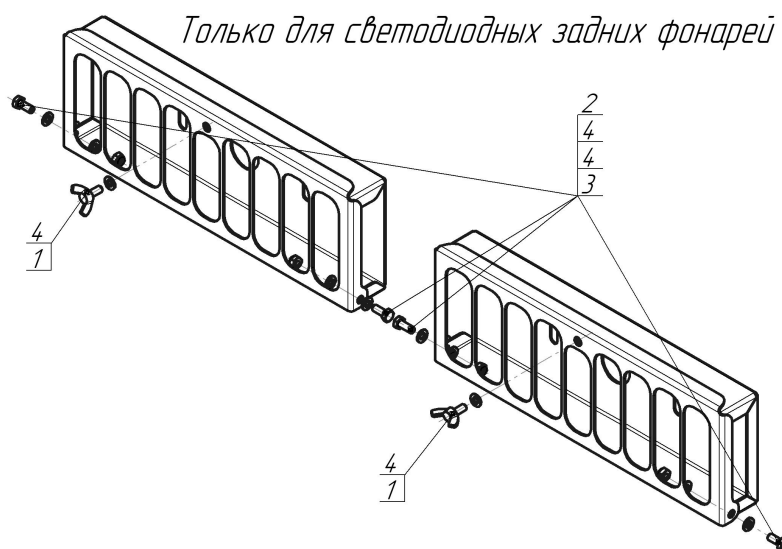


Комплект крепежа

1		Винт-барашек DIN 316 M8x20	2 шт	3		Гайка DIN 985 M 08 самоконтрящаяся	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	4		Шайба DIN 125 M08_ZN	10 шт

Автомобиль без защиты

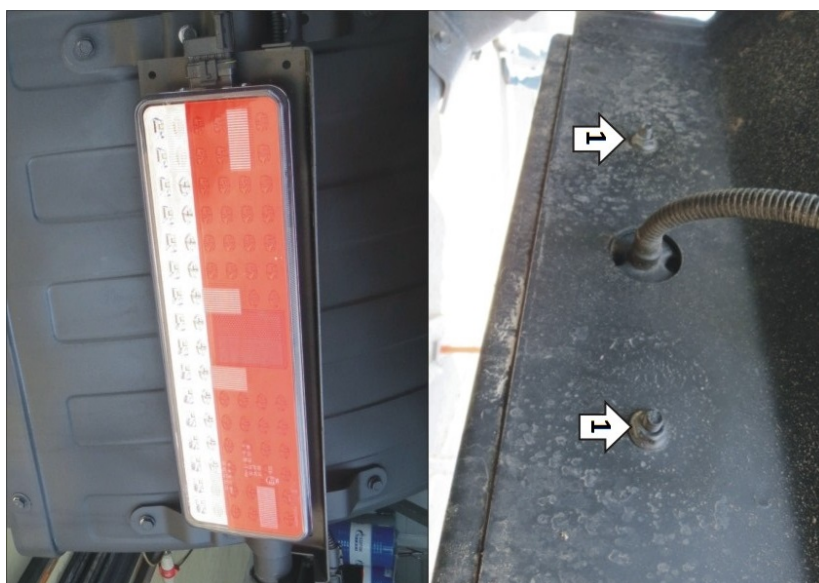

Автомобиль с защитой

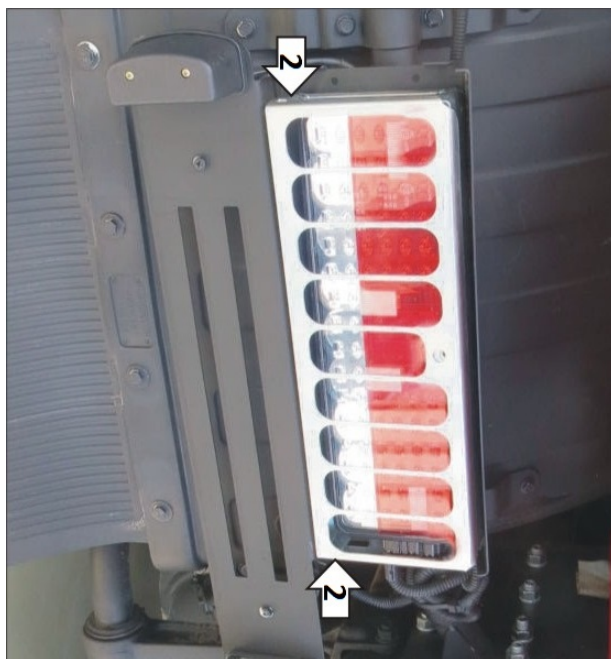

Порядок установки

Защита предназначена для светодиодных фонарей.

1. Снять фонарь и установить корпус совместно с фонарём на штатные точки крепления штатным крепежом.
2. Присоединить крышку к корпусу при помощи болтов M8x20, гаек самоконтрящихся M8 и шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.09.2021 18:00:32