
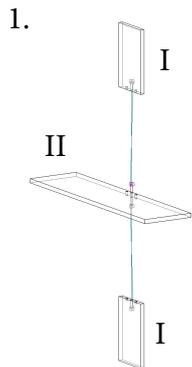


Коллекции "Маркетплейс", "Ницца", "Дения",
"Верона Полка горизонтальная навесная МАРП-3/18

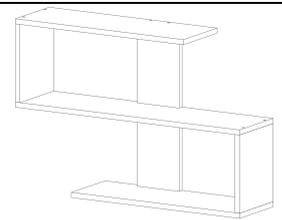


1. Установить эксцентрик 6 в детали I так что бы стрелочка смотрела в сторону торца.

Установить шток 9 в одну из деталей I малой стороной повернуть гайку эксцентрика для его фиксации, это получается путем поворота крестовой отверткой гайки эксцентрика 6.

Установить шканты 8 в торцевые отверстия рядом со штоком.

Совместить деталь I со штоком 9 с деталью II и другой деталью I повернуть гайку эксцентрика для его фиксации, это получается путем поворота крестовой отверткой гайки эксцентрика 6.

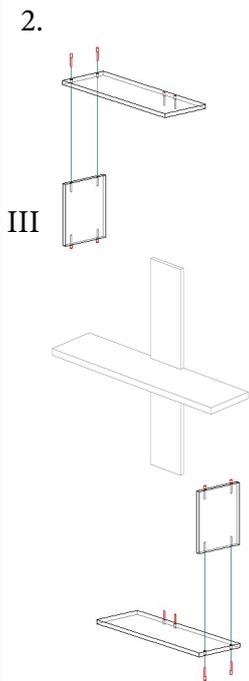

2. Соединить детали III с деталью II и затянуть евровинты 1, это достигается путем поворота ключа 10.

Соединить деталь IV с деталями III и I, и затянуть евровинты 1, это достигается путем поворота ключа 10.

С обратной стороны полки прикрутить подвеску для полки 4 саморезами 3 к боковинам III.

Для навески в кирпичную стену, измерить расстояние между центрами навесов, определится с высотой навешивания полки, разметить на стене и просверлить отверстия под дюбель 11. В дюбель 11 вкрутить саморез 5 не до конца оставив не большое расстояние. Одеть полку навесками 4 на саморезы 5 и опустить вниз, при необходимости подтянуть саморезы 5.

I. Стойка
II. Горизонт
III. Бок
IV. Крышка

Поз.	Вид	Наименование	Поз.	Вид	Наименование
1		Евровинт 7x50	7		Заглушка эксцентрика
2		Заглушка еврвинта	8		Шкант
3		Саморез 4x40	9		Шток двустор
4		Подвеска для полки	10		Ключ для еврвинтов
5		Саморез 4x30	11		Дюбель нейлоновый
6		Эксцентрик 16мм	12		