


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 6 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Arocs	2.8	2020-н.в.

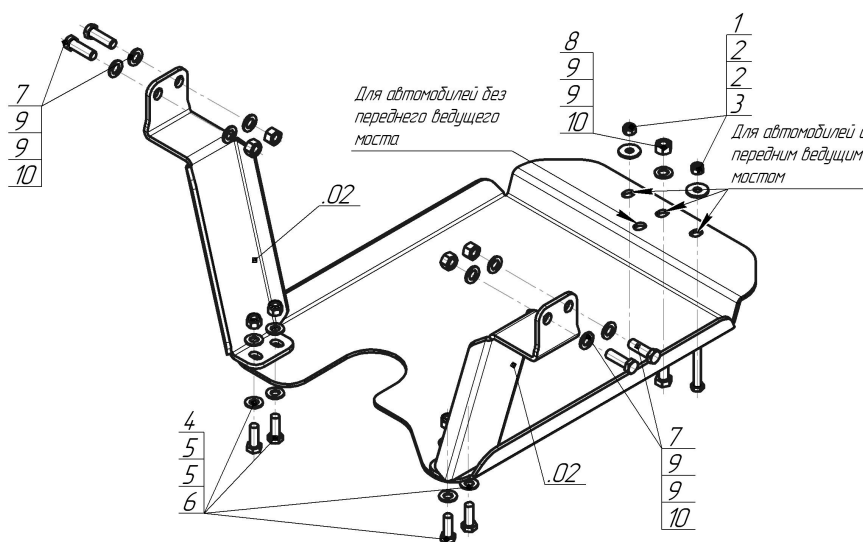


Комплект крепежа

02		Балка		6		Гайка DIN 985 M 14 самоконтрящаяся	4 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 12x080	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 16x050	4 шт
2		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 16x070	1 шт
3		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт	9		Шайба DIN 125 M16 ZN	10 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 14x040	4 шт	10		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	5 шт
5		Шайба DIN 125 M14	8 шт				

Автомобиль без защиты

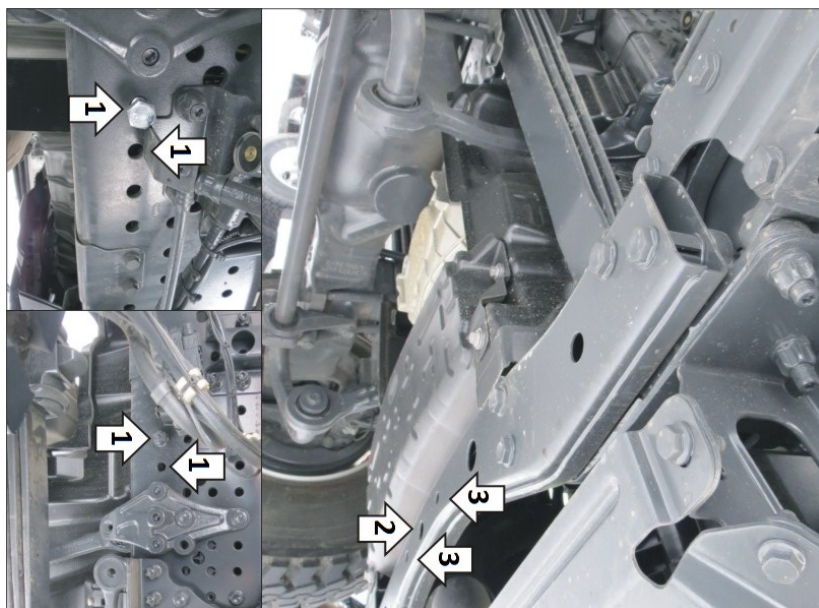

Автомобиль с защитой

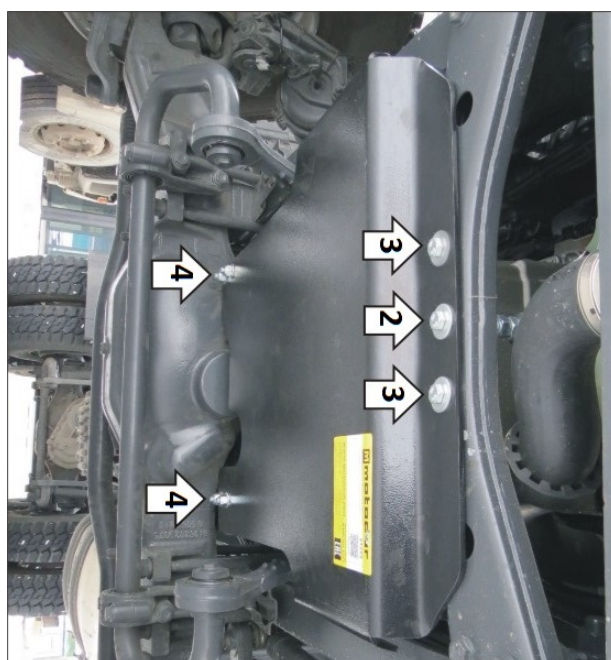

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник при его наличии. Установить в отверстия рамы автомобиля кронштейны при помощи болтов M16x50, гаек M16 и Шайб 16.
2. Установить переднюю часть щита в штатное отверстие в поперечине рамы при помощи болта M16x70 с шайбами 16 и гайкой M16 (расположение отверстия в защите см. схему установки).
3. Для автомобилей с передним ведущим мостом прикрепить переднюю часть щита в штатные отверстия в поперечине рамы при помощи двух болтов M12x80 с шайбами 12 и гайками M12.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M14x40, гаек M14 и шайб 14. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.06.2021 9:32:56