



Двухрядные алюминиевые шины Atlant

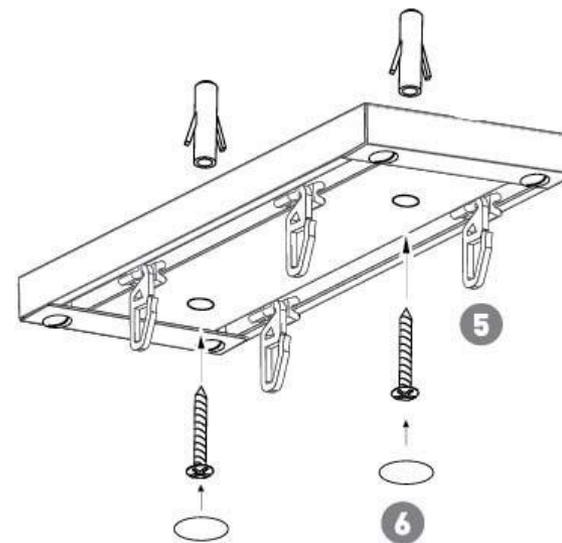

ATLANT
ПОТОЛОЧНЫЙ

Схема сборки потолочного карниза

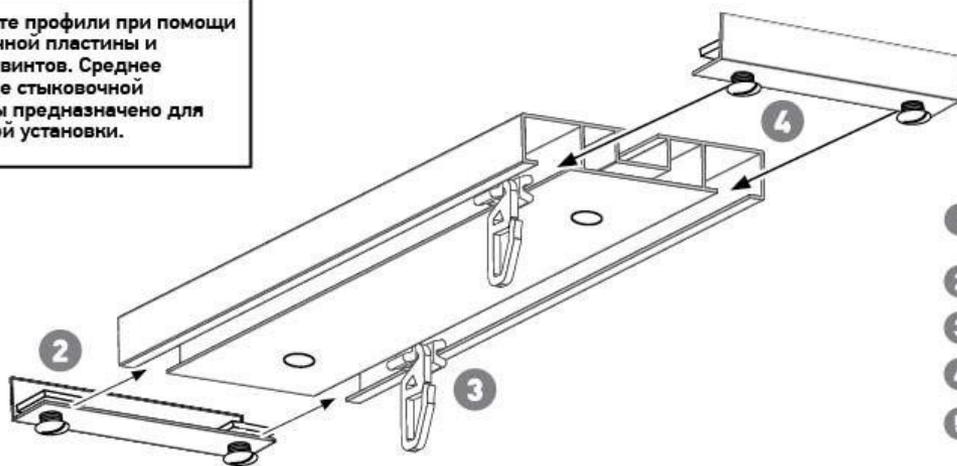

- 1 Если у Вас составной карниз, соедините его как показано на рисунке
- 2 Установите ограничитель на одном конце профиля
- 3 Наденьте крючки или зажимы
- 4 Установите ограничитель на другом конце профиля
- 5 При помощи дюбелей и саморезов установите карниз на потолке
- 6 Заклейте отверстия в профиле при помощи декоративных накладок

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, повышающих качество изделий.
Товар не подлежит обязательной сертификации

Изготовитель: ООО «Арт-Декор»,
192171, г. Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, д. 18, лит. К
Поставщик: ООО «Арт-Стиль»,
195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 21, лит. А, пом. 1Н
тел.: 8 (812) 560-44-57
www.karnizspb.ru

ATLANT


НАСТЕННЫЙ

Схема сборки настенного карниза



- ❗ Если у Вас составной карниз, соедините его как показано на рисунке (на обороте)
- 1 Соедините кронштейн с соединительной пластиной (оставьте зазор 3-4мм)
- 2 Вставьте пластину в верхний паз профиля
- 3 Передвиньте кронштейн на нужное расстояние от края профиля и закрепите его
- 4 Противоположный кронштейн закрепите аналогичным способом
- 5 Если у Вас составной карниз, то установите средний кронштейн, как показано на рисунке.
- 6 Установите ограничитель на одном конце профиля
- 7 Наденьте крючки или зажимы
- 8 Установите ограничитель на другом конце профиля
- 9 При помощи дюбелей и саморезов установите карниз на стене
- 10 Заклейте отверстия в профиле при помощи декоративных накладок

СХЕМА УСТАНОВКИ СРЕДНЕГО КРОНШТЕЙНА

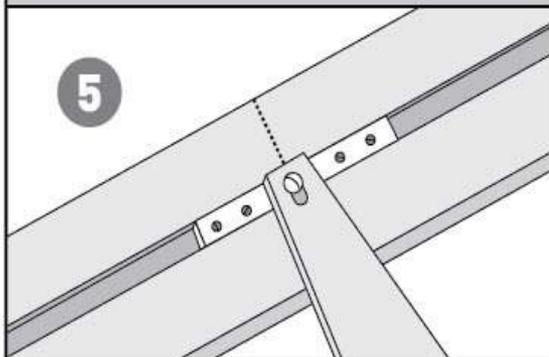

Если у Вас составной карниз, то установите средний кронштейн, как показано на рисунке.

