

# Однорядные алюминиевые шины Atlant mini

## СТЫКОВКА ПРОФИЛЯ

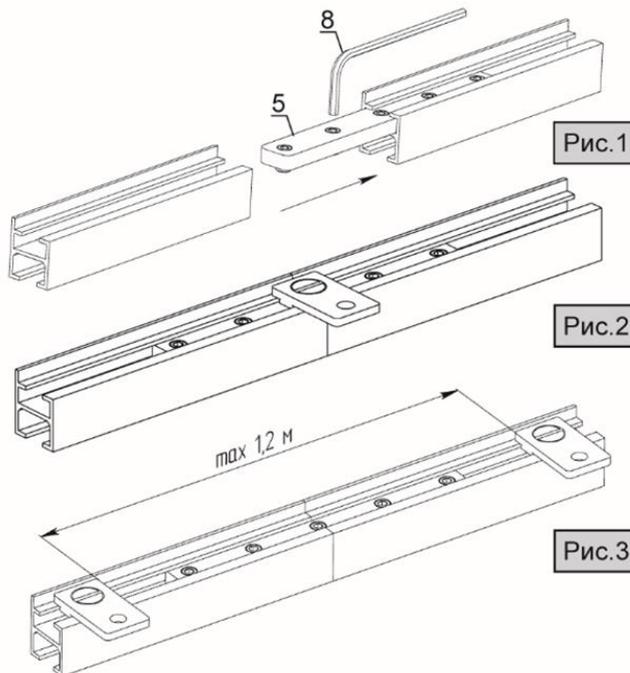


Рис.1

Рис.2

Рис.3

Соедините профили при помощи соединителя и четырех винтов. Потолочная пластина может устанавливаться как вместе с соединителем Рис.2, так и раздельно Рис.3.

## ATLANT MINI

### Схема сборки потолочного карниза

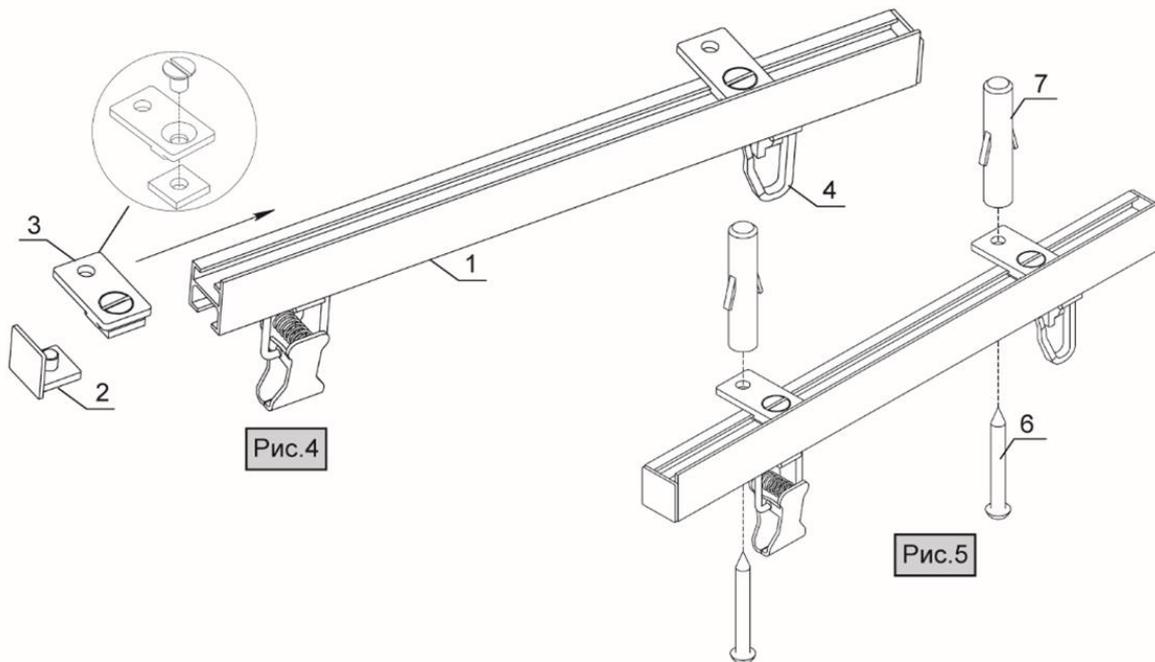


Рис.4

Рис.5

### УСТАНОВКА КАРНИЗА:

- 1 Если у Вас составной карниз, соедините его как показано на Рис.1,2,3.  
При трёх потолочных пластинах, установите среднюю потолочную пластину, как показано на Рис. 2.  
При четырёх потолочных пластинах, установите средние потолочные пластины, как показано на Рис. 3.
- 2 Вставьте потолочные пластины в паз профиля и передвигая их закрепите в нужных местах Рис. 4. Рекомендуемое расстояние 20 см. от края профиля.
- 3 Установите торцевую заглушку на одном конце профиля.
- 4 Наденьте крючки или зажимы.
- 5 Установите торцевую заглушку на другом конце профиля.
- 6 При помощи дюбелей и саморезов установите карниз на потолке Рис. 5.
- 7 Возможно установка профиля, в качестве второго и/или третьего ряда Рис.6 (на обороте).

# Однорядные алюминиевые шины Atlant mini

## СТЫКОВКА ПРОФИЛЯ

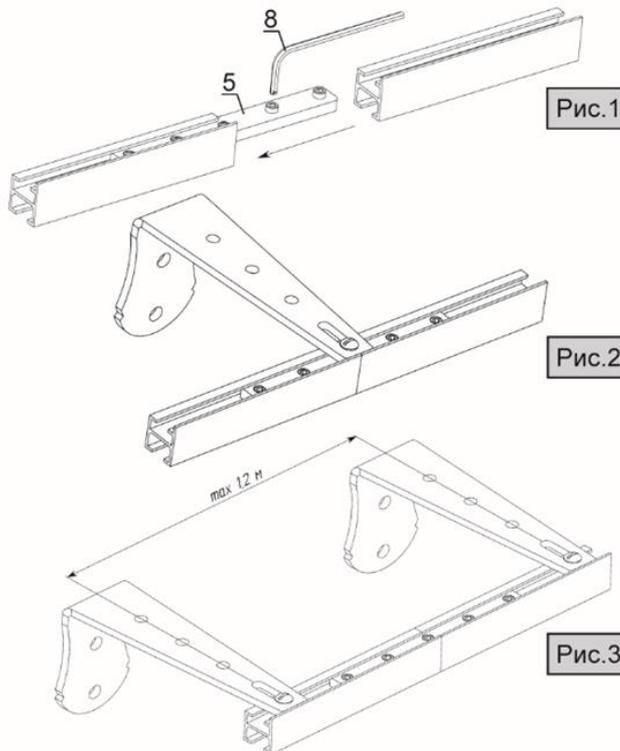


Рис.1

Рис.2

Рис.3

Соедините профили при помощи соединителя и четырех винтов. Кронштейн может устанавливаться как вместе с соединителем Рис. 2., так и раздельно Рис.3.

## ATLANT MINI

### Схема сборки настенного карниза

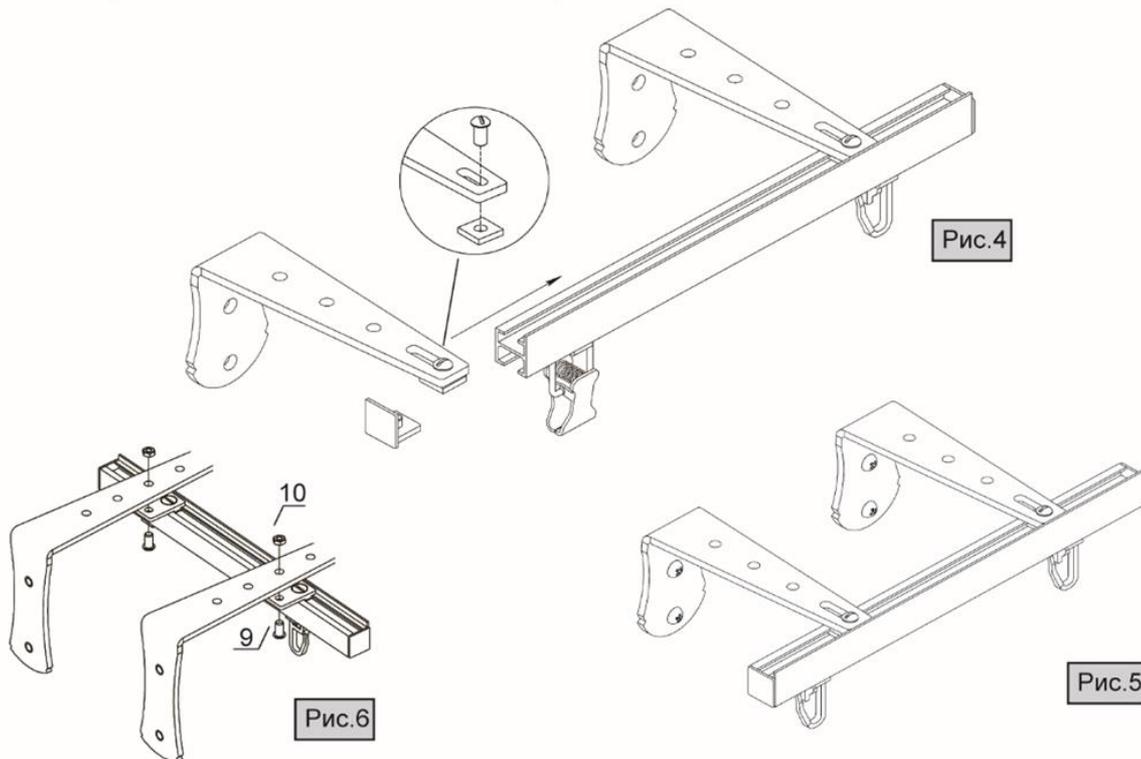


Рис.4

Рис.6

Рис.5

### УСТАНОВКА КАРНИЗА:

- 1 Если у Вас составной карниз то соедините его, как показано на Рис. 1,2,3.
- 2 Вставьте кронштейны в паз профиля Рис. 4 и передвигая их закрепите на нужном расстоянии. Рекомендуемое расстояние 20 см. от края профиля.
- 3 Установите ограничитель на одном конце профиля.
- 4 Наденьте крючки или зажимы.
- 5 Установите ограничитель на другом конце профиля.
- 6 При помощи дюбелей и саморезов установите карниз на стене Рис. 5.
- 7 Возможно установка профиля, в качестве второго и/или третьего ряда Рис.6. (на обороте).