


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
UAZ	Patriot	2.3, 2.7	2005-2013	UAZ	Patriot	2.3, 2.7	2015-2016
UAZ	Patriot	2.3, 2.7	2013-2015				


Изображение отсутствует

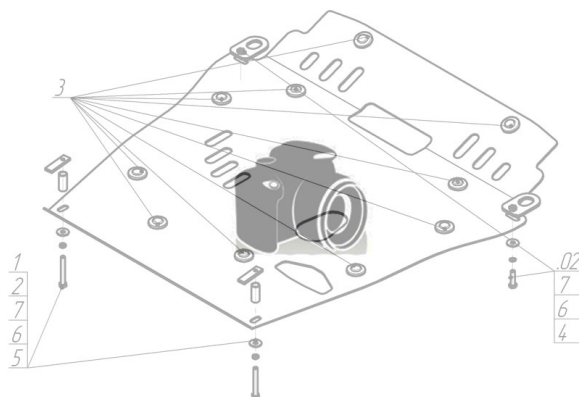


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	8 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	12 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	8 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	12 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

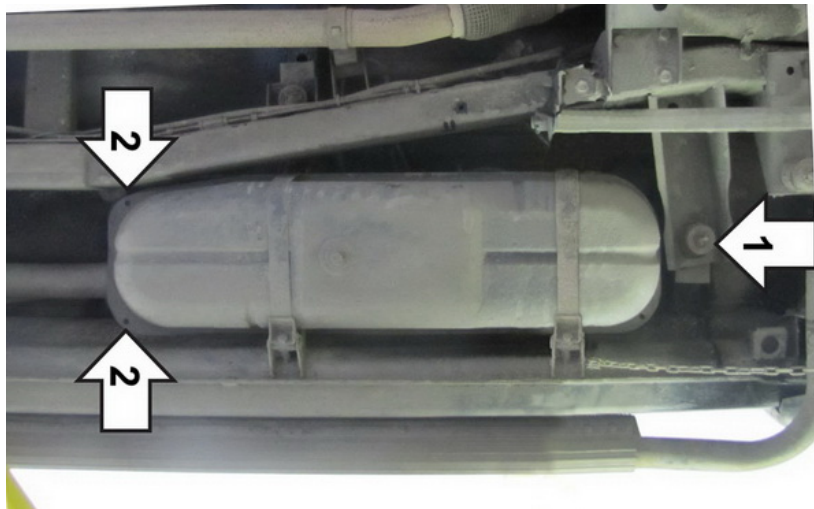

Автомобиль с защитой

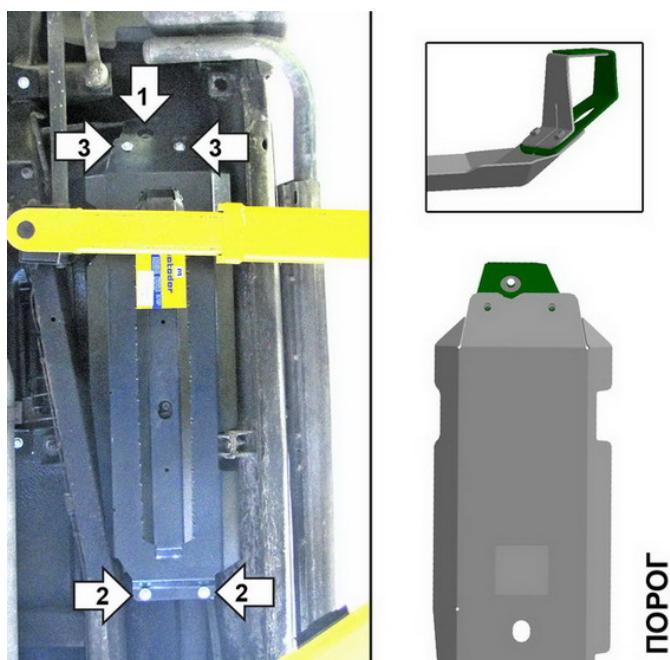

Порядок установки

1. Открутить Гайку (вместе с шайбой) опоры, установить на ось опоры совместно Кронштейн 1 и Кронштейн 2 (внимательно смотри схему сборки). Закрутить Гайку обратно.
 2. Установить Кронштейн 3 на проушины бензобака, используя планки ПР 50x20x6 и Болты М8х20. Установить щит и прикрутить задние точки, используя планки ПР 50x20x6 и Болты М8х20.
 3. Закрутить передние точки щита Болтами М8х30.
- Аналогично устанавливается защита на второй бензобак.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:49:27