

Инструкция по установке

_{Артикул} **00835**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка

переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Crossroad	2.0	2007-2010

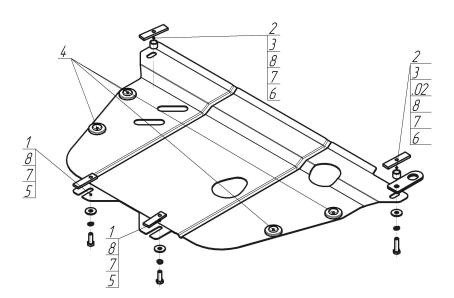


Комплект крепежа

Nomination reported										
02	9	Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт			
1	<i>></i>	ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт			
2	<i>'</i>	ПР 80x20x6 M10	2 шт	7	9	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт			
3		Проставка 15	2 шт	8	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт			
4		Демпфер	4 шт							

Автомобиль без защиты

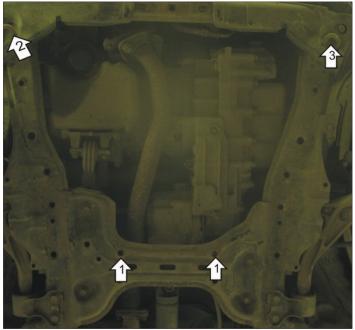

Автомобиль с защитой

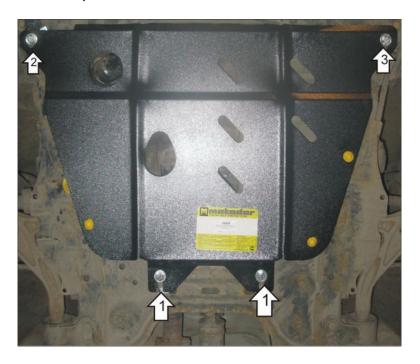

Порядок установки

- 1. Установить задние точки защиты при помощи ПР 70х20х6 А15 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
- 2. Установить переднюю правую точку защиты к штатной буксировочной проушине автомобиля при помощи Проушины, ПР 80x20x6 M10; Проставки 15 и Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10, таким образом чтобы проушина находилась между штатной автомобильной проушиной, проставкой с одной стороны и защитой с другой.
- проушиной, проставкой с одной стороны и защитой с другой.

 3. Установить переднюю левую точку защиты к штатной буксировочной проушине а/м при помощи ПР 80х20х6 М10, Проставки 15, Болтов М10х40, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.